

# Handleiding aansluiten mini hanglamp adapter GB66



stap1



stap2

Plak een stukje plakband of tape om de kabel op de plek waar u de buitenmantel gaat strippen (**stap1**). Dit voorkomt dat de stoffen kabel gaat rafelen. Strip de buitenmantel en zorg dat de binnenkabels +/- 6 cm lang zijn (**stap2**). Strip deze niet!




stap3



stap4


Zet de hanglamp adapter in elkaar door als eerste de trekontlasting in de adapter te schuiven (**stap3**). Schuif vervolgens de zijkant in de railadapter (**stap4**).

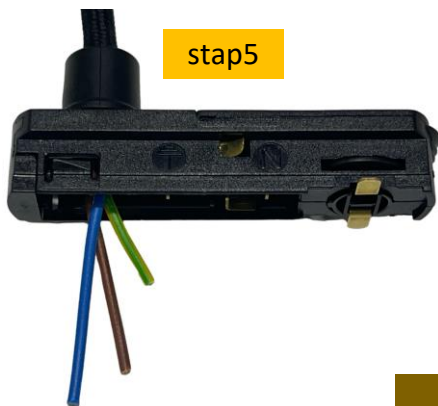

stap5



stap6

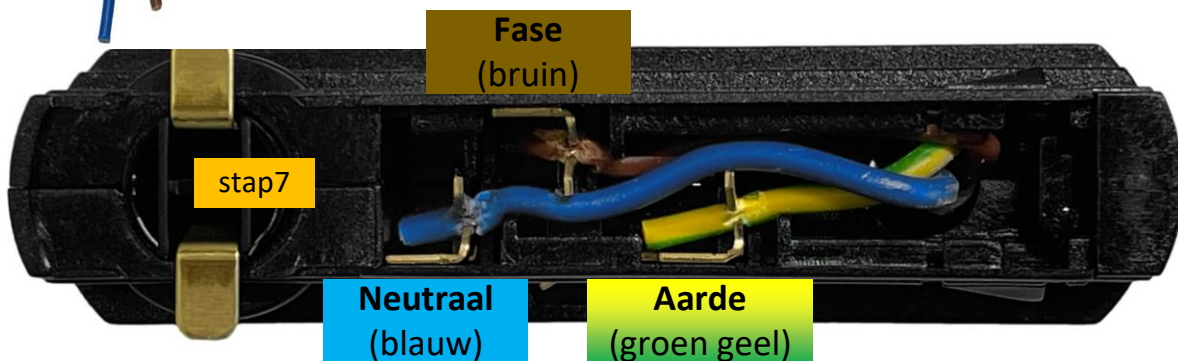

stap7

Fase  
(bruin)

Neutraal  
(blauw)

Aarde  
(groen geel)

Plaats de kabel in de hanglamp adapter (**stap5**) en zet deze vast met de schroef van de trekontlasting. Knip de kabels op lengte en druk deze met een scherpe platte schroevendraaier in de koperen snijklemmen (**stap6**). Zie ook het aansluitschema (**stap7**). De symbolen staan ook aan de zijkant van de adapter. **Let goed op dat er geen kabels over de andere snijklemmen heen lopen!! Dit kan voor kortsluiting zorgen!!**



stap8



stap9

Klik het losse onderdeel in de achterkant om de adapter dicht te maken (**stap8**). Mochten er koperen klemmen scheef zitten door het aandrukken van kabel buig deze dan met een punttang weer recht. Indien de railadapter weer geopend moet worden doe dit dan met een kleine platte schroevendraaier (**stap9**).