

Smart Switch (WiFi + 2.4G)

Modelnummer: WL-SW1

Inhoud

<u>Functie</u>	2
<u>Parameters</u>	3
<u>Verbindingsdiagram</u>	4
<u>Installatiediagram</u>	5
<u>Instructie afstandsbediening</u>	6-8
<u>App-besturingsinstructie</u>	9-14
<u>Download de "Tuya Smart"-app</u>	9
<u>Netwerk koppelen</u>	10
<u>Inschakelstatus</u>	11
<u>Type schakelaar</u>	12
<u>Timer-functie</u>	13
<u>Multi-besturingsrelatie</u>	14
<u>Alexa-spraakbesturing</u>	15
<u>Google Home-spraakbesturing</u>	16
<u>Aandacht</u>	17

1. Functie

Dit product is gemaakt door WIFI + BLE + 2.4G draadloze technologie met een laag verbruik en een sterk vermogen voor anti-interferentie. Het werkt met WIFI + BLE + 2.4G afstandsbediening, de gebruiker kan apparaten op korte afstand bedienen, zelfs als de router offline is. Mini-uiserlijk kan in de standaard aansluitdoos van de EU en de VS worden gestoken, het is gemakkelijk voor bedrading en installatie. Gecontroleerd door Tuya Smart APP, ondersteuning voor spraakbesturing, breed toegepast in verlichting, stopcontact, ventilatoren, luchtbevochtiger, open haard AAN / UIT-bediening



2.4G RF draadloze transmissie technologie



Afstandsbediening
Controle afstand 30m



WiFi draadloze bediening ondersteunt lange afstand bediening



Bediening via smartphone-app



Automatisch verzenden (Alleen voor afgelegen)



Ondersteuning spraakbesturing van derden



Apparaat delend



Groepsbesturing



Tap-to-Run & automatisering



Kinderslot



Timinginstelling / aftellen zet aan / uit LED-licht



Niet storen-modus

2. Parameters

Modelnummer: WL-SW1

Ingangsspanning: 100-240V~ 50/60Hz

Uitgangsspanning: 100-240V~ 50/60Hz

Uitgangsstroom(max): 10A


Schakelmethode: WiFi + 2.4G + (Push/Rockerschakelaar)

Draadloze technologie: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz


RF: 2.4GHz

Werktemperatuur: -10~40°C

2.4G RF-besturingsafstand: 30m

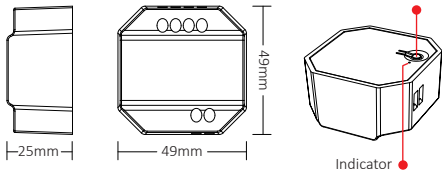


3. Verbindingsdiagram

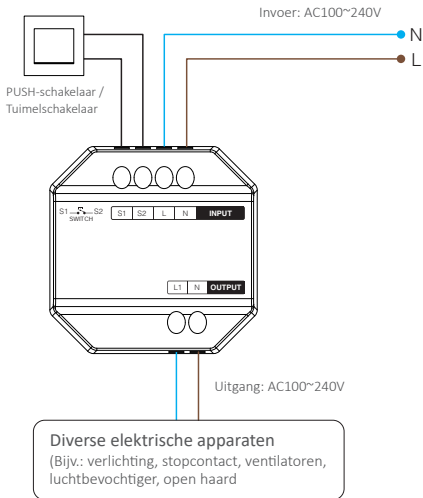

Waarschuwing


Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten voordat u het apparaat inschakelt, anders worden apparaten beschadigd.

4. Installatiediagram

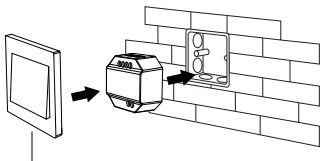

PUSH-schakelaar / Tuimelschakelaar

Ondersteuning volgende staande aansluitdoos, De diepte van de aansluitdoos is meer dan 50 mm

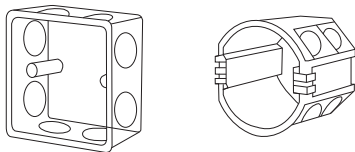

5. Instructie afstandsbediening


5.1. Koppelen

1). Ontkoppelingsmodus activeren


1: druk 1 keer kort op "SET", indicator ademhaling.

2: dimmer uitzetten 10 seconden, weer aanzetten.

3: (PUSH-schakelaar / Tuimelschakelaar) verander "OFF" in "ON".



2). Druk binnen 3 seconden 3 keer op AAN in een willekeurige groepszone (bijv.: "I" of "ON"), de koppeling is voltooid.




5.2. Ontkoppelen

1). Ontkoppelingsmodus activeren

1: druk 1 keer kort op "SET", indicator ademhaling.


2: dimmer uitzetten 10 seconden, weer aanzetten.

3: (PUSH-schakelaar/tuimelschakelaar) verander "UIT" in "AAN".



2). Druk binnen 3 seconden 5 keer op AAN in een groepszone (bijv.: "I" of "ON"), de ont koppeling is voltooid.

Let op: koppelen of ontkoppelen moet in dezelfde groep zijn.



Koppelen/ontkoppelen

5.3. Compatibele afstandsbediening (afzonderlijk kopen)



FUT006



FUT007



B1 / B1-B / T1



B2 / T2



K1 / K1-B



FUT087 / FUT087-B



S1-B / S1-W / S1-G

5.4. Functie-instructie verzenden

Apparaten kunnen het signaal naar een ander doorgeven als er binnen 30 meter een nieuw apparaat is, ontelbare besturingsafstanden door automatisch te verzenden.



Automatisch verzenden



Let op: Alle "Smart Switch" moeten gekoppeld zijn aan één afstandsbediening.

6. App-besturingsinstructie

6.1. Download en installeer [Tuya Smart] app

Zoek naar [Tuya Smart] in Application Store of scan de volgende QR-code om de app te downloaden en te installeren.

Open de app voor de app op " Register " om een account te maken terwijl u deze in de eerste keer gebruikt, logt u rechtstreeks in als u al een account had.



6.2. Netwerk koppelen (5G-router is nutteloos)

- 1). Maak verbinding met de stroombron.
- 2). Indicator knippert snel (2 keer per seconde)

Bekijk de volgende stappen als de indicator niet snel knippert:



- Druk lang op "SET".
- Schakel het apparaat drie keer in en uit.
- (PUSH-schakelaar / tuimelschakelaar) maak 5 keer verbinding met de schakelaar.

- 3). Link telefoon met 2.4G wifi netwerk.

- 4). Ga naar APP, klik op "+".


- 5). Klik op "**Electrical**", zoek "**Breaker (BLE+Wi-Fi)**".

- 6). Voltooi het koppelen.

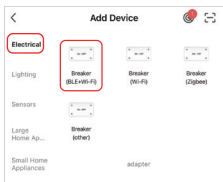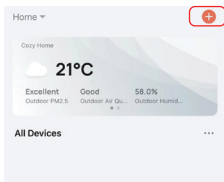

6.3. Inschakelstatus

Klik op één apparaat of groep—Klik op “setting”—Klik op “Relay Status”—selecteer de status.

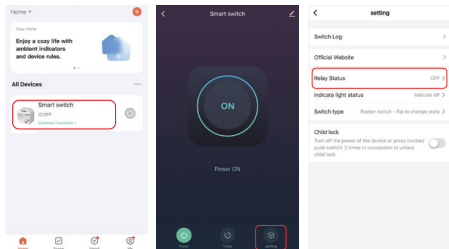

UIT: Apparaat wordt uitgeschakeld in elke status als de stroombron is uitgeschakeld.


Op: Apparaat kan in elke status worden ingeschakeld als de stroombron is ingeschakeld.

Onthoud laatste status: Onthoud de status voordat u het apparaat uitschakelt.

Bijv.: apparaat werkt en er is een stroomstoring opgetreden, apparaat staat aan terwijl de stroombron is hersteld.

6.4. Type instelling wisselen

Klik op één apparaat of groep—Klik op “setting”—klik op “switch type”—selecteer type (schakelschema op pagina 3).

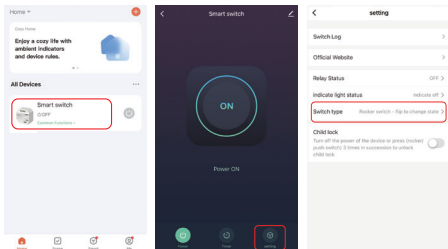

Tuimelschakelaar - omdraaien om de status te wijzigen:

Bijv.: Apparaat (gebruik app of afstandsbediening) staat aan, druk één keer op “tuimelschakelaar (in elke status)”, apparaat is uit.


Wipschakelaar - status synchroon:

Bijv.: apparaat (gebruik app of afstandsbediening) staat aan, "tuimelschakelaar" moet uit staan, apparaat is uit.

Knop schakelaar: verbind met PUSH-schakelaar (zelfresetschakelaar / knopschakelaar), selecteer dit type.

6.5. Timerinstelling


Klik op één apparaat of groep—Klik op “Timer”—selecteer timertypes.




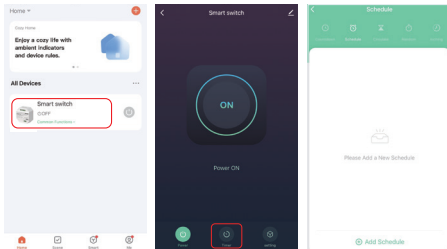


Aandacht:

1. De timer voor het toevoegen van maximale hoeveelheden is 30 stuks.
2. “Countdown” “Circulate” “Random” wordt gestopt als er een stroomstoring is (gebruik APP of afstandsbediening of tuimelschakelaar om in of uit te schakelen) in de huidige periode, timerfunctie hersteld in de volgende periode.

6.6. Multi-besturingsrelatie


1. Apparaten instellen, tegelijkertijd in- of uitschakelen.
2. Klik op apparaat—klik op “”—klik op “Multi-Control Association”—klik op “Link with Switch”—kies gerelateerd apparaat, de relatie is voltooid.

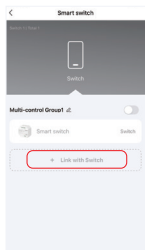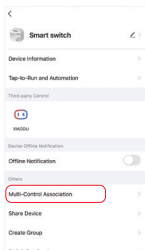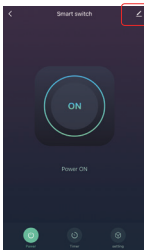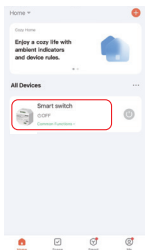

7. Alexa spraakbesturing

Voeg het apparaat toe aan de Tuya Smart App (zie pagina 9 voor details), en volg de volgende handelingen:


- 1). Alexa-app openen
- 2). Klik op "More" in de rechterbenedenhoek
- 3). Klik op "Skills & Games"

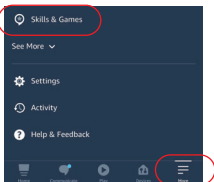

- 4). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 5). Typ in "Smart life" and search




- 6). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten

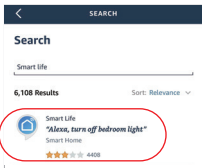

8. Google Home spraakbesturing

Voeg het apparaat toe aan de Tuya Smart App (zie pagina 9 voor details), en volg de volgende handelingen:


- 1). Google Home-app openen
- 2). Klik op "+" in de linkerbovenhoek

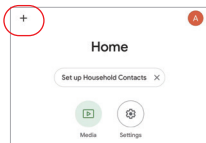

- 3). Klik op "Set up device"



- 4). Klik op "Works with Google"

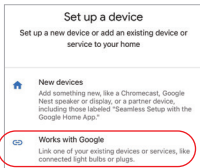

- 5). Klik op "Q" in de rechterbovenhoek
- 6). Typ in "Smart life" and search
- 7). Klik op de vaardigheid "Smart Life", volg de instructies om de configuratie te voltooien en stembesturing te starten



9. Aandacht

1. Schakel de voeding uit voor de installatie.
2. Zorg ervoor dat de ingangsspanning hetzelfde is als de vereisten van het apparaat.
3. Demonteer het apparaat niet als u geen expert bent, anders zal het het beschadigen.
4. Gebruik het licht niet op een plaats met een breed metalen gebied of een sterke elektromagnetische golf in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.

Gemaakt in China



Dimmer kan niet worden gebruikt in een vochtige omgeving;