




Inleren eerste zender in de radiomotor TGME bij toepassing van rolluiken:


01. Zet de buismotor op spanning (3 draden voor voeding)
02. Houdt de stop toets **■** ingedrukt en wacht tot de motor 3 bewegingen heeft uitgevoerd. Laat ten slotte de stop toets los. (opmerking: bij meerkanalige zender TG3 of TG6 eerst het kanaal kiezen alvorens op de stop toets te drukken)

Handmatige afstelling van de eindposities voor de eindaanslagen boven (0) en onder (1):


Bij Nice is het altijd zo om eerst de bovenste positie in te leren.

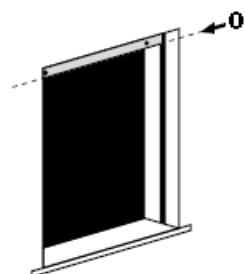

1. Duw op de op-knop **▲** (blijven duwen) en ga naar de gewenste **bovenste positie**
2. Duw stop **■** + op **▲** tegelijk in totdat motor 3 bewegingen maakt

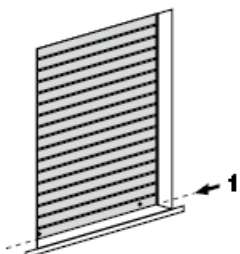

1. Duw op de neer-knop **▼** (blijven duwen) en ga naar de gewenste **onderste positie**
2. Duw tegelijk stop **■** + neer **▼** in totdat motor 3 bewegingen maakt

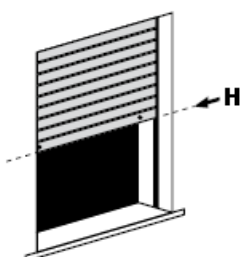

- Optioneel: **tussenpositie H**
1. Duw op de op-knop **▲** of neer-knop **▼** en ga naar de gewenste **tussenpositie**
 2. Duw op **▲** + neer **▼** tegelijk in totdat motor 3 bewegingen maakt
 3. oproepen tussenpositie voor gebruiker is op+neer intoetsen
 4. wissen tussenpositie:
 - a) druk stop toets **■** in totdat motor 2 bewegingen maak
 - b) druk op op **▲** + neer **▼** totdat motor 4 bewegingen maakt
- opm: standaard is de tussenpositie nooit geprogrammeerd

Inleren extra zender uitgaande van de eerste zender

01. Druk stop toets ■ in van de in te leren **nieuwe** zender gedurende **8 sec** (motor maakt geen beweging)
02. Druk **3x** kort op de stop toets ■ van **oude** eerste ingeleerde zender
03. Druk **1x** stop toets ■ van **nieuwe** zender in, de motor reageert met 3 bewegingen
04. Verifieer gebruik nieuwe zender

Volledig wissen (van eindposities en zenders)

a) Uitgaande van een zender die al in het geheugen staat

01. Druk stop toets ■ in totdat motor 2 bewegingen heeft gemaakt
02. Druk stop toets ■ in totdat motor 3 bewegingen heeft gemaakt
03. Druk stop toets ■ in totdat motor 4 bewegingen heeft gemaakt
04. Druk neer-toets ▼ in totdat motor 5 bewegingen heeft gemaakt
05. Doe een stroomonderbreking, motor maakt 1 beweging en nu kan je weer opnieuw beginnen met eerste zender in te leren

b) Uitgaande van een vreemde zender

01. schakel de voeding naar de motor uit
02. schakel de voeding naar de motor in
03. herhaal alles onder punt a) met de 4 stappen
04. doe een spanningsonderbreking, motor maakt 1 beweging en nu kan je weer opnieuw beginnen met eerste zender in te leren

De eindaanslag BOVEN (0) wissen:

01. houdt de stop-toets ■ ingedrukt totdat motor 2 bewegingen heeft uitgevoerd
02. houdt de stop toets ■ +op-toets ▲ ingedrukt totdat motor 4 bewegingen heeft uitgevoerd

De eindaanslag ONDER (1) wissen:

01. houdt de stop-toets ■ ingedrukt totdat motor 2 bewegingen heeft uitgevoerd
02. houdt de stop toets ■ +neer-toets ▼ ingedrukt totdat motor 4 bewegingen heeft uitgevoerd