







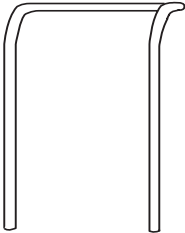

**PROCLEANROOM**  
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

	<b>x2</b>	
	<b>x2</b>	
	<b>x2</b>	
	<b>x2</b>	
	<b>x4</b>	
	<b>x16</b>	

## Veiligheidstips

**Opmerking: Ondanks dat wij alle zorg hebben genomen om scherpe randen te verwijderen, dient men tijdens het reinigen of bij het gebruik van de trolley voorzichtig te zijn om letsel te voorkomen door onbeschutte metalen randen.**

- NIET staan of klimmen op de trolley.
- Laat GEEN zware lasten op de trolley vallen.
- Trolley bovenin NIET overbelasten, dit kan onstabiliteit veroorzaken.
- Gebruik de remmen van de zwenkwieltjes wanneer de trolley niet wordt gebruikt.

## Montage


**Opmerking: controleer al het verpakkingsmateriaal op de aanwezigheid van kleine onderdelen die tijdens transport losgeraakt kunnen zijn.**

De planken aan het frame bevestigen:

1. Selecteer de gewenste hoogte voor de bovenste plank. U kunt de planken op elke gewenste hoogte plaatsen in de cirkelvormige groeven, in stappen van 25mm (1") over de hele framelengte.
2. Kantel de plank aan de zijkanten en schuif deze door de hoekgaten totdat de plank BOVEN de gewenste hoogte is.

**Opmerking: Zorg dat de framehendels wegwijzen van de planken.**

3. Bevestig twee paar moffen aan het frame op de gewenste hoogte van de plank **[fig. 1]**.
4. Herhaal deze handeling aan het frame aan het andere uiteinde van de plank.
5. Laat de plank op de moffen zakken en druk deze goed aan voor een goede bevestiging.
6. Herhaal deze handeling voor de onderste plank/planken.
7. Schuif de wielkappen over de framepoten en schroef de zwenkwieltjes op het frame vast.

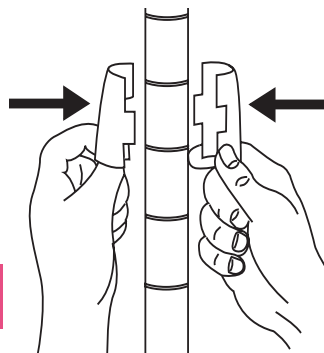

**Opmerking: zorg ervoor dat de twee zwenkwieltjes met remmen aan hetzelfde uiteinde van de trolley zijn bevestigd.**

## Reiniging, zorg & onderhoud

- Regelmatig met een vochtige doek reinigen.
- Zorgvuldig drogen. Laat de oppervlakken nooit vochtig achter, dit kan verkleuring veroorzaken.