
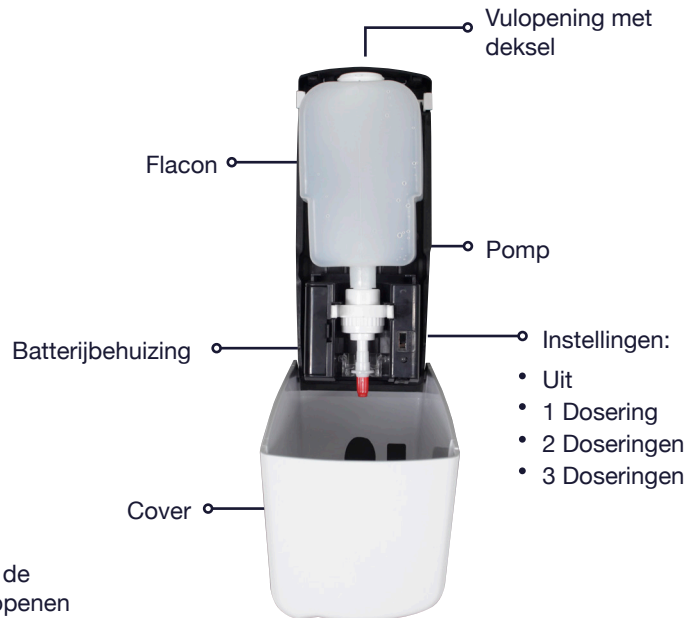


Desinfectie-/zeepdispenser met no-touch sensor

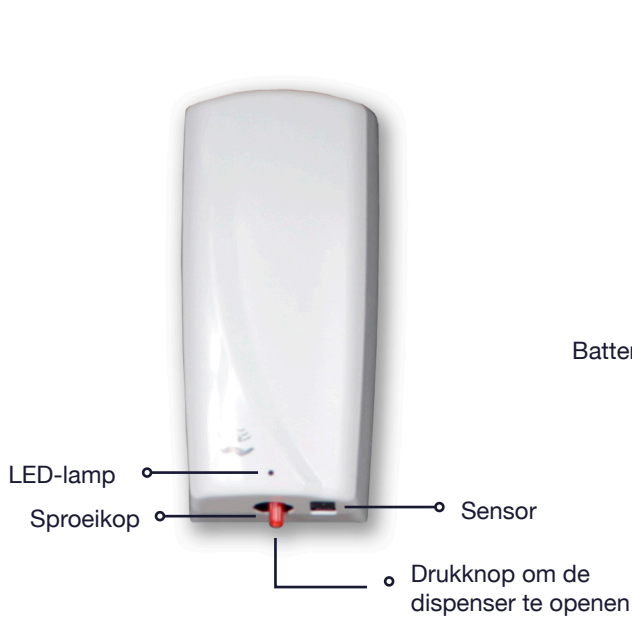


Installatie

Plaats de dispenser op de gewenste plek. Open de dispenser en verwijder indien nodig de fles. Markeer de positie van de schroefgaten op de zuil en bevestig de dispenser met de meegeleverde schroeven.

Ingebruikname


Open de dispenser zodat het deksel naar beneden klapt. Open de batterijbehuizing aan de linkerkant en schuif het compartimentdeksel naar voren weg. Plaats zes 1,5 V AA-batterijen (let op de richting) en sluit de cassette totdat deze vastklikt.

Met de schakelaar aan de rechterzijde kunt u de dispenser uitschakelen (bovenste positie) en het gewenste aantal doseringen instellen. Vul de flacon en positioneer deze zoals afgebeeld tot deze vastklikt.

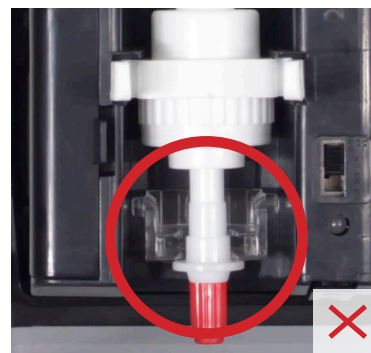

Fout:

De platte ring op de flacon mag niet onder de daarvoor bestemde transparante opening geplaatst worden.

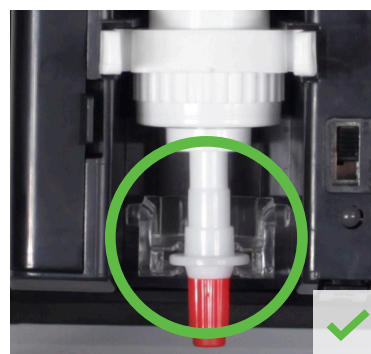

Goed:

De platte ring moet in de daarvoor bestemde transparante opening geplaatst worden.