


Befestigen Sie, mit den zwei mitgelieferten Schrauben, den Fuß mit der C Säule.



Danach verbinden Sie mithilfe der Aluschiene die Säulen Abschnitte C, B und A.  
Achtung: Schieben Sie vorher die Auffangschale auf den Abschnitt A.

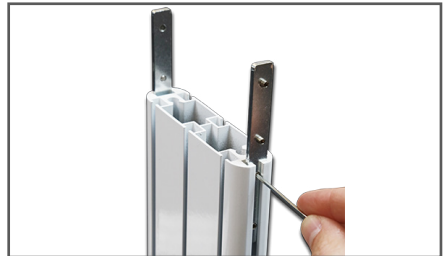

Zum Schluss befüllen Sie den Spender mit der entsprechenden Flüssigkeit und hängen diesen an der Säule ein.

Tipp: Gelbasierte Flüssigkeiten lassen sich besser dosieren.

Zu verwenden der Batterie ist die Größe Babyzelle /C notwendig.  
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!