


UV lamp Holmes, Handleiding

LE-370112

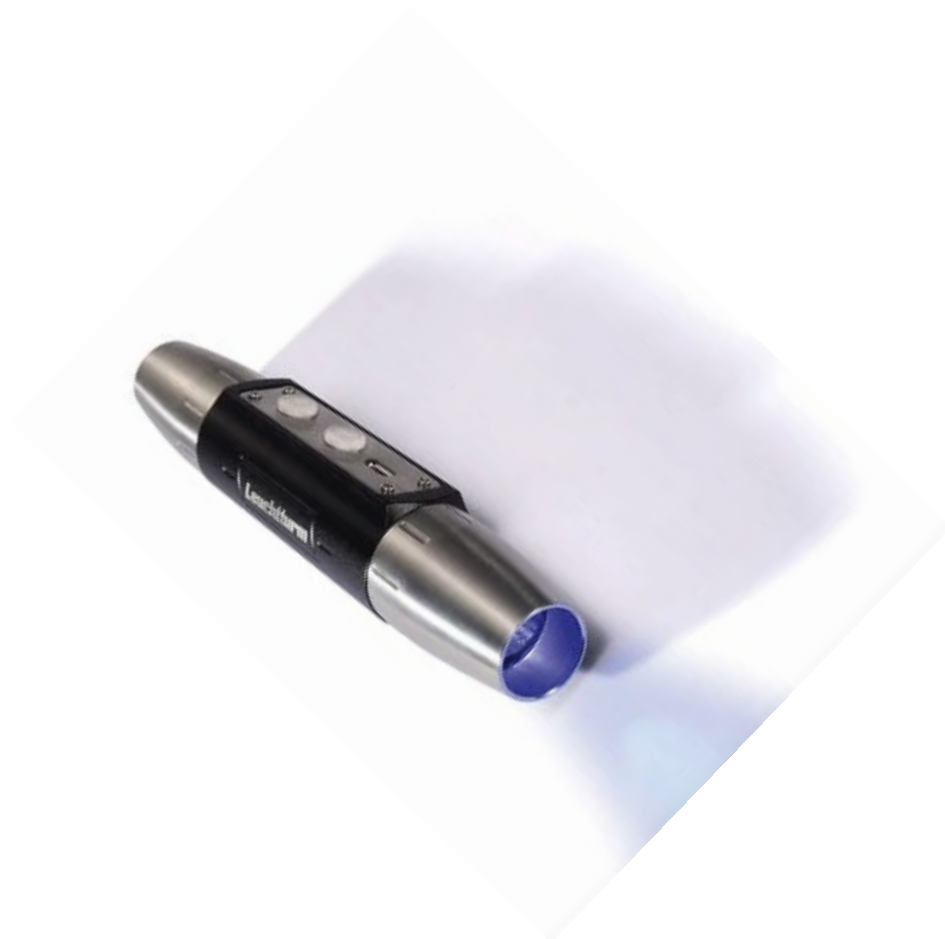

Leuchtturm



Specificatie

Vermogen 4 x UV-LED

Golflengte 395nm, 365nm

Afmetingen 150 x 28 mm

Voeding 5V, Micro USB

Oplaadbare accu

Levensduur batterij 4 - 5 uur

Gewicht 175 g

Materiaal cilinderhuis Aluminiumlegering

Waterdicht IPX5 (bescherming tegen regen en spatwater)

Afwerking oppervlak Slijtvastheid gegarandeerd door anodiseren

Inhoudsopgave

1. Specificatie
2. Inhoudsopgave
Inhoud verpakking
Tips en waarschuwingen
3. Functie en onderdelen
Gebruiksaanwijzing


Inhoud

1. UV Lamp
2. USB kabel
3. gebruikershandleiding

Tips en waarschuwingen

- Gebruik de UV Lamp niet in omgevingen waar dergelijke apparaten verboden zijn, onjuist gebruik kan leiden tot ernstige ongevallen.
- Bescherm de UV Lamp tegen water en andere vloeistoffen. Gebruik de UV Lamp niet met natte handen. Gebruik de LCD digitale microscoop nooit in de regen of sneeuw. Vocht kan brand en elektrische schokken veroorzaken. Als u rook of geuren opmerkt die uit uw LCD digitale microscoop komen, schakel hem dan onmiddellijk uit. Zet hem onmiddellijk uit.
- Reinig de UV-lichtbuis met een zachte, pluisvrije doek.
- De UV lamp kan warm worden tijdens het gebruik, raak de UV niet met blote handen aan.
- Plaats geen papier of soortgelijke voorwerpen op de UV-lamp.
- Reinig de UV Lamp af met een zachte, droge doek.

Functie en Onderdelen

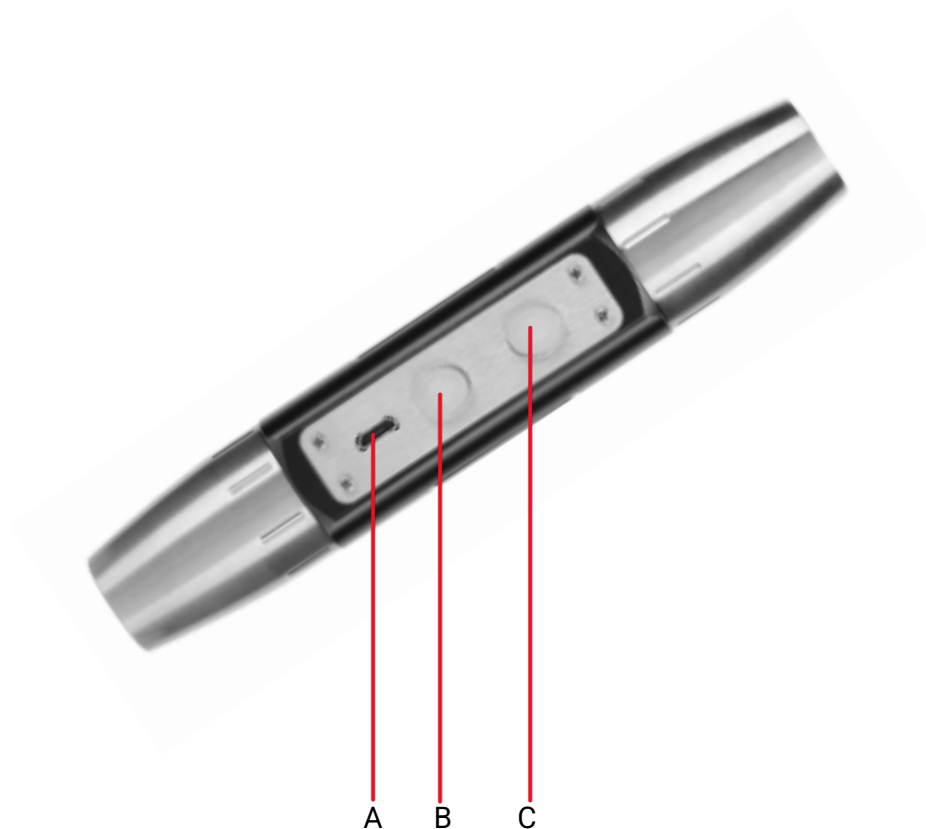

- A. USB aansluiting
- B. UV 365 nm, 395 nm, Zwartfilter
- C. LED lamp


Gebruiksaanwijzing

Druk op de knop om de gewenste functie in te schakelen. Wacht na het inschakelen ongeveer een minuut tot de UV-lamp de optimale werkingssomstandigheden heeft bereikt.

Eén keer drukken op de UV-knop activeert de golflengte van 395nm; een tweede keer drukken activeert 365nm. De derde keer drukken schakelt het zwarte UV-filter uit.

Eenmaal drukken op de LED-knop activeert wit licht, dat gedimd kan worden door er nogmaals op te drukken. Nogmaals indrukken schakelt warm licht in, dat ook gedimd kan worden. Lang indrukken maakt continu dimmen mogelijk.

Echte bankbiljetten kunnen ook als defect worden herkend door vervuiling of andere externe oorzaken. herkend worden als zijnde defect als gevolg van verontreiniging of andere externe invloeden. U dient ongeldige bankbiljetten daarom meerdere keren te controleren en bij twijfel contact op te nemen met uw bank.

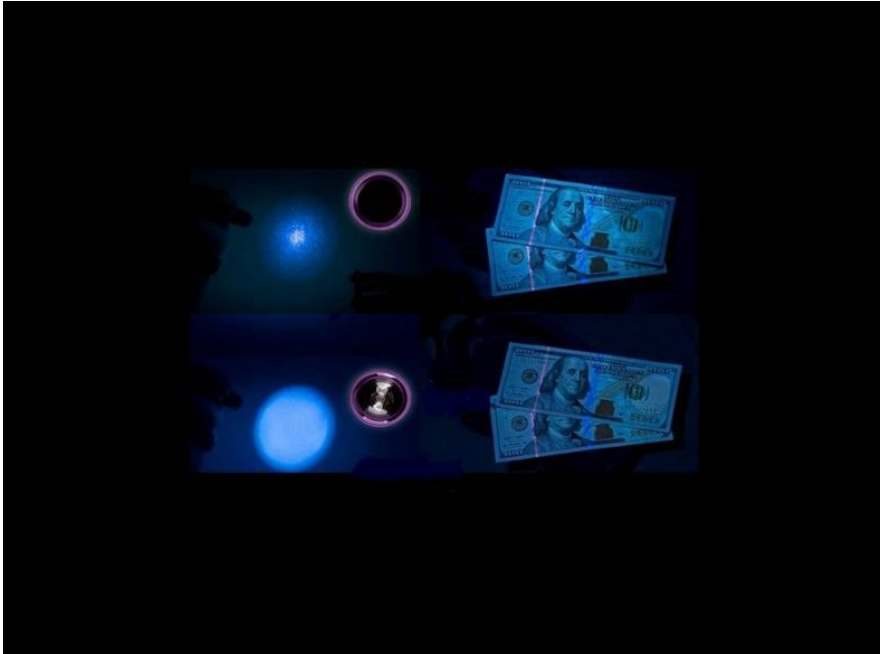

Boven 395 nm. - Onder 365 nm.

Echte bankbiljetten kunnen ook als defect worden herkend door vervuiling of andere externe oorzaken. herkend worden als zijnde defect als gevolg van verontreiniging of andere externe invloeden. U dient ongeldige bankbiljetten daarom meerdere keren te controleren en bij twijfel contact op te nemen met uw bank.

Uw leverancier



