

# Handleiding Alarmknop NHK - Pocket

Noodhulpknop.nl

Versie 2023



# Welkom

Bedankt voor het kiezen van ons product.  
Uw NHK Pocket heeft een uniek installatieproces doorgaan.

Elk product is bij ons uniek. Met een eigen 06 nummer en een eigen account. Even opladen en hij kan meteen gebruikt worden.

In deze handleiding nemen wij u stapsgewijs mee in de mogelijkheden van de NHK Pocket.

Vragen? Stuur gerust een mail naar [info@noodhulpknop.nl](mailto:info@noodhulpknop.nl) en wij beantwoorden deze op werkdagen binnen 2 uur.

"Als elke seconde telt"

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of the letters 'NHK' written in a cursive, flowing style.

# Inhoud

Snel Start	1
Inschakelen	2
Inkomende oproep	3
AnyTracking app	4
SOS-Knop	5
SOS-Nummers instellen	6
GPS Functie	7
Medicatie alarm	8
Opladen	9
Simkaart	10
Beltegoed inzien	11
Opwaarderen	12

# Snel Start



→ Inschakelen & SOS- Knop

→ Snel bellen contact 1

→ Snel bellen contact 2



← Microfoon

← SIM kaart ingang

← Luidspreker

# Inschakelen van de NHK Pocket

Bij ontvangst is de alarmknop uitgeschakeld. Het aanzetten van de alarmknop is erg eenvoudig. Eenmaal aangezet, kan de alarmknop enkel via de app worden uitgeschakeld.



Houdt de knop ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat er een geluid- en tril signaal ontstaat.


# Inkomende oproep



# AnyTracking app

Om alle functies van de NHK Pocket te gebruiken volg onderstaand stappenplan:

1. Open Google Play Store op uw smartphone. Bent u in het bezit van een iPhone, open dan de App Store.
2. Typ in de zoekbalk; AnyTracking en klik op zoeken.
3. Vervolgens klikt u op SeTracker en daarna klikt u op de knop installeren. (zie onderstaande foto voor de juiste applicatie).

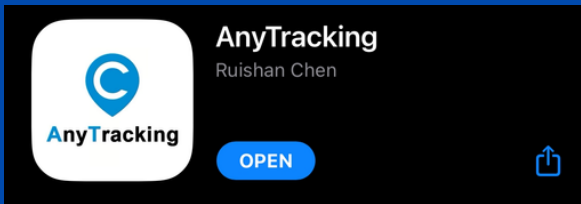

4. Open de AnyTracking app en log in met de meegeleverde inloggegevens.
5. Nu bent u ingelogd in uw eigen, unieke account.

*Tip! Andere familieleden kunnen ook inloggen met de meegeleverde inloggegevens. Het is dus mogelijk om meerdere personen op hun eigen smartphone te laten inloggen in de SeTracker app.*

# SOS - Knop

Het belangrijkste onderdeel van de NHK Pocket is de SOS-knop. Als de gebruiker van de NHK Pocket in nood is en de SOS knop 6 seconden lang inhoudt, wordt er per direct een uitgaande oproep gestart naar het (06) nummer van de 1e persoon. Neemt de 1e persoon niet op? Dan belt de NHK Pocket automatisch door naar de 2e en 3e persoon.



SOS Knop: minimaal 6 seconden ingedrukt houden.



# SOS - Nummers installeren

Voor het instellen en/of wijzigen van de SOS-nummers (mobiele of vaste nummers welke gebeld worden als er op de SOS knop wordt gedrukt) volg onderstaande stappen.

**Stap 1.** Controleer of de NHK Pocket is ingeschakeld.

**Stap 2.** Open de AnyTracking app en log in met de verstrekte inloggegevens.

**Stap 3.** Klik in de AnyTracking app op "Instellingen"

**Stap 4.** Klik op "Instellen noodgeval telefoonnummer".

**Stap 5.** Vul bij regel 1 het 1e SOS contact in. Dit is het contact wat wordt gebeld als de SOS knop wordt ingedrukt. Als het een 06 nummer is vervang 06 dan altijd met +316.

*Voorbeeld:*

*Het 06 nummer is 0612345678*

*U vult in: +31612345678*

**Stap 6.** Vul in de 2e regel het andere nummer in welke wordt gebeld als het 1e nummer niet opneemt. Doe hetzelfde voor het 3e nummer (niet verplicht).

**Stap 7.** Klik op Save.

**Stap 8.** De NHK Pocket is nu volledig geprogrammeerd.

# GPS Functie

De locatie van de NHK Pocket is te zien via de app AnyTracking.


## Stappenplan

1. Open de AnyTracking app
2. Klik op het locatie icon,



3. Klik rechts boven op het tandwiel en vervolgens op "Single verversing".

4. Wacht 40 seconden en de live locatie wordt buitenshuis weergegeven op 15 meter nauwkeurig. Let op; binnenshuis kan de locatie afwijken vanwege het GPS bereik.

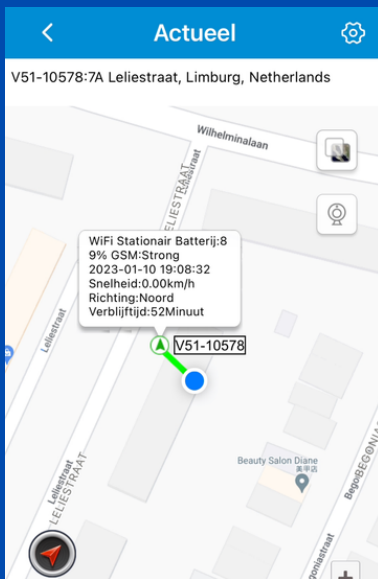

# Medicatie Alarm

De NHK Pocket beschikt over een alarm functie. Dit houdt in dat de alarmknop op een bepaald tijdstip een alarm laat afgaan. Instellen van het alarm:

1. Klik in het hoofdmenu op "Gezond",



2. Klik op "Medicatie Herinnering",



3. Vul de dag en tijd in

4. Klik vervolgens op "Opslaan",


5. Het alarm is nu ingesteld.

# Opladen

De NHK Pocket kan opgeladen worden met meegeleverde kabel en adapter. Het opladen van het apparaat duurt doorgaans 2,5 uur. Als de NHK Pocket opgeladen is knippert het rode lampje niet meer, maar blijft het continu aan. Dan is de NHK Pocket volledig opgeladen.

Tijdens het opladen kan het apparaat niet gebruikt worden.

*Let op: het product mag absoluut niet opgeladen worden met een fast charger, of andere kabel. Dan kan het product overladen worden en stuk gaan.*

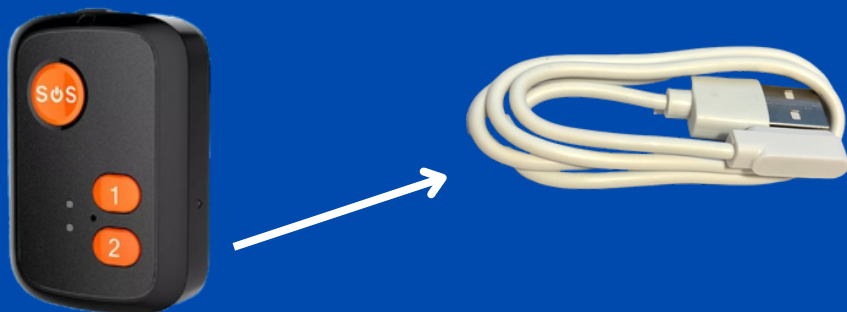

# Simkaart

Het is mogelijk om een eigen simkaart in de NHK Pocket te plaatsen. Volg hiervoor onderstaande instructie.

1. Schakel het apparaat uit. (U mag inloggen met de meegestuurde gegevens van de AnyTracking app. Uitschakelen is mogelijk door in de AnyTracking app op “uitschakelen” te drukken).
2. Aan de zijkant van het product bevindt zich een sleuf. Deze mag u voorzichtig open maken met de meegeleverde schroevendraaier. Vervolgens mag u er een simkaart naar keuze in plaatsen. (Formaat simkaart; Nano sim)


**LET OP: zorg altijd dat u een simkaart installeert zonder pincode. De pincode van een nieuwe simkaart kan u eraf halen door deze in een mobiele telefoon te doen en de pincode te verwijderen.**

3. Stop de simkaart in de NHK Pocket en start het apparaat op door de aan-knop in te drukken en houdt deze 6 seconden vast.

# Beltegoed inzien

Wij leveren de NHK Pocket met een prepaid simkaart. Als u geen eigen simkaart wil gebruiken maar onze simkaart dan volg onderstaande stappen voor het controleren van het beltegoed.

1. Ga naar [mijn.kpn.com](https://mijn.kpn.com)
2. Maak een KPN account aan met meegeleverde instructies.
3. Klik bovenin de balk op "producten"

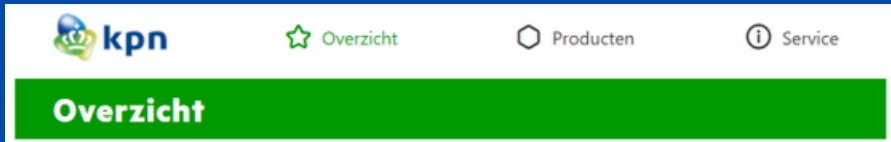

4. Klik op het prepaid nummer



5. Klik op Tegoed
6. Het beltegoed wordt nu weergegeven.

# Opwaarderen

Voor het opwaarderen van de NHK Pocket gaat u naar onderstaande website van KPN:

<https://www.kpn.com/prepaid/opwaarderen.htm>

Vervolgens zie je onderaan de pagina 4 stappen.

Stap 1: Kies beltegoed opwaarderen,

Stap 2: Kies een bedrag,

Stap 3: Vul het 06 nummer in van het product,

Stap 4: Betaal met iDeal

Stap 5: Beltegoed is succesvol toegevoegd.

# Opmerkingen

In de AnyTracking app wordt de optie valdetectie weergegeven. Deze is in te schakelen naar wens in het meest gevoelig (1) naar het minst gevoelig (6). Echter benadrukken wij dat wij deze optie niet actief aanbieden bij dit product, gezien het een indicatie val detectie is. Als u een product zoekt met valdetectie bekijk dan onze Alarm Horloges voor Senioren.

Heeft u andere vragen/opmerkingen? Neem dan gerust  
contact met ons op via [info@noodhulpknop.nl](mailto:info@noodhulpknop.nl)

"Als elke seconde telt"

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of the letters 'N', 'G', and 'K' intertwined. The signature is positioned centrally below the quote.