



Installatie / Montage

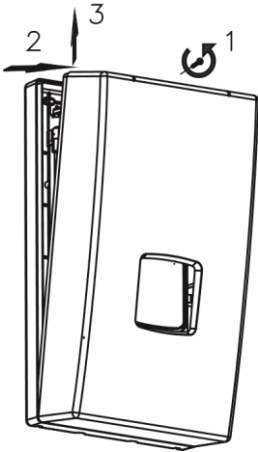

1. Breng het sjabloon aan op de plaats waar het apparaat geplaatst zal worden. Markeer de punten voor het boren van de gaten voor de bevestigingsschroeven.
2. Breng de leidingen van het watersysteem en de elektrische voedingskabels naar de gemarkeerde plaatsen.
3. Neem het deksel van het apparaat af.
4. Leid de voedingskabel door het gat en bevestig het apparaat aan de wand.
5. Sluit het apparaat aan op de elektrische voeding.
LET OP: in dit toestel wordt de 0 leiding (N) niet aangesloten. Enkel de 3 verschillende Fasen (L1, L2, L3) en de Aarde (PE) worden aangesloten. Gebruik hiervoor bekabeling met de juiste doorsnede. Zie voor de benodigde bekabeling de tabel in het hoofdstuk "technische data".
6. Verwijder de rubber doppen van de koud en warm water aansluitingen.
7. Sluit het apparaat aan op de water toevoer.
8. Open de koud water kraan en controleer op lekkage.
9. Ontlucht het water systeem. Zie sectie „Ontluchting”
10. Zorg ervoor dat de WC3 of WT3 temperatuur begrenzer in de bedrijfspositie staat (de knop zou ingedrukt moeten staan).
11. Plaats het deksel van het apparaat terug.
12. Zorg ervoor dat er door de openingen in de achterplaat geen toegang is tot de onder spanning staande delen.

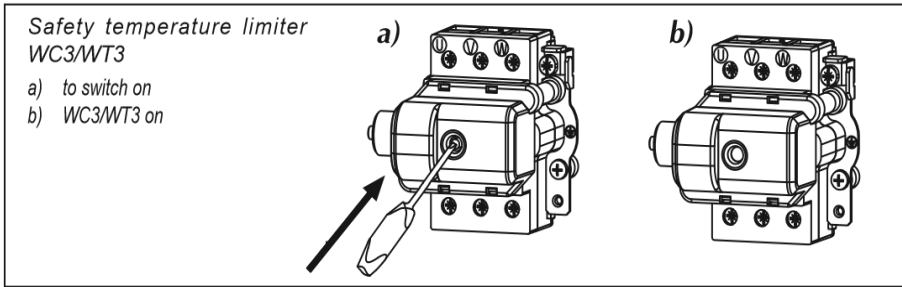


Veiligheids temperatuur begrenzer WC3/WT3

- a) Aanzetten
- b) WC3/WT3 aan

Ontluchten

1. Schakel de elektrische voeding naar de doorstomer uit.
2. Schakel de doorstroming in (open een warm water tappunt) om de waterinstallatie te ontluchten (voor ongeveer 15-30 seconden), tot de doorstroming van water constant en gelijkmatig wordt, en geen luchtballen meer aanwezig zijn.
3. Schakel de elektrische voeding weer in.

Configuratie

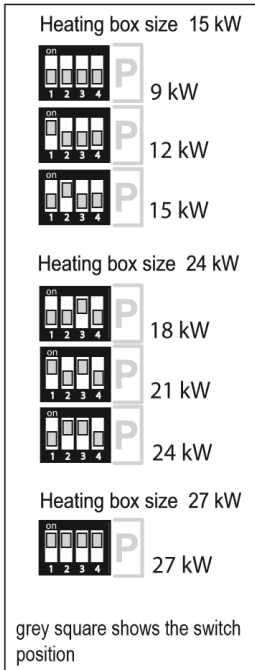

Vóórdat u de voedingsspanning voor de eerste keer inschakelt, dient u er voor te zorgen dat het vermogen van de doorstroomer op de geschikte waarde is ingesteld (houd altijd rekening met de beschikbare capaciteit van uw elektrische huisinstallatie). Notitie: Deze configuratie moet uitgevoerd zijn vóór de eerste start wanneer de voedingsspanning nog uitgeschakeld is. Stel met behulp van de dipswitches op de printplaat de juiste configuratie in. Deze dipswitches bevinden zich op de printplaat. Er zijn 2 rijen met elk 4 dipswitches, waarbij de ene rij wordt aangegeven met een P (vermogens instelling) en de andere met een F (overige instellingen). Wijzig de instellingen van de F dipswitches niet! Schakel nadat u de juiste configuratie heeft ingesteld de voeding in om de configuratie te activeren. Nadat u de stroom heeft ingeschakeld toont het display: (PW...) - software versie van controle paneel, (MSP...) - software versie van controller en het nominale vermogen dat is ingesteld voor de doorstroom warmer. De P dipswitches schakelen de instellingen voor het vermogen en type doorstroomer:

- 1, 2 – nominaal vermogen doorstroomer,
- 3, 4 - type doorstroomer,



Reset P schakelaars voor LUXUS (KDE) niet – houdt de fabrieksinstellingen intact.

De F dipswitches schakelen overige instellingen:

- 1, 2, 3 – **niet veranderen houdt de fabrieksinstellingen intact,**
- 4 - ON – blokkeert toegang tot de doorstromers instellingen.

Bediening Focus LCD Electronic (PPE2)



De doorstromer schakelt direct in na het bereiken van de minimale stroomsnelheid van 2,5 l/min. Het temperatuurcontrole systeem moduleert het nominale vermogen aan de hand van de actuele waterstroomsnelheid, aangevoerde watertemperatuur, en de ingestelde warm water temperatuur. De LCD-achtergrondverlichting en het  pictogram duiden de verwarming aan. Als het apparaat het maximale vermogen bereikt, dat te laag is voor een bepaalde bedrijfstoestand zal het LCD scherm een knipperend  pictogram laten zien. De LCD-achtergrondverlichting schakelt ook in wanneer er gedrukt wordt op, of gedraaid wordt aan de instelknop. De achtergrondverlichting zal automatisch uitschakelen als het verwarmingsbedrijf wordt uitgeschakeld of wanneer meer dan 50 seconden zijn gepasseerd na de laatste instelling. Wanneer u het apparaat blokkeert door een extra apparaat (NA ingang) zal het scherm „NA BLOCK” tonen.

Wanneer een storing optreedt, zal het scherm het pictogram **E** tonen met een foutmelding boodschap.

Foutmeldingen:

- ER>T INLET - inlaat (koud water) sensor storing,
- ER> T MAX - temperatuur heeft de maximum waarde overschreden,
- ER> AIR 1 - luchtbellens in de verwarmingskast,

Wanneer het scherm toont ER> T MAX, of ER> AIR 1 dan zal het apparaat stoppen met verwarmen. Het apparaat zal pas opnieuw in bedrijf komen als de storingsoorzaak verholpen is en de juiste waterstroomsnelheid is bereikt.

Temperatuur instellingen

Draai de knop naar rechts om de temperatuurwaarde te verhogen, of naar links om de temperatuurwaarde te verlagen. Druk op de knop om de temperatuur-waarde te lezen die in het geheugen is opgeslagen. Druk er weer op om de volgende opgeslagen waarde te lezen. U kunt schakelen tussen de volgende instellingen „SINK”, „SHOWER” en „BATH”.

Om de temperatuurinstelling in het geheugen te wijzigen:

- kies de temperatuurinstelling door op de controleknop te drukken,
- druk op knop en houd vast gedurende ongeveer 3 seconden tot de waarde begint te fllikkeren,
- draai de knop om de waarde in te stellen,
- druk op knop om de waarde op te slaan.

Notitie: sla de nieuwe waarde binnen 10 seconden op, anders gaat deze verloren.

Configuratie en parameters uitlezing

Stel de minimum temperatuur waarde (30°) in en druk dan en houdt de knop ongeveer 5 seconden ingedrukt vast tot het scherm toont „>SET TEMP (STEL TEMPERATUUR IN)”. Draai aan knop om de gewenste waarde te selecteren. Er zijn een paar parameters die niet aan te passen zijn door de gebruiker (B.V. >T INLET, >FULL POW), of kunnen alleen gebruikt worden om de werk configuratie te veranderen (B.V. scherm helderheid, taal versie). Om de parameter waarde te veranderen druk (positie fllikkerend) en draai de knop. Druk de knop in om een verandering te bevestigen.


Notitie: bevestig de nieuwe parameter binnen 10 seconden, anders gaat deze verloren.

De nieuwe parameter waarde wordt opgeslagen wanneer u het menu verlaat met [>EXIT].

U kunt schakelen tussen de volgende parameters:

- [>SET TEMP] temperatuur (min-max) - °C,
- [>T INLET] inlaat temperatuur waarde - °C,
- [>T OUTLET] uitlaat temperatuur waarde - °C,
- [>FLOW] stroomsnelheid - l/min,
- [>FULL POW] percentage van maximaal vermogen waarmee het apparaat momenteel verwarmt, - %,
- [>T - h] werk tijd,
- [>BRIGH MIN] minimale helderheid / stand-by-modus (0 - BRIGH MAX),
- [>BRIGH MAX] maximale helderheid / actief (BRIGH MIN -25),
- [>ENGLISH] kies taal versie (POLSKI, FRANCAIS, ENGLISH, DEUTCH, РУССКИЙ, CESKY, ESPANOL)
- [>TEMP LIMIT] maximum temperatuur limit (min instelling - max instelling)

Notitie: een nieuwe maximum temperatuur waarde zal worden opgeslagen in het geheugen en geldt ook voor andere temperatuurinstellingen.

Wanneer u probeert de temperatuur in te stellen boven het ingestelde maximum zal het display voor ongeveer 1 sec  tonen.



- [>HE TST] alleen voor geautoriseerde service,
- [>POWER SET] geconfigureerde vermogenswaarde,
 - druk op de knop om de software versie te controleren (PW..., MSP...),
 - herstellen naar fabrieksinstellingen [FACTORY SET] of start controllers opnieuw [RESET],
 - druk en houd knop ingedrukt (voor ongeveer 5sec, tot het display toont [-]) om de functies [FACTORY SET] en [RESET] te verhogen,
- [>EXIT] sla nieuwe parameters op en verlaat menu.


Notitie: de parametermodus wordt automatisch afgesloten (zonder opslaan van gemaakte wijzigingen!) 5 minuten na de laatste aanpassing.

Bediening Focus LCD PRO Electronic (PPVE)



De doorstroomer schakelt automatisch in na het bereiken van de minimale doorstroomsnelheid van 2,5 l/min. Het temperatuurcontrole systeem moduleert het nominale vermogen aan de hand van de actuele waterstroomsnelheid, aangevoerde watertemperatuur, en de ingestelde warm water temperatuur.


De LCD rood gekleurde achtergrond verlichting en het  icoon geven aan dat het toestel in verwarmingsbedrijf actief is. Wanneer het apparaat de maximale vermogens waarde heeft bereikt, dat te laag is voor de gegeven bedrijfscondities zal het LCD display het  icoon laten zien Het LCD display zal ook draaien.

De LED display achtergrondverlichting schakelt ook in wanneer een knop op het touchscreen wordt ingedrukt of gewijzigd. De achtergrond verlichting zal automatisch uitschakelen wanneer het verwarmingsbedrijf is uitgeschakeld of na meer dan 30 seconden verstrijken na de laatste instelling. Wanneer het apparaat blokkeert door een extern aangesloten apparaat (NA ingang) zal het scherm  tonen.







Wanneer een storing optreedt, zal het scherm de foutmelding tonen.

- ERR_{Tin} - inlaat (koud water) sensor fout,
- ERR_{Tout} - uitlaat (warm water) sensor fout,
- ERR_{Tmax} - temperatuur heeft de maximale waarde overschreden,
- ERR_{AIR1} - luchtbellen in de verwarmingskast – apparatuur detectie,

Wanneer het display ERR_{Tmax} , of ERR_{AIR1} toont zal het apparaat stoppen met verwarmen. Het apparaat zal niet meer verwarmen totdat de storingsoorzaak is weggenomen en de juiste doorstroomsnelheid is bereikt.

Wanneer u de temperatuur probeert in te stellen boven de afgestelde maximum waarde zal het display  tonen.

Temperatuur instelling


Het display toont drie iconen:   . U kunt de gewenste temperatuurwaarde instellen (welke is opgeslagen in het geheugen voor elk icoon) door het desbetreffende pictogram in te drukken, waarna het geselecteerde pictogram omgekeerd wordt weergegeven   .

Om de gewenste temperatuurwaarde per pictogram in het geheugen te veranderen:


- druk op het pictogram,
- druk het pictogram weer in en houd ingedrukt (voor ongeveer 3 seconden) tot de waarde begint te fllikkeren,
- om de nieuwe waarde in te stellen druk op ,
- om de instelling te bewaren druk op het pictogram.

Notitie: sla de nieuwe waarde binnen 10 seconden op, anders gaat de instelling verloren.

Configuratie

Om de configuratiemodus te openen druk op: 

Om een waarde te veranderen, druk op: 

Om tussen de parameters te schakelen, druk op  drukt.

U kunt schakelen tussen de volgende parameters:

- maximum temperatuur waarde,
- Display contrast (0-20)
- Display helderheid in stand-by modus (0-20)/ helderheid min. /(0-helderheid max,
- Display helderheid in actieve (0-20)/ helderheid max. /(helderheid min - 20).

Om de parameters instellingsmodus te verlaten druk op: 

Notitie: parameter instellingsmodus zal automatisch stoppen na 20 sec vanaf de laatste aanraking.

Parameters overzicht


Om het parameters overzicht te openen druk \textcircled{A} .

De parameters zullen omschakelen wanneer u op $\{\leftarrow\rightarrow\}$ drukt.

U kunt schakelen tussen de volgende parameters:

- Stroomsnelheid: Q
- percentage van maximum vermogen waarmee het apparaat momenteel verwarmt: P
- nominaal vermogen: P_n
- correctie van vermogen : ΔP
- software details en bedrijfsuren,
- inlaat (koud water) temperatuur: T_{in}
- uitlaat (warm water) temperatuur: T_{out} ,

Onderhoud

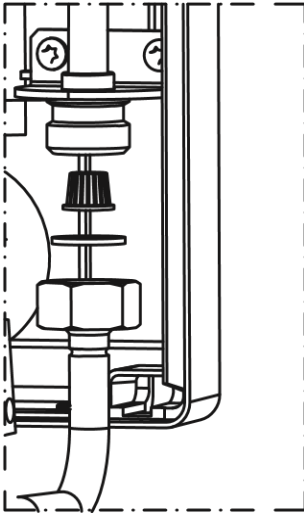

Filterreiniging:

1. Schakel de elektrische voeding en koud water toevoer af.
2. Verwijder de mantel van het apparaat.
3. Maak de inlaatkoppeling aan de koud water zijde los.
4. Neem het filter uit de koppeling.
5. Reinig het filter.
6. Plaats het filter terug, plaats de pakking en zet de inlaatkoppeling vast.
7. Open de afsluiter in de koud water toevoer en controleer de aansluitingen op lekkages.
8. Plaats de mantel van het apparaat terug.
9. Ontlucht het systeem - zie Ontluchtingssectie.

Samenwerking met andere apparaten

De elektrische doorstroomer is uitgerust met een (BLOK) functie om met andere apparaten samen te werken. Hierdoor kan de doorstroomer bijvoorbeeld een elektrische cv-ketel tijdelijk uitschakelen wanneer er tapwater wordt gevraagd, zodat beide toestellen niet gelijktijdig in bedrijf komen, en de elektrische aansluiting dus minder snel overbelast zal worden. Dit wordt ook wel een prioriteitsschakeling genoemd.

Als de doorstroomer juist minder prioriteit heeft als een ander apparaat kan er ook voor gekozen worden om de doorstroomer tijdelijk uit te schakelen met de NA functie.

Om van deze functie gebruik te maken dient u de BLOK of NA klemmen aan te sluiten op het andere apparaat. (let op, het andere apparaat moet ook compatibel zijn met deze regeling!)

BLOK–relais:

Ingang welke het slave apparaat uitschakelt, het circuit dat aangesloten is op de BLOK klemmen (maximaal 0,1A 250V-) zal geopend worden op het moment dat verwarmingsbedrijf op start.

NA–relais:

Ingang die de werking van het apparaat blokkeert, geopende NA contacten blokkeren het verwarmingsbedrijf bij gelijktijdig gebruik met het master apparaat.

Bedrading (2 x 0,75mm²) voor BLOK en NA klemmen kunnen worden gemonteerd in het apparaat aan de rechter zijde.

De bedradingsaansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

Technische data		9/11/12/15				17/18/21/24				27
Focus LCD (PRO) EI. (PPE2+ PPVE)		9	11	12	15	17	18	21	24	27
Nominaal vermogen	kW	9	11	12	15	17	18	21	24	27
Nominale spanning		400V 3~								
Nominale stroom	A	3x13,0	3x15,9	3x17,3	3x21,7	3x24,7	3x26,0	3x30,3	3x34,6	3x39,0
Nominale spanning		380V 3~								
Nominale stroom	A	3x13,7	3x16,7	3x18,2	3x22,8	3x25,8	3x27,3	3x31,9	3x36,5	3x41,0
Tapwaterhoeveelheid (bij $\Delta t = 40^{\circ}\text{C}$ en water druk van 0,4 MPa)	l/min	4,3	5,2	5,8	7,2	8,1	8,7	10,1	11,6	13
Min. drsn. bedrading	mm ²	4 x 2,5				4 x 6				
Max. drsn. bedrading	mm ²	4 x 16								
Max. toegestane netwerk impedantie	Ω							0,43	0,37	0,30
afmetingen (Hx Bx D)	mm	440 x 245 x 126								
Gewicht	kg	~4,0								
Druk in het waterleidingnet	MPa	0,1 - 0,6								
Activeringspunt (min. stroomsnelheid)		2,5								
Bereik temperatuur instelling	NORMAL modus	$^{\circ}\text{C}$	30 - 60							
	SHOWER modus		30 - 55							
Water koppelingen		G 1/2" (afstand tussen inlaat en uitlaat 100 mm)								

De minimale soortelijke weerstand van water bij 15°C voor PPE2 en PPVE is 1100 Ω cm.





MASTERWATT B.V.

POSTBUS 375

2990 AJ BARENDRECHT

Tel. +31 (085) - 303 74 50 / www.masterwatt.nl / info@masterwatt.nl