



Montagehandleiding

TUCANO BEENKLEED R205
74002

Inhoud

- ❑ Beenkleed
- ❑ Klittenband(1)
- ❑ Haakjes metaal(2)
- ❑ Haakjes kunststof(3)
- ❑ Blauwe riempjes(4)
- ❑ Opbergriempjes(5)
- ❑ Optionele telefoonhouder(6)
- ❑ Handleiding(7)
- ❑ Opblaasverloopje luchtkamers(8)
- ❑ Optionele beschermingstickers(9)
- ❑ Opbergtas (10)



Montage

Stap 1:

Vouw het beenkleed in zijn geheel uit over de zadel van uw scooter. Let op dat de riemen 1, 2, en 3 goed zitten aan de voorkant.




Montage

Stap 2:

Monteer nu de haakjes(2) aan de binnenkant van het voorscherm, net onder de voorste knipperlichten. Doe dit voor de linker en de rechterkant van de scooter.

*Het riempje met het gaatje wordt niet gebruikt bij deze scooter.

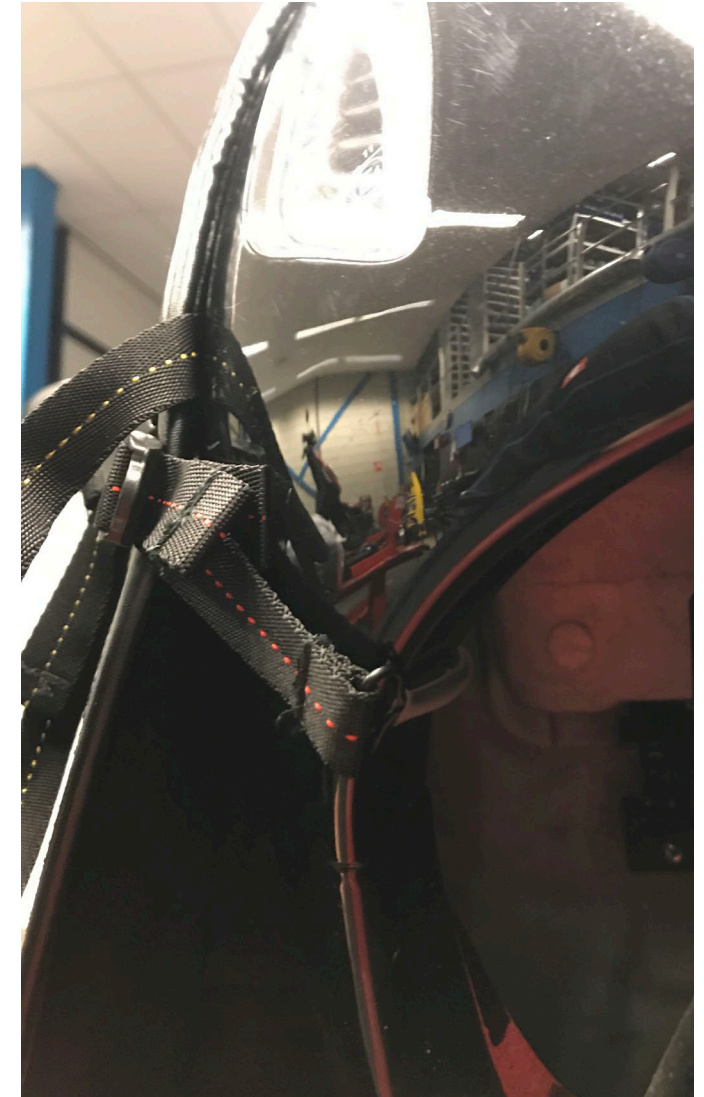

Montage

Stap 3:

Zorg dat de zwarte strips* (foto 1) achter het binnenbeenschild blijft hangen en trek beide hoeken aan zodat je het klittenband(1) vast kunt zetten (foto 2).

*De zwarte strips zorgen ervoor dat het beenkleed goed blijft zitten en niet naar beneden zakt zodra je het klittenband goed hebt zitten.



Montage

Stap 4:

Maak de kunststof haakjes(3) vast aan de onderkant van de voorkap, tussen de modderkuip en de kap in. Doe dit voor de linker en de rechter kant van de scooter.

*De blauwe riem met het gaatje (4) wordt bij deze scooter niet gebruikt.



Montage

Stap 5:

Zorg dat de positie van het beenkleed goed is. Alle bovengenoemde riemen kunnen worden versteld. Zorg dat alle riemen vast en strak zitten. De opbergriemen(5) zijn niet noodzakelijk voor de montage van het beenkleed. Deze riemen zijn ervoor om het beenkleed op te rollen bij warm weer.



Opmerkingen

Zorg er eerst voor dat het beenkleed goed op de voorkant van de scooter zit, dit is belangrijk voor het verdere verloop van de montage.

Trek de riemen aan de onderkant van de scooter (stap 5) niet gelijk strak, doe dit pas nadat alle stappen doorlopen zijn.

Met het opblaasverloopje(8) kun je de luchtkamers van het beenkleed gemakkelijk opblazen.

De stickers die in de verpakking(9) zitten dienen als eventuele bescherming voor de lak.

Je kunt een optionele Tucano telefoonhouder(6) bij bestellen die je gemakkelijk op je beenkleed kunt monteren

Wees trots op
het resultaat,
want dat mag er
zijn!

