



Handleiding

F3A2/Cubii jr



www.vitaltoday.nl



www.facebook.com/vitaltoday



Inhoudsopgave

Vorzorgs- en veiligheidsmaatregelen	3
Montage van Cubii.....	4
Statistieken aflezen via het display	5
Batterij vervangen van het display.....	6
Garantie.....	8

Welkom bij Cubii

Welkom bij de Cubii club! Voordat u begint willen we u graag attenderen op een aantal voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zodat u Cubii veilig kunt gebruiken.

Deze handleiding is een beknopte versie van de volledige Engelse handleiding om u snel op weg te helpen. Wij adviseren u om de meegeleverde Engelse handleiding goed door te lezen omdat hier extra informatie staat over het gebruik van Cubii. Indien u moeite heeft met Engels, dan kunt u altijd contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen.





Voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen

Het niet opvolgen van de voorzorgsmaatregelen kan leiden tot ongevallen of beschadiging aan Cubii.

- Gebruik Cubii alleen binnen en op een vlakke ondergrond.
- Houd Cubii vrij van vocht en stof.
- Zorg ervoor dat de schroeven van de pedalen goed zijn vast gedraaid aan de pedaalarmen. Wanneer de schroeven niet goed zijn vastgedraaid, kan dit er toe leiden dat deze loskomen waardoor Cubii geluid kan gaan maken, beschadigingen kunnen optreden of u zich kunt bezeeren.
- Ga voorzichtig om met Cubii wat de levensduur van Cubii ten goede zal komen.
- Cubii mag op geen enkele wijze gemodificeerd of aangepast worden, anders vervalt de garantie.
- Plaats Cubii niet op een locatie met direct zonlicht of waar deze zal worden blootgesteld aan hoge temperaturen of luchtvochtigheid.
- Train niet op blote voeten of met sokken.
- Plaats uw voeten goed en stevig op de pedalen tijdens het trainen.
- **Gebruik Cubii alleen zittend. Cubii is niet gemaakt om stand op te trainen.**



Montage van Cubii

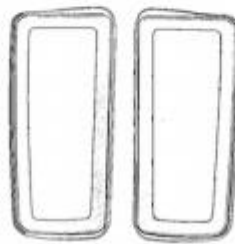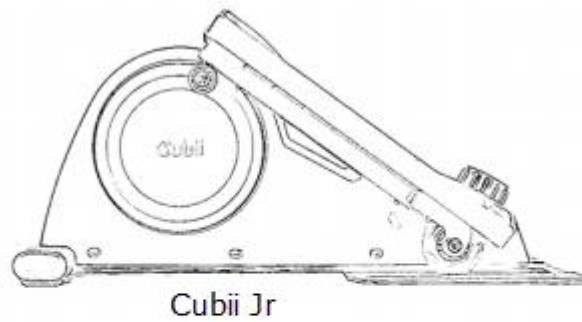

Pedalen (x2)



Schroeven (x4)



Schroevendraaier



wielstoppers voor bureaustoel

Cubii is heel gemakkelijk te monteren. Naast de onderstaande instructies is er ook een montage video beschikbaar op: https://www.youtube.com/watch?v=5efJ_V8pMm8

1. Plaats het linkerpedaal in de gaten van het linker pedaalarm zoals aangegeven in bovenstaand figuur.
2. Houdt het pedaal vast en draai deze om zodat de onderkant en schroefgaten zichtbaar zijn.
3. Schroef de pedalen goed vast!
4. Herhaal bovenstaande stappen voor het rechterpedaal.



Draai de pedalen zo strak mogelijk in de pedaalarmen met behulp van de meegeleverde schroevendraaier.

Statistieken aflezen via het display

U kunt de gegevens van uw training aflezen via het LCD scherm. De volgende statistieken worden bijgehouden:

- 1) Trapbewegingen (0 – 9999)
- 2) Calorieën (0 – 999.9 Kcal)
- 3) Afstand (0 – 999.9 miles)
- 4) Tijd (0:00 – 99:59 min:sec)
- 5) RPM (0 – 999 trapbewegingen per minuut)



Het LCD scherm gaat aan wanneer de zilverkleurige knop wordt ingedrukt of wanneer u start met het gebruiken van de Cubii. Na 4 minuten van inactiviteit zal het scherm vanzelf weer uitgaan.

Om de statistieken te resetten dient u de zilverkleurige knop 3 seconden in te houden. Wanneer de statistieken de maximale waarden bereikt heeft, zal deze ook vanzelf worden gereset naar nul.

Batterij vervangen van het display

Indien het display niet meer goed functioneert dan dient u de batterij te vervangen. Hieronder de instructies en een video waarin wordt uitgelegd hoe u dit gemakkelijk zelf kunt doen (video is in het Engels). Om de batterij te vervangen dient u een **LR44** knoopcel (button cell) batterij aan te schaffen.

Instructie video: <https://youtu.be/OGfrO2m6hEE>

Instructiestappen:

- 1) Verwijder het LCD display van de Cubii behuizing. Deze zit vastgeklikt en kan vrij gemakkelijk los worden gemaakt
- 2) Verwijder het kabeltje tussen het display en de Cubii
- 3) Verwijder het siliconen behuizing van de batterij en druk de batterij voorzichtig uit de houder
- 4) Plaats de nieuwe batterij in de houder
- 5) Plaats de siliconenbehuizing, verbindt het losgemaakte kabeltje naar de Cubii en plaats als laatste het display terug in de Cubii behuizing



Goed om te weten

- Plaats de Cubii verder of iets dichterbij om de meest comfortabele positie te vinden. U kunt ook uw (bureau)stoel of bureau iets anders afstellen indien dit nodig is. **Let daarbij wel op dat u nog ergonomisch werkt.**
- Cubii heeft 8 weerstandsmogelijkheden. Hoe hoger het getal, des te zwaarder zult u fietsen.



- Gebruik de meegeleverde wielstoppers indien u een bureaustoel heeft met wielen en u deze op zijn plaats wilt houden



- Cubii heeft een handige grip om Cubii te verplaatsen. Ondersteun met uw andere hand de onderkant wanneer u Cubii optilt.



Garantie

Cubii heeft een garantieperiode van een jaar.

Wat wordt er gedekt?

- **Onderdelen.** Alle onderdelen worden door deze garantie gedekt.
- **Arbeid.** Alle benodigde uren tbv de reparatie vallen onder de garantie.

Wat is niet gedekt?

- **Verzenden.** De klant betaalt de kosten voor de verzending naar Vital Today en terug naar de klant. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onze retourportal en de scherpe verzendtarieven welke Vital Today heeft. Tevens is het mogelijk om het defecte apparaat te brengen en halen in Amersfoort of Leiderdorp.
- Schade door het niet goed monteren van de pedalen.
- Schade veroorzaakt door verwaarlozing, mishandeling of misbruik.

Hoe contact met ons op te nemen voor reparaties?

Stuur een mail naar: info@vitaltoday.nl. Gelieve uw factuurnummer en een beschrijving van het probleem mee te sturen. Wij nemen dan spoedig contact met u op om het probleem te verhelpen.