


Handlauf **rund** mit Haltern **TYP 8+9**



MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**

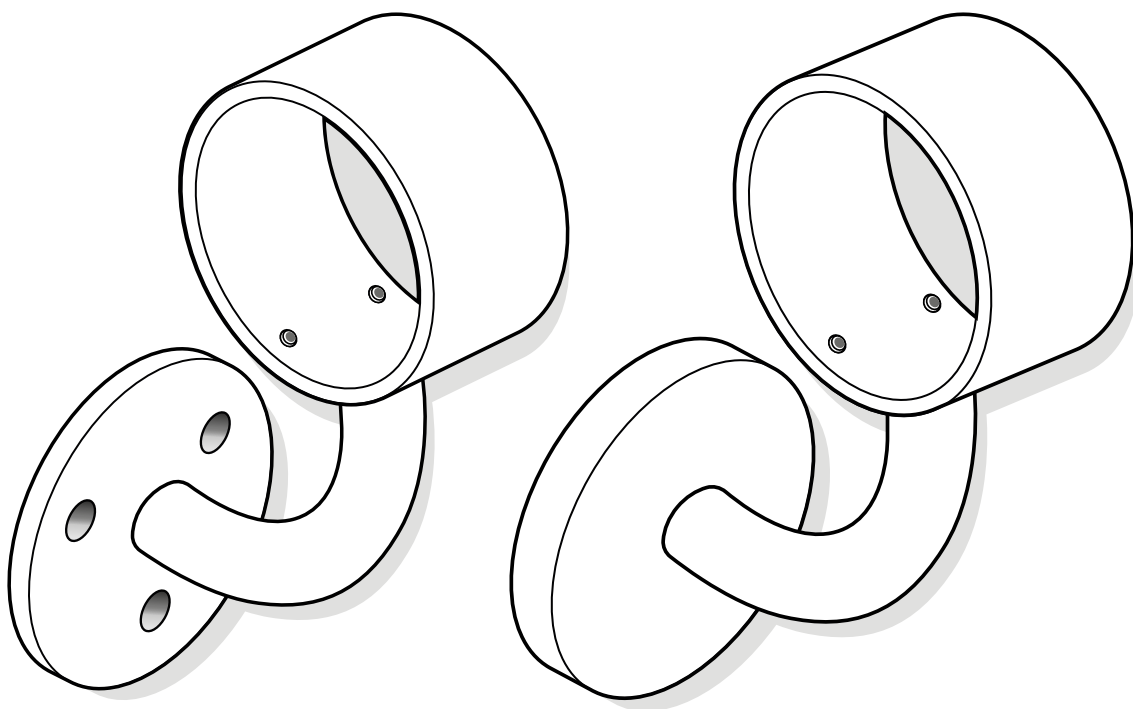

Online Montage Videos



Sie sind gerade im Begriff, einen runden Handlauf mit Handlaufhaltern vom Typ 8 oder 9 zu montieren.

Unser erster Tipp: Sehen Sie sich immer zuerst die Anweisungen in unseren Online-Videos!

Im „allgemeinen“ Montagevideo finden Sie wichtige Punkte und nützliche Tipps, die für alle unsere Handläufe gelten. Das Video "Handlauf + Halterungen Typ 8 und 9" widmet sich speziell der Montage dieser Handlaufstütze. Scannen Sie den QR-Code unten, um das Video zu sehen.

MONTAGEVIDEO

**'Allgemeine Montage
Handlauf'**

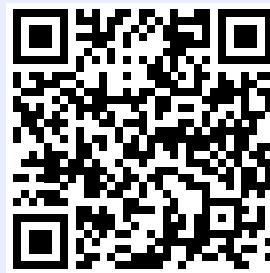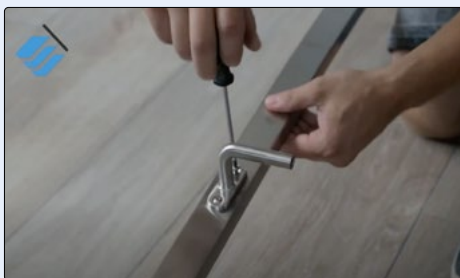

MONTAGEVIDEO

**'Befestigung Handlauf
und Handlaufhalter
Typ 9 rund'**



MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**




Schritt 1: Überprüfen Sie die gelieferten Artikel

Wir liefern unsere Treppenhandläufe immer sorgfältig und sicher verpackt, damit sie nicht beschädigt werden. Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig. Verwenden Sie dafür keine scharfen Gegenstände und legen Sie den Handlauf auf eine weiche Unterlage. Überprüfen Sie den Handlauf und alle mitgelieferten Befestigungsmaterialien. Wenn alle Artikel in Ordnung und vollständig sind, können Sie mit der Montage beginnen!

Schritt 2: Bringen Sie die Halterungen an

Befestigen Sie zuerst die Handlaufhalter (alle!) am Treppenhandlauf. Achten Sie darauf, dass die Abstände zwischen den Halterungen gleichmäßig ausgerichtet sind. Die Halterung **Typ 8 & 9** wird über den Handlauf **geschoben** und mit den **Inbusschrauben** befestigt/angezogen.

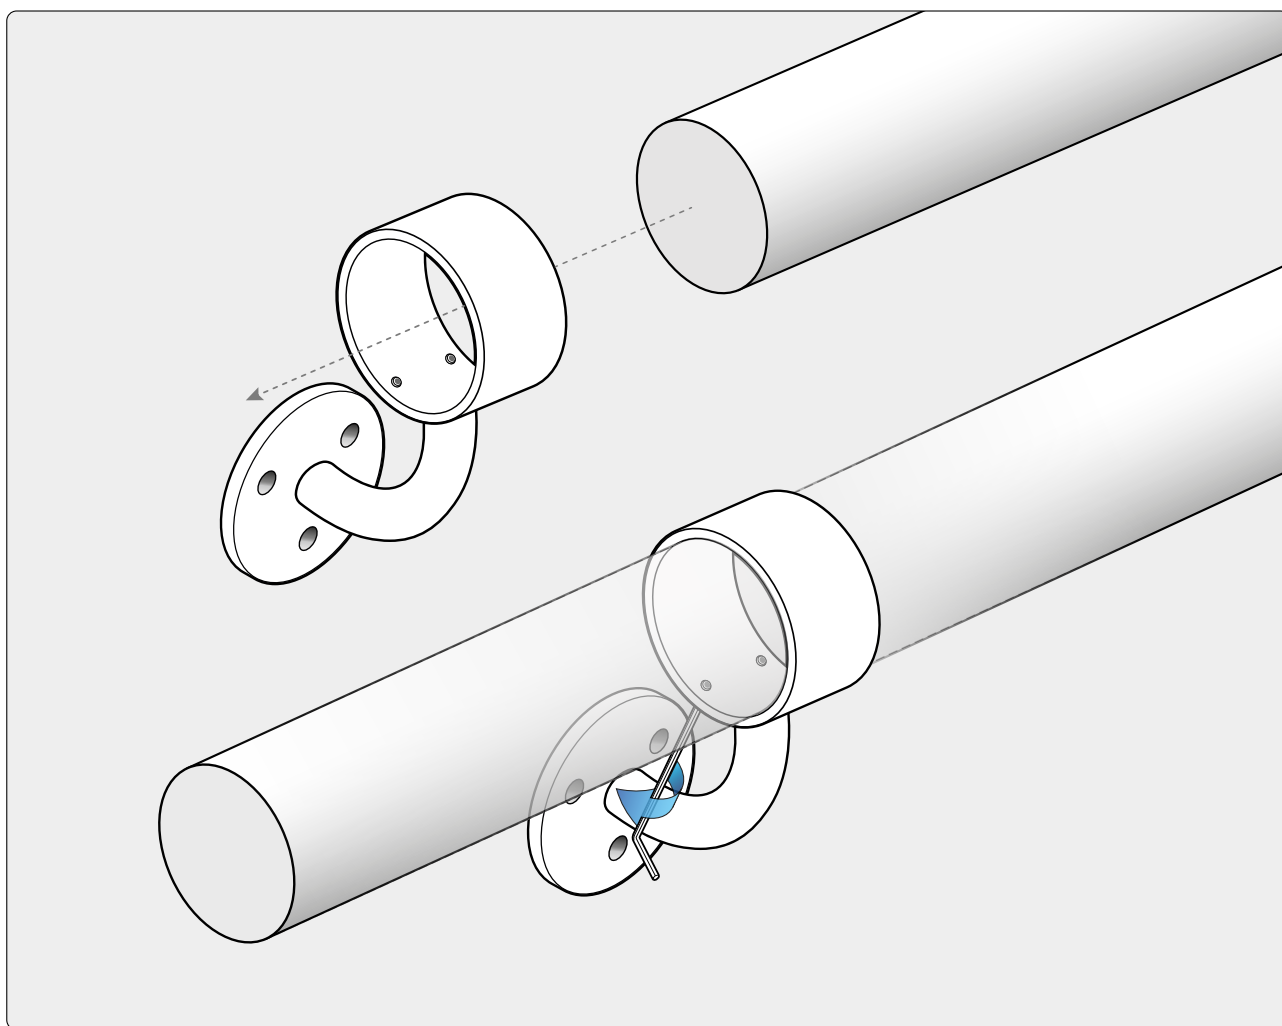


MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**



Schritt 3: Bestimmen Sie die richtige Höhe

In der Regel wird eine Höhe von **90 cm** eingehalten. Abhängig von der eigenen Körpergröße oder der anderer Benutzer kann eine andere Höhe gewählt werden. Der Bezugspunkt für Handläufe ist die "Hüfthöhe". Markieren Sie an der Wand den Anfangspunkt und den Endpunkt des Handlaufs in der richtigen Höhe. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme empfehlen wir, beim Markieren Malerband zu verwenden.

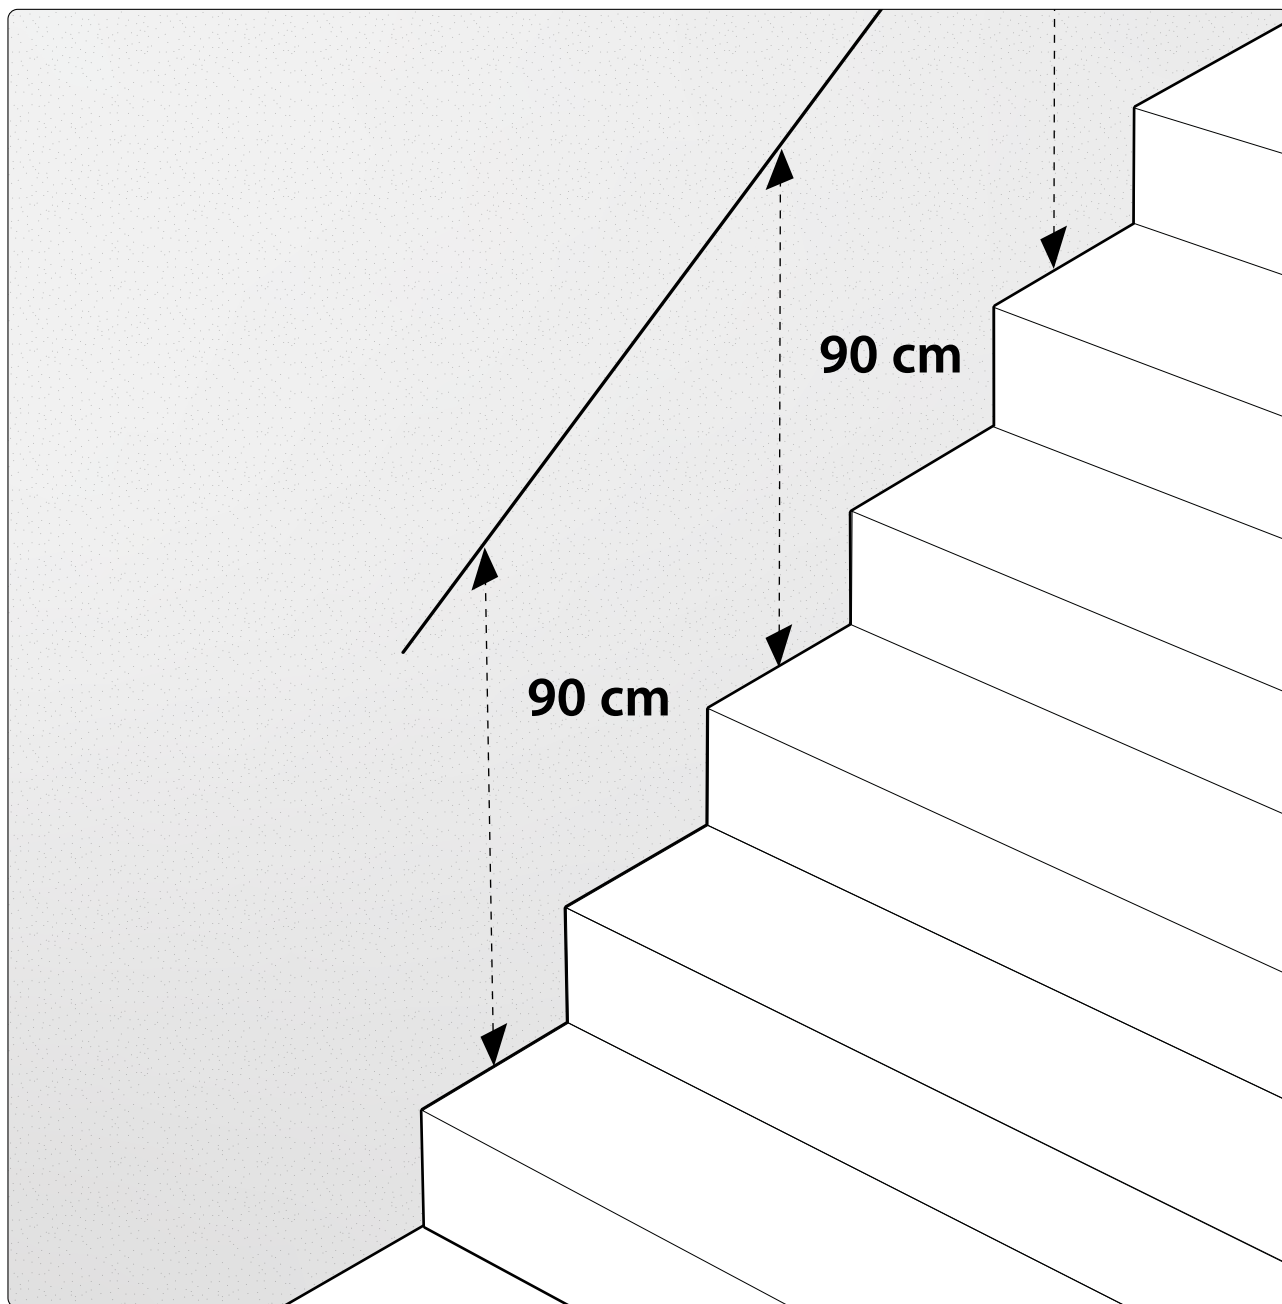

MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**




Schritt 4: Markieren Sie die Positionen der Träger (anzeichnen)

Für diesen Arbeitsschritt sind **2 Personen** erforderlich. Halten Sie den Handlauf in der gewünschten Position und markieren Sie die Positionen aller Träger an der Wand.

TIPP: Kombinieren Sie die Schritte 4 und 5. Hinweis: Schritt 5 beinhaltet das Bohren der Löcher.

Sie können lediglich die Positionen des ersten und letzten Handlaufhalters anzeichnen. Nach dem Anzeichnen können die Löcher gebohrt und der Handlauf mit den Halterungen montiert werden. Auf diese Weise können Sie die restlichen Halterungen exakt anzeichnen. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich besonders bei einem "langen Treppenhandlauf" (mit vielen Halterungen) und/oder Handlaufträgern mit Schraubbefestigung. Auf diese Weise können Sie die Löcher exakt anzeichnen und - nachdem der Handlauf wieder entfernt wurde - die übrigen Löcher bohren.

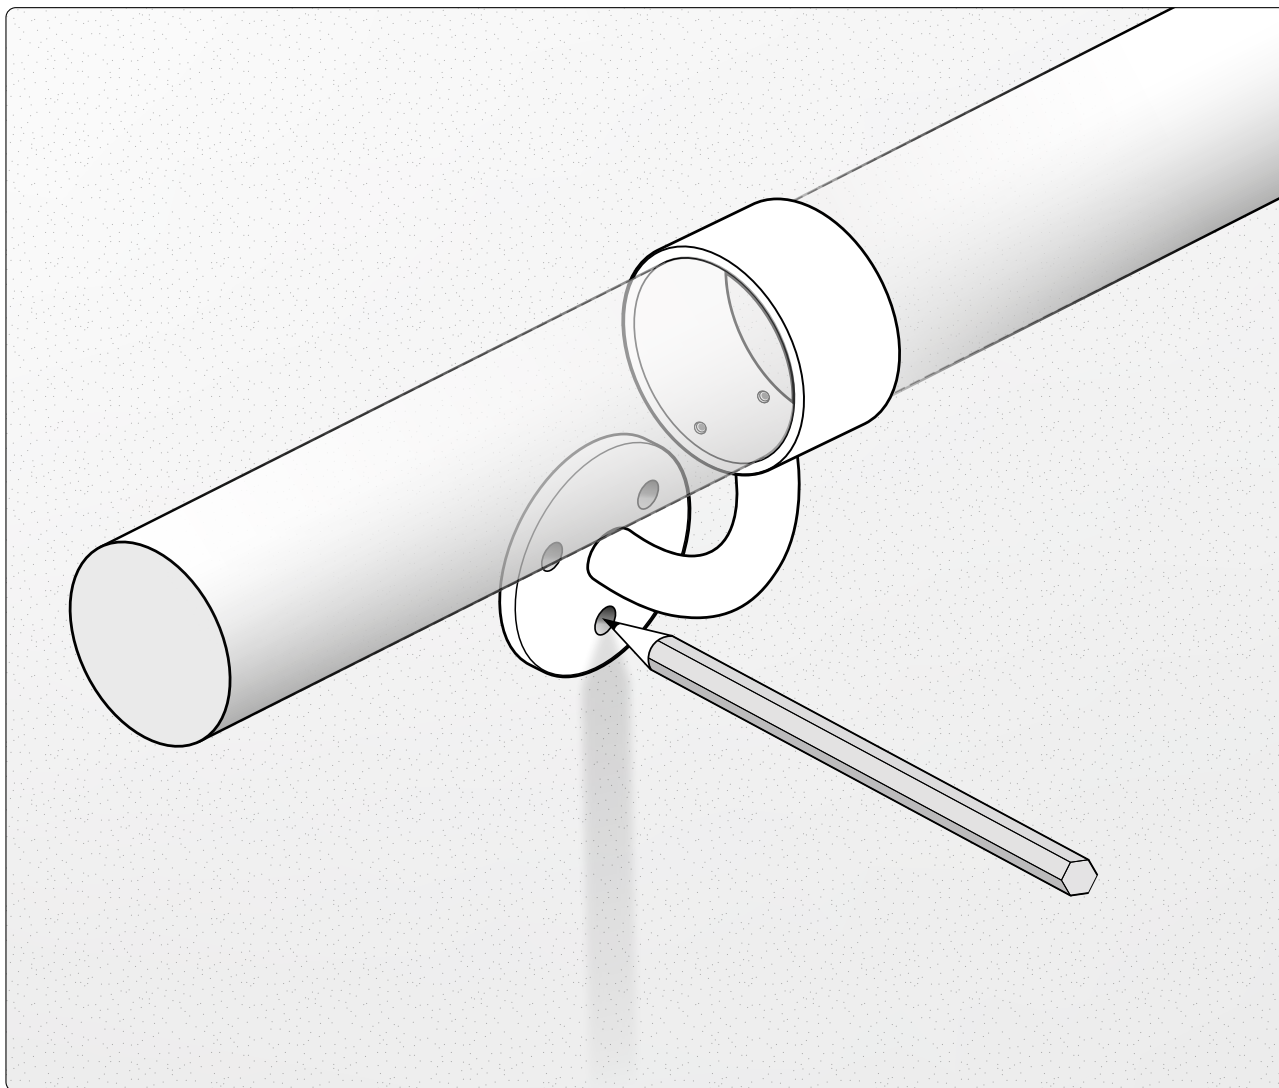


MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**



Schritt 5: Bohren Sie die Befestigungslöcher für die Handlaufhalter

Bohren Sie die Löcher an den in Schritt 4 markierten Positionen. Halten Sie während des Bohrens einen Staubsauger unter die Bohrmaschine bzw. das Bohrloch. Die Handlaufhalterung Typ 8 en 9 wird mit **3 Schrauben** an der Wand befestigt. Bohren Sie dafür - pro Halterung - **3 Löcher** mit einem Durchmesser von **6 mm** (6-mm-Dübel).

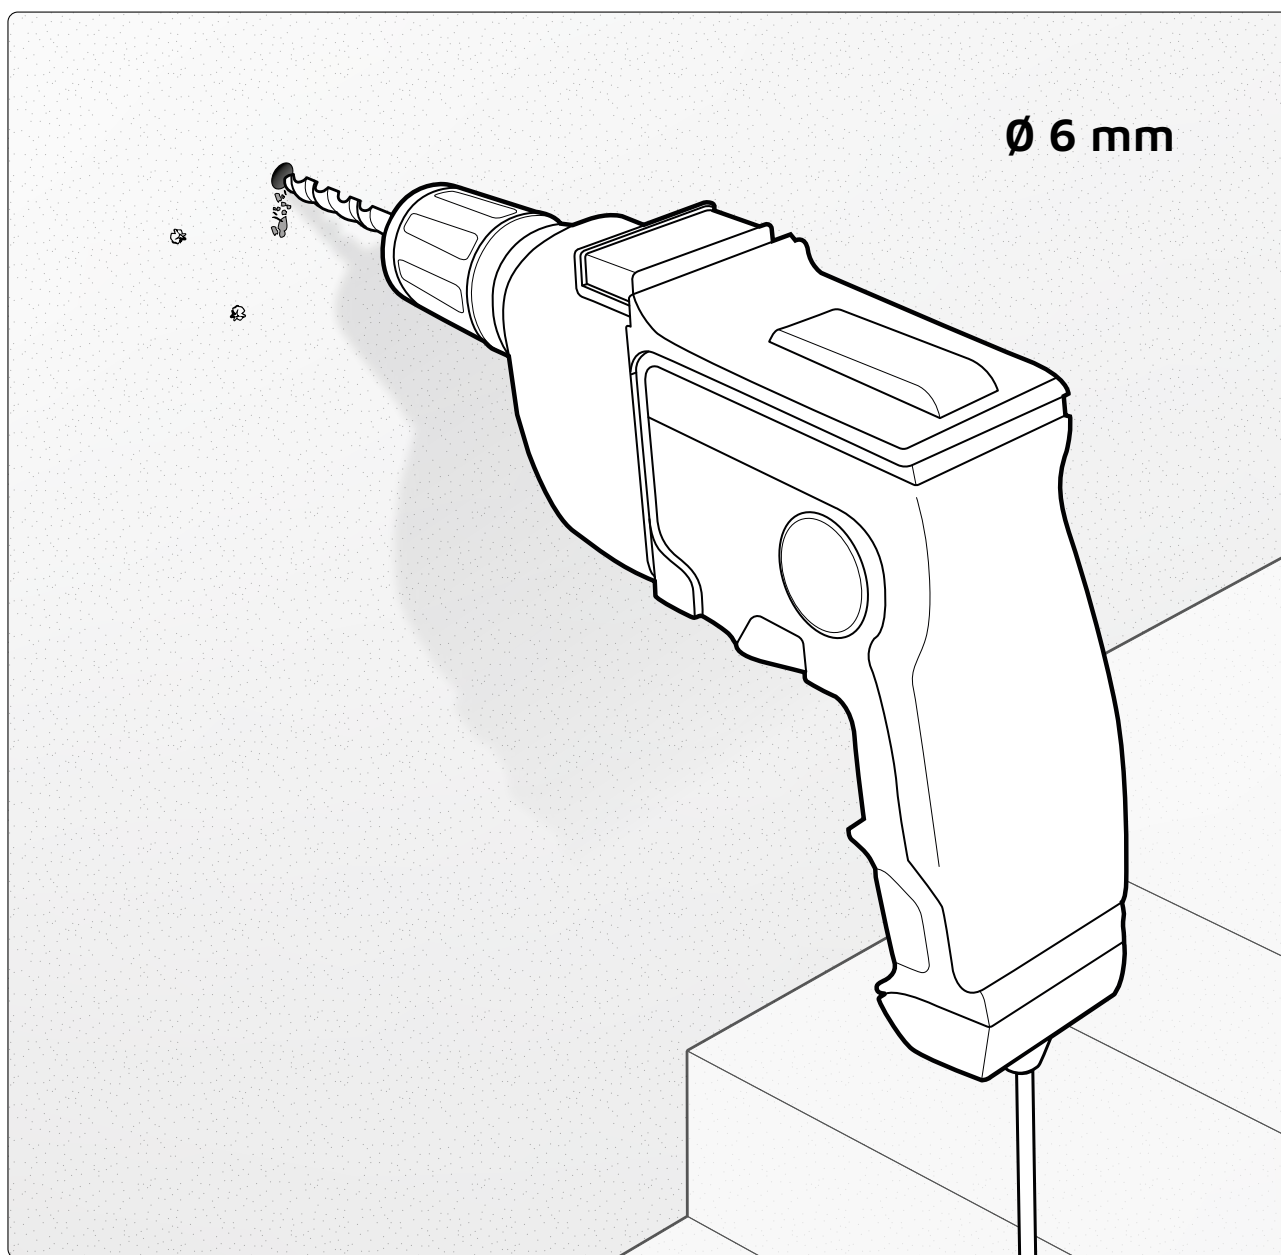

MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**




Schritt 6: Befestigen Sie den kompletten Handlauf mit den Halterungen

Befestigen Sie Ihren Treppenhandlauf mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln (pro Halterung). Achten Sie dabei darauf, alle Halterungen fest anzuziehen.



BITTE BEACHTEN SIE: Ein Handlauf mit **Typ 8 & 9** Halterungen wird zusammen **mit den Haltern befestigt**. Dabei schieben Sie alle Handlaufhalter über den Treppenhandlauf an die richtige Position. Dann montieren Sie den gesamten Handlauf (in einem Arbeitsgang) an der Wand.

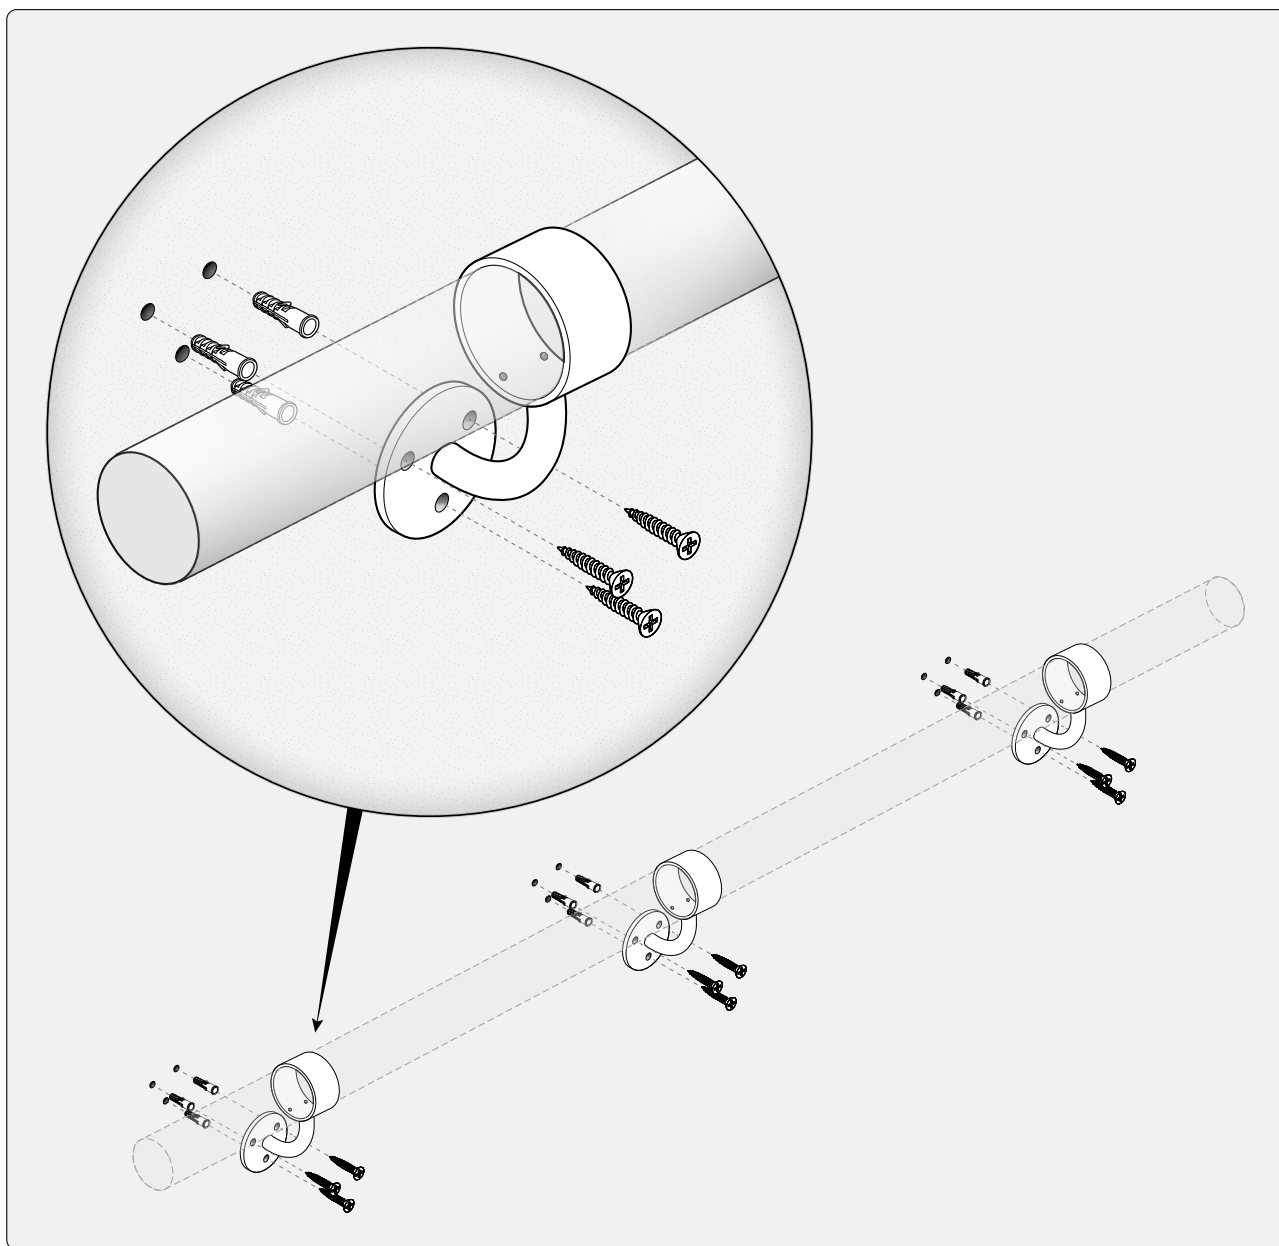


MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**



Nur bei Typ 9: Anschließend schieben Sie die Rosette über die Halterung für eine unsichtbare Befestigung.

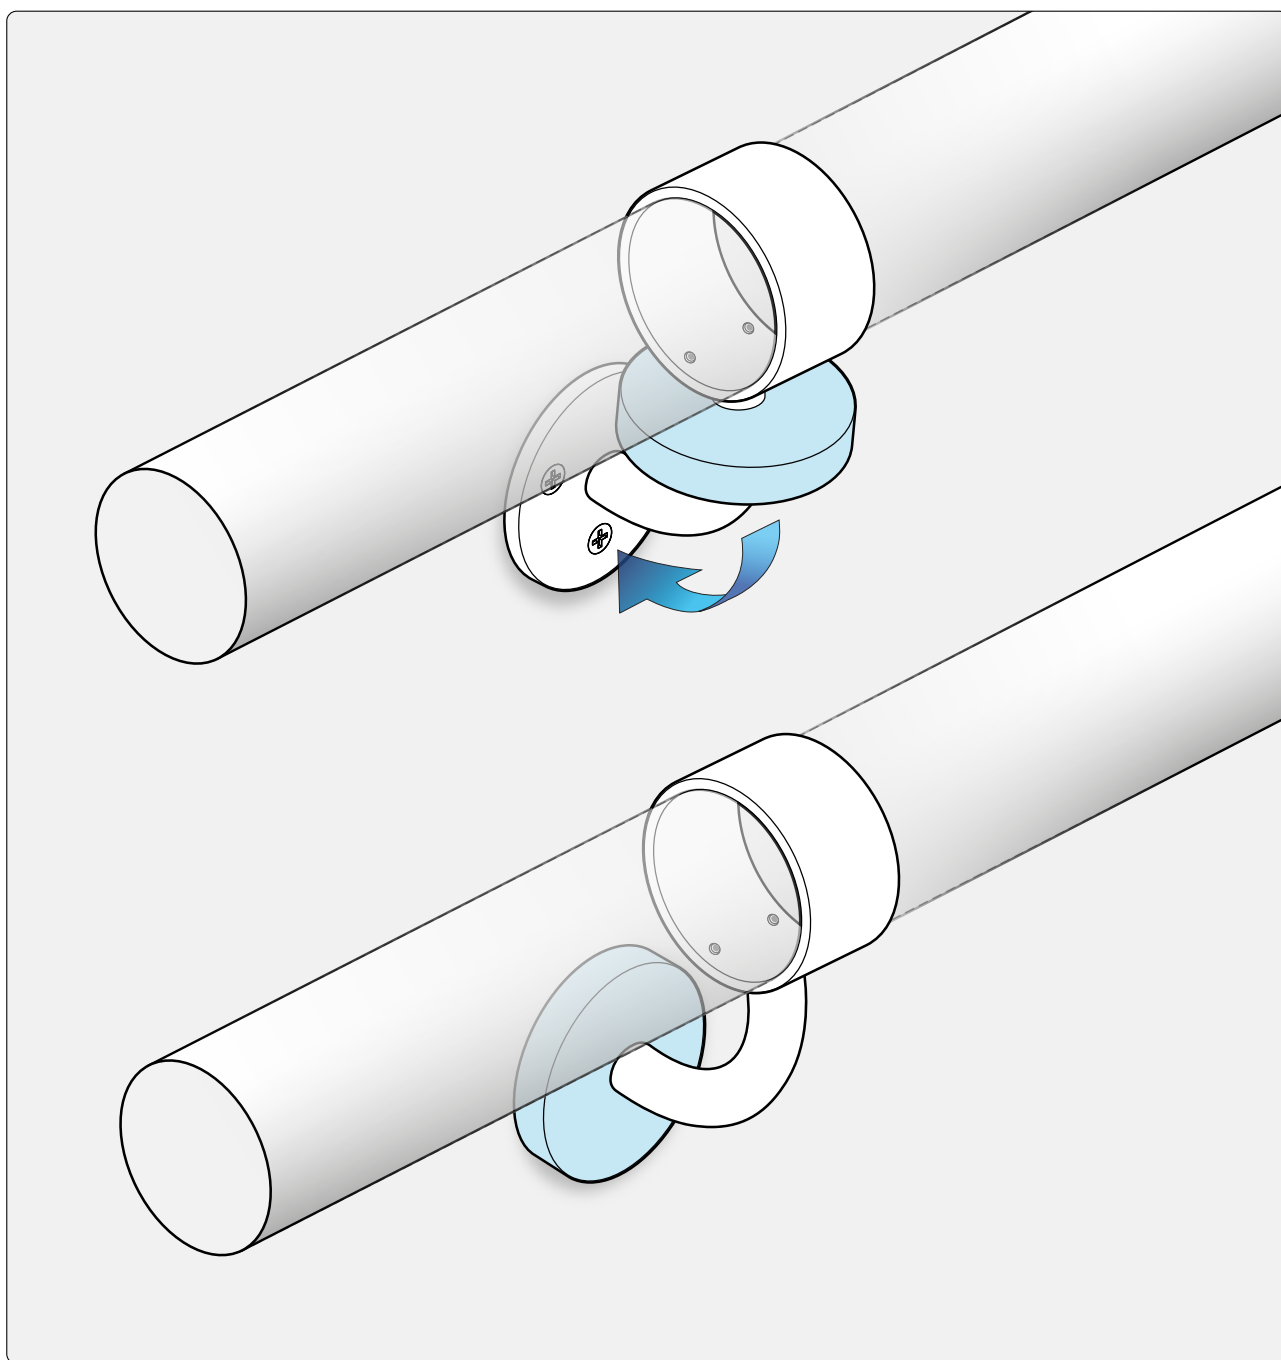


MONTAGEANLEITUNG

Handlauf **rund** mit Haltern **Typ 8 + 9 (mit Rosette)**



Schritt 7: Überprüfen Sie die Montage

Vergewissern Sie sich, dass alles fest montiert ist. Wir empfehlen, alle Befestigungen gleichmäßig anzuziehen und alle Befestigungspunkte zu überprüfen.

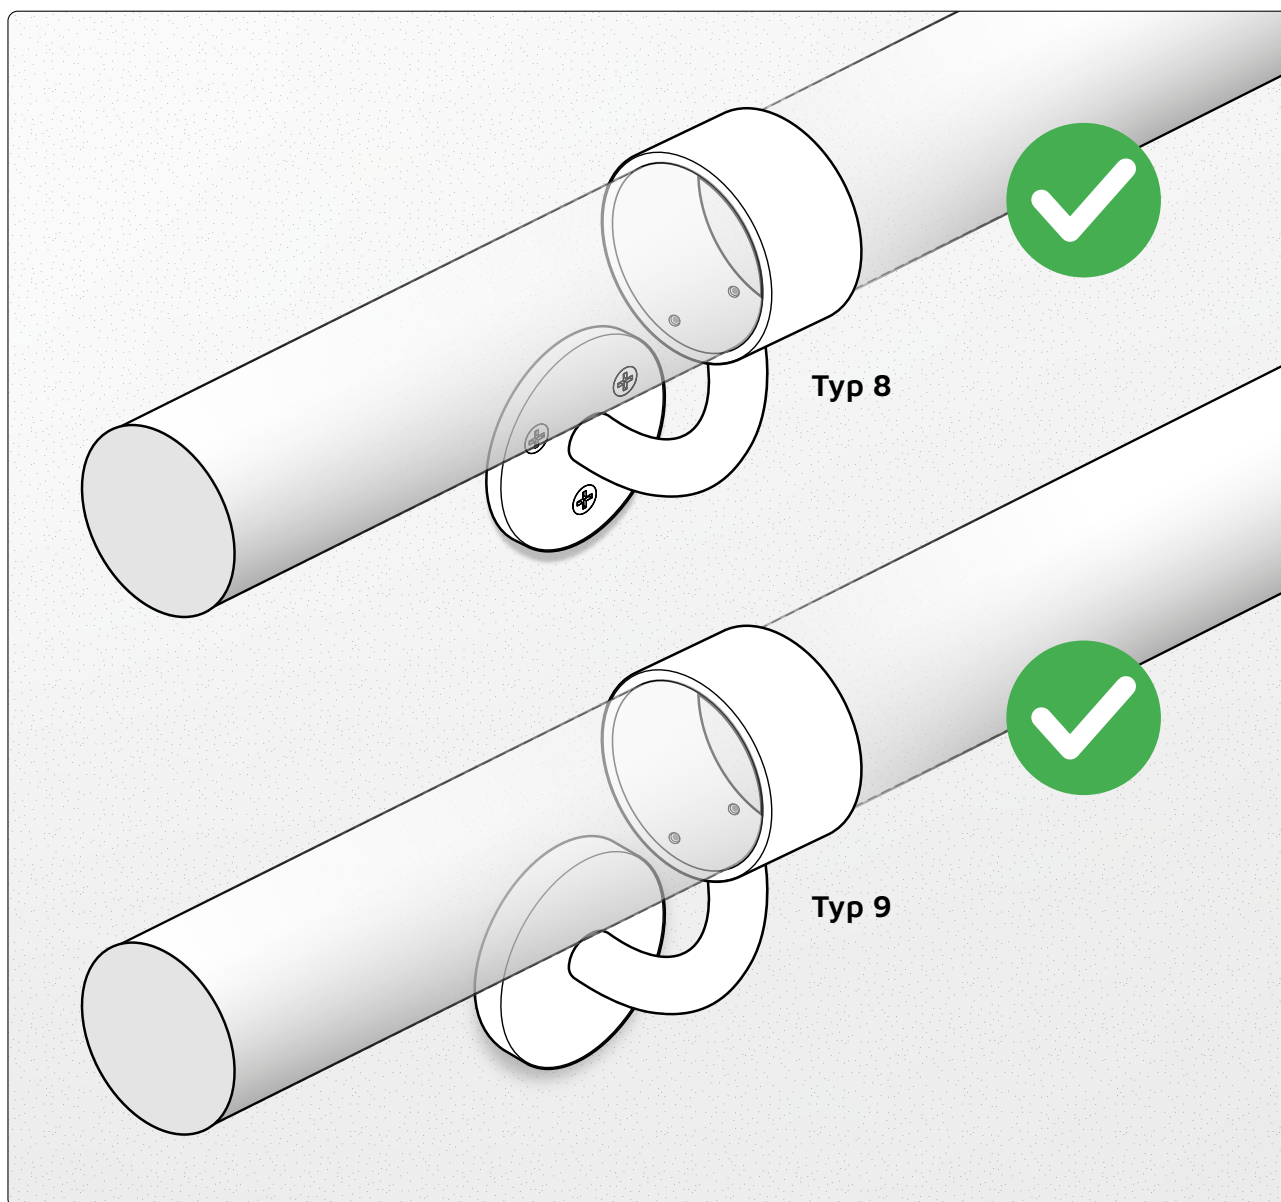

Jetzt können Sie sich an Ihrem neuen, nach Maß gefertigten Treppenhandlauf erfreuen. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

