

Test de verdunningsconcentratie van uw Virkon® desinfectiemiddel met onze eenvoudig te gebruiken 'dip, wacht en lees' teststrips!

Valideer eenvoudig of u de juiste concentratie van de verdunde Virkon®-oplossing heeft aangemaakt met onze gebruiksvriendelijke verdunningsteststrips met reactieve kleurindicator.

Dit technische bioveiligheidsinstrument stelt u in staat om te valideren:


- ▶ de verdunning van een bereide Virkon®-oplossing in alle toepassingen
- ▶ de kalibratie van doseerapparatuur voor desinfectie-oplossingen
- ▶ de verdunningsgraad van spuitapparatuur voor desinfectie-oplossingen
- ▶ de verdunningsgraad van de desinfectie-oplossing op een behandeld oppervlak
- ▶ dat desinfectie-voetbaden de vereiste werkzaamheid leveren



Hoe de verdunningsconcentratie van een Virkon®-oplossing te valideren:


STAP 1

Verwijder de strip uit het flesje en plaats de dop terug.

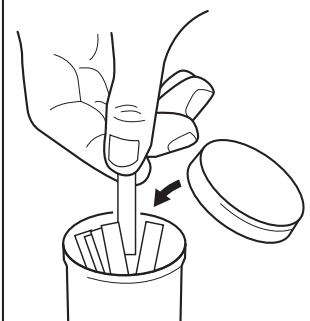


STAP 2

Doop de strip 5 seconden in een volledig opgeloste/ bereide oplossing.

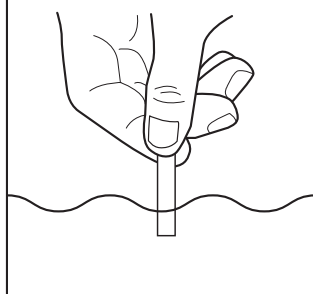


STAP 3

Verwijder de strip en laat de overtollige vloeistof er voorzichtig af lopen.

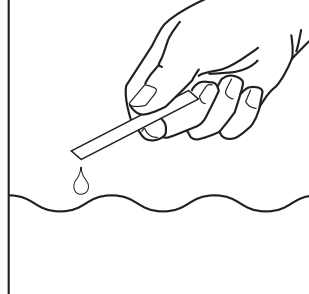

STAP 4

Start de timer. De uiteindelijke kleur dient na 10 seconden te worden afgelezen. Lees de waarde af door deze te vergelijken met de kleurschaal.

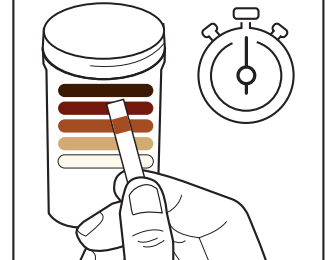

STAP 5

De volledige kleurontwikkeling is zichtbaar slechts enkele seconden nadat de strip uit de oplossing is verwijderd.


Oplossing		%
1:50		2.0%
1:100		1.0%
1:200		0.5%
1:1000		0.1%
0		0.0%

Wanneer een Virkon® verdunningsteststrip te gebruiken


Training




Toepassing

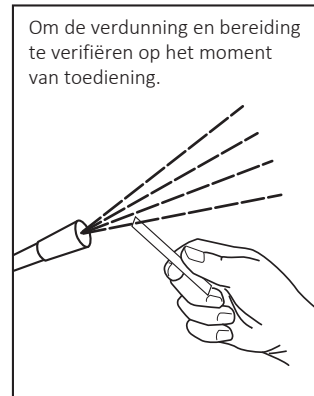



Harde oppervlakken

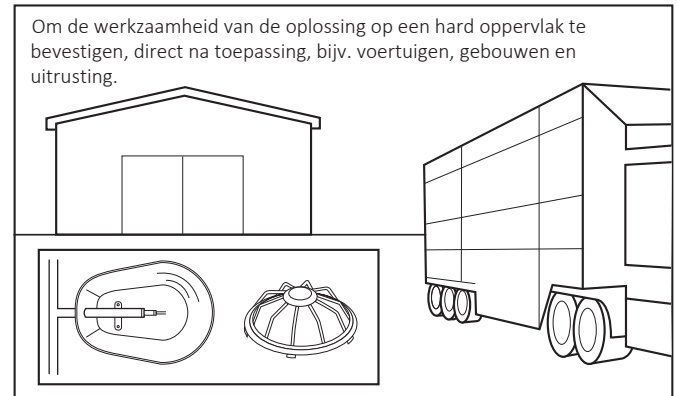

Oplossing in gebruik

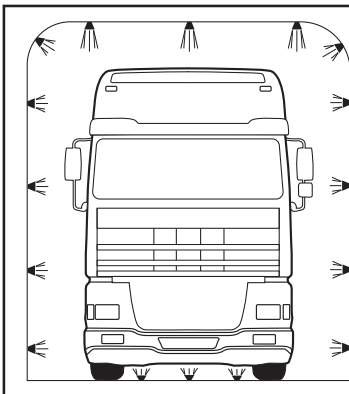

Verificatie van de bereide oplossing in gebruik —
volumebereiding voor 'boogspoeiers' op voertuigen,
voetbad, wielbad — over meerdere dagen.

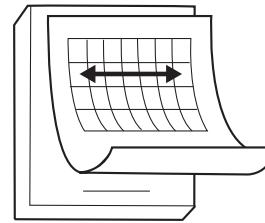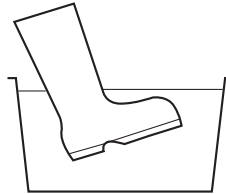

Afvoer van de oplossing

Controleren van de
desinfectie-oplossing op
resterende werkzaamheid
vóór afvoer, in
overeenstemming met
lokale regelgeving.



LANXESS
Energizing Chemistry

Antec International Limited
LANXESS Material Protection Products
Windham Road, Chilton Industrial Estate,
Sudbury, Suffolk, CO10 2XD
United Kingdom

Tel: +44 (0)1787 377305
biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com
lanxess.com

This information and our technical advice – whether verbal, in writing or by way of trials – is subject to change without notice and given in good faith but without warranty or guarantee, express or implied, and this also applies where proprietary rights of third parties are involved. Our advice does not release you from the obligation to verify the information currently provided - especially that contained in our safety data and technical information sheets - and to test our products as to their suitability for the intended processes and uses. The application, use and processing of our products and the products manufactured by you on the basis of our technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of Sale and Delivery.

The specified uses and registered claims for the product may vary from country to country. Please contact LANXESS to verify country-specific approved uses.

Use biocides safely. Always read the label and product information before use.

©2025 LANXESS. LANXESS, the LANXESS Logo, Virkon® and any associated logos are trademarks or copyrights of LANXESS Deutschland GmbH or its affiliates. All trademarks are registered in many countries worldwide.