



COMOTIX[®]

Contact

Zusatzinfos zur Kontaktüberwachung



www.comotix.com

Überwachung potentialfreier Kontakte / Ausgänge Fernalarm & Alarmweiterleitung

- **Überwachung potentialfreier Kontakte / Schalter**
- **Reed-Kontakte** an Toren, Türen oder Fenstern
- **Schwimmerschalter**, z.B. an Pumpen
- **Signal-Relais** an Lüftungen und Kühlungen , z.B. Medikamentenkühlschrank nach DIN 58345
- **Störmeldungs-Ausgänge** an Heizungsanlagen
- **Alarm-Weiterleitung** von Rauchmeldern an beliebig viele Empfänger (Rauchmelder-Wählgerät)

Der COMOTIX® Contact Melder verfügt über ein 1,50m langes Kabel mit 2 offenen Enden. Diese Enden können Sie mit den unterschiedlichsten Kontakten verbinden.



Einstellungen

Die gewünschten Einstellungen zur Kontaktüberwachung können Sie in der Melder-Einzelansicht vornehmen (**über Ansicht „Melderliste“ und dann auf den Meldernamen klicken**).

Hier stellen Sie ein, ob ein Alarm gesendet werden soll, wenn der angeschlossene Kontakt geöffnet oder geschlossen wird.:



Backdoor_contact (861282)

Status ● Überwachung aktiv

Hauptnutzer

Erweiterte Einstellungen

Name

Überwachungsort

Alarm wenn Kontakt geschlossen wird
 Kontakt geöffnet wird




Anwendungsbeispiele

- Schwimmerschalter



- Reed-Kontakte

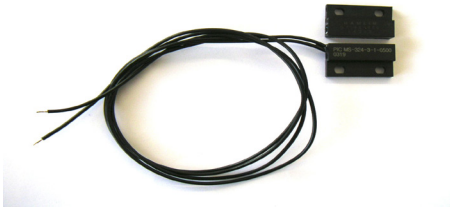

nur Anwendungsbeispiele (nicht im Lieferumfang enthalten)!

Anwendungsbeispiel Heizungsmelder



An vielen Heizungen oder Khlungen steht ein Ausgang fr „Sammelstrmeldung (Ausgang A0).



So erhalten Sie Ihr Monats-Protokoll als PDF

Wichtig:

Um das monatliche Protokoll automatisch zu bekommen, müssen Sie Ihre **Email-Adresse hinterlegen** (s. Seite 6: Kontaktdaten und Kennwort ändern).

Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF- Datei automatisch am letzten Tag des Monats per Email.

Die Monats-Protokolle der letzten Monate können Sie auch als PDF abrufen: Gehen Sie in Ihre Melderliste und wählen rechts oben das **Feld Gesamt-Protokoll** aus.




Sie erhalten das Gesamtprotokoll für Ihre Dokumentation als PDF-Datei automatisch am letzten Tag des Monats per Email. Die Daten werden in der kostenlosen Version nach 3 Monaten vom Server gelöscht.

Protokoll-Download: 06.2021 - 05.2021 - 04.2021 - 03.2021 - 02.2021 - 01.2021

Zustand	Zeitpunkt	Info	Akku	Netz
Backdoor_contact	Heute um 10:34 Uhr	OK! Objekt ist im GUT-Bereich!		 Telekom Deutschland GmbH
Backdoor_contact	Heute um 10:30 Uhr	Alarm! Ereignis dokumentieren		 Telekom Deutschland GmbH
Backdoor_contact	Heute um 08:59 Uhr	OK! Objekt ist im GUT-Bereich!		 Telekom Deutschland GmbH
Backdoor_contact	Heute um 08:58 Uhr	Alarm! Ereignis dokumentieren		 Telekom Deutschland GmbH
Garage Entrance contact 	Heute um 06:42 Uhr	24h-Meldung Status		

Kontakt Daten und Kennwort ändern

Eine Änderung Ihrer persönlichen Daten und Ihres Passworts sind über den Menüpunkt oben rechts möglich:

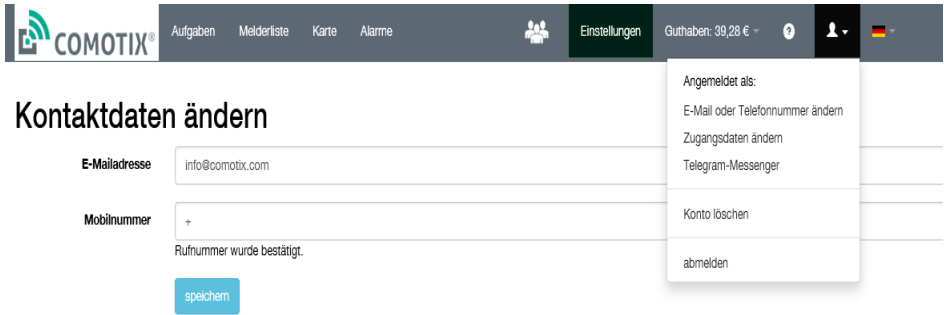

The screenshot shows the top navigation bar of the COMOTIX application. The bar includes the COMOTIX logo, menu items 'Aufgaben', 'Melderliste', 'Karte', and 'Alarme', a group of people icon, the 'Einstellungen' (Settings) menu item, a balance indicator 'Guthaben: 39,28 €', a help icon, a user profile icon, and a German flag. Below the navigation bar, the page title 'Kontakt Daten ändern' is displayed. The form contains two input fields: 'E-Mailadresse' with the value 'info@comotix.com' and 'Mobilnummer' with a '+' sign. Below the mobile number field, the text 'Rufnummer wurde bestätigt.' is shown, followed by a blue 'speichern' (save) button. A dropdown menu is open from the user profile icon, listing options: 'Angemeldet als:', 'E-Mail oder Telefonnummer ändern', 'Zugangsdaten ändern', 'Telegram-Messenger', 'Konto löschen', and 'abmelden'.

Hier können Sie auch Ihre persönlichen Daten jederzeit ändern/anpassen.



Fehlercodes

Anzahl Piepstöne / LED-Signale	Bedeutung
2	Akkustand extrem niedrig- bitte Akku aufladen
4	Sensorfehler Bitte den Support kontaktieren
7	Empfangsproblem, der Melder wechselt automatisch in ein anderes Netz (dies kann einige Minuten dauern) Sollte das Problem trotzdem weiterhin bestehen, kontaktieren Sie bitte den Support

