

beurer

LW 230



NL Luchtwater
Gebruikshandleiding

Gebruiksaanwijzing Beurer Silvertex ionen pads - pagina 8

CE



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.



WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet als u het vult of reinigt.
- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier. Er mogen geen vloeistoffen binnendringen in de ventilatoren.
- Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
- Neem de aanwijzingen op het etiket van het schoonmaakmiddel in acht.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.

Geachte klant,

we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, hartslag, zachte therapie, massage en lucht.

Met vriendelijke groet
Uw Beurer-team

Kennismaking

De mens brengt het overgrote deel van zijn tijd in gesloten ruimtes door. Vaak is de lucht in die ruimtes verven van pollen, dierlijke haren en luchtjes en is de lucht - met name 's winters - vaak veel te droog. Een te droge binnenlucht kan echter diverse negatieve effecten hebben:

De luchtwasser LW 230 bevochtigt te droge lucht en zuivert tegelijkertijd de lucht door deze te ontdoen van huisstof, pollen, dierlijke haren en luchtjes. De lucht wordt "schoongewassen" zoals dat in de natuur wordt gedaan door regen.

De luchtwasser LW 230

- zuivert en bevochtigt de lucht op een bijzonder hygiënische manier - zonder filters;
- werkt geruisloos en beschikt over drie functieniveaus;
- geschikt voor ruimtes tot wel 40 m²;
- werkt energiezuinig en wordt automatisch uitgeschakeld als het waterreservoir leeg is;
- eenvoudig te reinigen en geschikt voor de vaatwasser.

Het principe van luchtzuivering


1. De geruisloze, energiezuinige ventilator zuigt de 'vervuilde' lucht aan de bovenzijde aan.
2. De lucht trekt over de bevochtigingsschijven die continu in het waterbad draaien en neemt kalkvrij vocht op.
3. Het water fungeert als natuurlijk filter dat de aangezogen lucht ontdoet van stofdeeltjes.
4. De gezuiverde, met water verrijkte lucht komt via de openingen aan de zijkant van het apparaat weer naar buiten.

Over het algemeen wordt een relatieve luchtvochtigheid van 40 tot 60% aanbevolen. Vooral in de winter is deze waarde echter vaak lager, omdat tijdens het luchten koude lucht van buiten naar binnen stroomt en dan wordt opgewarmd. Lucht kan meer vocht opnemen naarmate de luchttemperatuur stijgt. Bij het stijgen van de temperatuur onttrekt de lucht vocht aan andere bronnen,

- waaronder slijmvliesen, de huid, meubilair, etc. Dit kan diverse negatieve gevolgen hebben:
- uitdroging van de slijmvliesen, lippen worden droger en kunnen ruw worden, een brandend gevoel van de ogen;
 - de kans op infecties en aandoeningen van de luchtwegen wordt groter;
 - u voelt zich loom, vermoeid en kunt zich slecht concentreren;
 - ook huisdieren en kamerplanten hebben last van de droge lucht;
 - er ontstaan sneller stofwolken en textiel gemaakt van synthetische vezels, zoals tapijten en synthetische vloeren, wordt statisch;
 - houten meubilair en voornamelijk houten vloeren kunnen schade oplopen;
 - muziekinstrumenten raken sneller ontstemd.

De luchtwasser zorgt ervoor dat de lucht nu het vocht onttrekt aan het grotere oppervlak van de bevochtigingsschijven. De luchtbevochtiging vindt plaats volgens het principe van de zelfregulerende koude verneveling. Daarvoor is geen aanvullende besturingsapparatuur nodig.

Voor de bescherming tegen ziektekiemen worden de meegeleverde Zilverionenpads (art.nr. 164.160) aanbevolen. Een regelmatige reiniging is echter ook nodig.

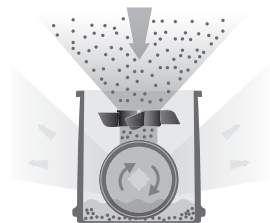

Inhoudsopgave

1. Omvang van de levering.....	3	8. Reiniging en onderhoud	9
2. Verklaring van de symbolen	4	9. Toebehoren en reserveonderdelen	10
3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen	4	10. Wat te doen bij problemen	10
4. Voorgeschreven gebruik.....	5	11. Verwijdering.....	10
5. Beschrijving van het apparaat.....	6	12. Technische gegevens	10
6. Ingebruikname.....	6	13. Garantie / Service	11
7. Gebruik	7		

1. Omvang van de levering

- 1 x Luchtwasser
- 2 x Zilverionenpads
- 1 x Deze gebruikshandleiding

2. Verklaring van de symbolen

In deze gebruikshandleiding en op het typeplaatje worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid.		Fabrikant
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren.		CE-markering Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.
	Productinformatie Verwijzing naar belangrijke informatie.		Verwijder de verpakking overeenkomstig de milieu-eisen.
	Instructie lezen		De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).		Het apparaat is dubbel geïsoleerd en is derhalve in overeenstemming met beschermingsklasse 2.
	Wees voorzichtig bij het gebruik van biocideproducten.		

3. Waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door! Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Houd de zilverionenpads buiten bereik van kinderen. Het veiligheidsinformatieblad is voor de beroepsmatige gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. Bewaar de gebruikshandleiding en zorg ervoor dat deze ook toegankelijk is voor andere gebruikers. Draag deze instructies samen met het apparaat over.



WAARSCHUWING

Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen hier in stikken.

Stroomstoten



WAARSCHUWING

Net als elk elektrisch apparaat moet ook deze luchtwasser voorzichtig en bedachtzaam worden gebruikt om het gevaar van elektrische schokken te voorkomen.

- Gebruik het apparaat daarom
 - alleen in combinatie met de op het apparaat vermelde netspanning (vermeld op het typelabel in de ventilator);
 - nooit wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn;
 - niet tijdens onweer.
- Schakel het apparaat in het geval van een defect of storing onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Trek niet aan de stroomkabel of aan het apparaat om de stekker uit het stopcontact te trekken. Til het apparaat nooit op en draag het nooit aan het netsnoer. Zorg dat de kabels niet in aanraking komen met warme oppervlakken.
- Zorg dat de behuizing van de luchtwasser en het netsnoer niet in aanraking komen met water, damp of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat daarom alleen in droge binnenruimten (bijv. nooit in de badkuip, sauna).
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek in dat geval direct de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat of de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn.
- Stoot niet tegen het apparaat en laat het niet vallen.

Reparatie



WAARSCHUWING

- Reparaties aan elektrische apparatuur mag alleen worden uitgevoerd door professionals. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Ga voor onderhoud of reparaties naar een servicepunt of een erkende dealer.
- Maak de ventilatoreenheid niet open.

Brandgevaar



WAARSCHUWING

Oneigenlijk gebruik of het niet volgen van deze gebruikshandleiding kan leiden tot het ontstaan van brand.

Gebruik daarom de luchtwasser nooit

- wanneer deze is afgedekt, bijvoorbeeld met een deken, een kussen, etc.
- als deze zich bevindt in de buurt van benzine of andere snel ontvlambare stoffen.

Gebruik



LET OP

Het apparaat moet na elk gebruik en voor elke reiniging worden uitgeschakeld en de stekker moet uit het stopcontact worden gehaald.

- Steek geen voorwerpen in de apparaatopeningen en tussen de draaiende delen. Zorg dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen.
- Ga zorgvuldig met het apparaat om zodat u waterschade voorkomt (bijvoorbeeld door sproeiwater op houten ondergronden).

4. Voorgeschreven gebruik

Deze luchtwasser is bedoeld voor reiniging en bevochtiging van de lucht in binnenruimten.








WAARSCHUWING

- Als u lijdt aan een ernstige aandoening van de luchtwegen of longen, moet u eerst uw arts raadplegen voordat u de luchtwasser gebruikt.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven doel. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

5. Beschrijving van het apparaat

1. Ventilatorknop
2. Aan/uit-knop 
3. Luchtinlaatopening
4. LCD-display
5. Luchtuitlaatopening
6. Waterstandsensoren
7. Markeringspunt voor het correct aanbrengen van de draagbeugel
8. Handgreep
9. Ontgrendelingsschuif
10. Ventilatoreenheid
11. Behuizing
12. Draagbeugel
13. Bevochtigingsschijven
14. Reservoir
15. Gebruik van zilverionenpads

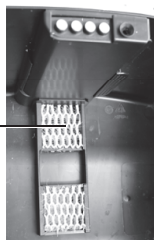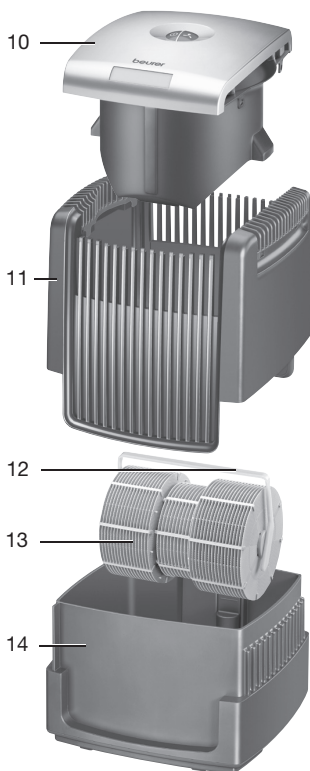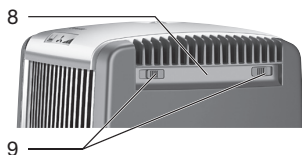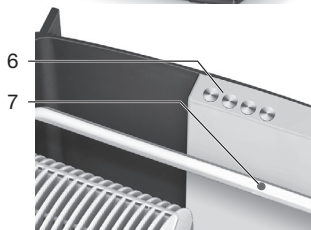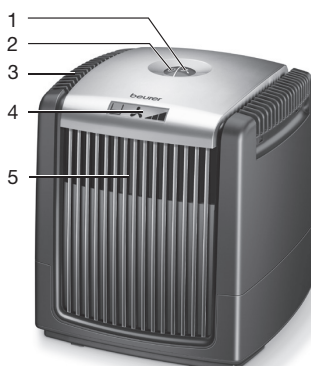

6. Ingebruikname

De transportverzegeling verwijderen

- Open de kartonnen verpakking.
- Laat de plastic zak dicht en haal het apparaat naar boven toe uit de verpakking door het aan de inkepingen in de bovenklep op te tillen.
- Verwijder nu al het plastic.
- Controleer het apparaat, de netstekker en het netsnoer op beschadigingen.
- Verwijder de behuizing inclusief de ventilatoreenheid en til de bevochtigingsschijven uit het apparaat door middel van de draagbeugel. Verwijder vervolgens de transportverzegeling uit de tank en de ventilatoreenheid. Controleer of u alle transportverzegelingen verwijderd hebt.
- Open de verpakking van de zilverionenpads en plaats beide zilverionenpads in de bak. Maak gebruik van de daarvoor bestemde voorziening.

- Plaats de bevochtigingsschijven weer in het apparaat. Als u de schijven hebt geplaatst, valt de draagbeugel automatisch op zijn plaats waardoor de schijven worden gefixeerd. Let erop dat de rode punt op de draagbeugel zich aan de bovenzijde bevindt.

Vul het water bij

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het apparaat met water vult.
- Als u het reservoir wilt vullen met water, moet eerst de behuizing met de ventilatoreenheid verwijderen door deze op te tillen aan de handgrepen aan de zijkant.
- U kunt de bevochtigingsschijven tijdens het vullen in het reservoir laten zitten. Vul het reservoir met vers, koud leidingwater. Let er daarbij op dat u vult totdat de markering "MAX" (7,2 l) aan de binnenzijde van het reservoir bereikt is. Gebruik voor het vullen bij voorkeur een grote, kalkvrije houder zoals een schenkan of een karaf. Gebruik alleen vers, koud leidingwater. Voor een optimale bevochtiging adviseren wij u de bak tot aan de markering "OPT" met water te vullen (3,6 l).
- Plaats de behuizing met geïntegreerde ventilatoreenheid weer op het reservoir. Als u bij het terugplaatsen de behuizing niet op het reservoir kunt plaatsen, dient u de behuizing 180 graden te draaien. Dit heeft te maken met de constructie die ervoor zorgt dat de contactpunten van de waterstandsensoren altijd met elkaar verbonden worden. Gebruik nooit kracht om de behuizing op zijn plaats te forceren. Dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

Aanwijzing:

Indien gewenst kunt u een kleine hoeveelheid in water oplosbare etherische oliën aan het water toevoegen. Zo kunt u de ruimte vervullen van geuren.

Let op

- Vul het reservoir met geïntegreerde bevochtigingsschijven nooit hoger dan de onderzijde van de markering "MAX" aan de binnenzijde van het reservoir.

Tip: Door het toevoegen van een geringe hoeveelheid afwasmiddel (bijvoorbeeld 1 druppel) wordt de oppervlaktespanning van het water verbroken en wordt de verneveling groter.

Plaatsing

- Plaats de luchtbevochtiger op een effen, vaste en waterproof bodem.
- Plaats de luchtwater in de buurt van een warmtebron om - met name in grotere ruimten - de vernevelingscapaciteit te vergroten (let er wel op dat de maximumtemperatuur van 50 °C niet wordt overschreden). Zorg er daarbij voor dat zowel de luchtinlaatopening als de luchtuitlaatopening niet afgedekt zijn en de luchtstroom niet geblokkeerd wordt.
- Steek de stekker in het stopcontact. Zorg dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt. U kunt het netsnoer inklemmen in de daarvoor bestemde sleuf op de achterzijde en naar onderen leiden.

7. Gebruik

7.1 Luchtwater inschakelen

U kunt het apparaat in- en uitschakelen met de aan/uit-knop  midden op de behuizing. Het display wordt verlicht en daarop worden de waterstand en de ventilatorstand 0 weergegeven.

Met de knop voor de ventilator op de bovenzijde kunt u de snelheid van de ventilator instellen.

Weergave in het display	Ventilatorinstelling
	Stand 0, stand-by – De ventilator is uitgeschakeld
	Stand 1 - De ventilator draait langzaam
	Stand 2 - De ventilator draait op gemiddelde snelheid
	Stand 3 - De ventilator draait op maximale snelheid

Aan de weergave van de waterstand kunt u aflezen hoeveel water in het reservoir zit:

Weergave in het display	Vulstand
	Ongeveer 4,3 l tot 7,25 l
	Ongeveer 2,5 l tot 4,3 l
	Ongeveer 0,5 l tot 2,5 l
	Resterend water in het reservoir. Bijvullen noodzakelijk. Apparaat schakelt zichzelf na 6 uur automatisch uit.
	Het apparaat heeft zichzelf om veiligheidsredenen uitgeschakeld. Voor hernieuwde ingebruikname eerst reinigen en opnieuw vullen.

U kunt de luchtwasser uitschakelen door weer op de aan/uit-knop  te drukken op de bovenzijde van het apparaat.


Controleer wanneer het apparaat in bedrijf is regelmatig de waterstand en vul het reservoir bij indien nodig.

Aanwijzing:

- De daadwerkelijke bevochtigingscapaciteit is afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het contact van de aangezogen lucht met de bevochtigingsschijven. De volgende grondregel is van toepassing: Des te lager de relatieve luchtvochtigheid, des te groter is de bevochtigingscapaciteit. De bevochtigingscapaciteit wordt ook groter naarmate het contactoppervlak voor de lucht groter is.
- De LCD-verlichting wordt gedimd ongeveer 5 seconden nadat voor het laatst op een toets is gedrukt. Door de geringe verlichting van het display kunt u het apparaat ook zonder problemen in de slaapkamer gebruiken.
- Voor gebruik 's nachts wordt aangeraden de ventilator in te stellen op stand 1.

7.2 Gebruik met een externe schakelklok


Schakel het apparaat in op de gewenste ventilatorstand en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact (zonder het apparaat met de ON/OFF-knop uit te schakelen). Breng de schakelklok tussen de stekker en het stopcontact aan. De luchtwasser zal op het gewenste tijdstip op de eerder ingestelde ventilatorstand worden ingeschakeld.

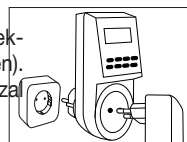

7.3 Zilverionenpads vervangen

U moet de zilverionenpads na ongeveer 1 jaar vervangen door nieuwe.

1. Trek de stekker van de luchtwasser uit het stopcontact.
2. Haal de bevochtigingsschijven aan de draagbeugel uit het apparaat.
3. Giet het resterende water uit het waterreservoir.
4. Ontgrendel de waterstandsensoren en haal deze uit het apparaat.
5. Vervang de Zilverionenpads zoals weergegeven.
6. Installeer de waterstandsensoren en de bevochtigingsschijven weer in de bak.
7. Vul de bak maximaal tot de onderkant van de markering "MAX" (7,2 l) aan de binnenzijde van de bak met schoon, koud leidingwater en breng de bovenklep weer aan.
8. Steek de stekker in het stopcontact en schakel de luchtwasser in.

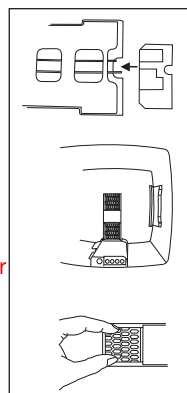

Aanwijzing

- Droog de zilverionenpads als het apparaat niet wordt gebruikt af om ervoor te zorgen dat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

8. Reiniging en onderhoud

Een regelmatige reiniging is noodzakelijk voor een hygiënische, probleemloze werking.

De luchtreiniger kan met slechts enkele handelingen en zonder gereedschap uit elkaar worden gehaald om te worden gereinigd.

Leeg en reinig de luchtreiniger volledig als u het met water gevulde apparaat langer dan drie dagen niet hebt gebruikt.

Bij onvoldoende reiniging en hygiëne kunnen bacteriën, algen en schimmels in het water ontstaan.

Reservoir spoelen

Spoel eens per 2 weken het reservoir met helder water. Bij sterk vervuilde omgevingslucht, intensief gebruik of verminderde kwaliteit van het water, dient u de luchtwasser vaker, met kortere tussenpozen, te reinigen. Verwijder eventuele afzetting in het reservoir indien nodig met een kunststof borstel.

De ventilatoreenheid reinigen

De ventilatoreenheid kan met een vochtige doek worden afgenomen. Zorg er echter voor dat tijdens het reinigen geen vocht in de ventilatoreenheid terechtkomt.

De behuizing reinigen

Voor eenvoudig reinigen van de behuizing, kunt u de ventilatoreenheid ontkoppelen. Schuif daartoe de 4 ontgrendelingschuiven naar buiten en neem vervolgens de ventilatoreenheid van zijn plaats.



Bij het gebruik van hard water kan het Zilverionenpads verkalkt raken.

De verkalking wordt verwijderd door het materiaal in citroenzuur (ontkalker) te leggen. Bij vuilafzettingen wordt geadviseerd het materiaal met behulp van afwasmiddel of wasmiddel voor fijne was te reinigen.

Let op: wanneer u de ventilator neerlegt, zorg er dan voor dat u deze niet boven op de waterstandsensor legt.


De bevochtigingsschijven en het reservoir reinigen

U kunt de bevochtigingsschijven en het reservoir met een vochtige doek afnemen, maar u kunt deze onderdelen ook eenvoudig in de vaatwasmachine plaatsen voor een grondige reiniging.


Neem de bovenklep van het reservoir, haal de bevochtigingsschijven eruit en zet deze in de vaatwasser. Ontkoppel de waterstandsensor (afbeelding 1) en verwijder deze (afbeelding 2). Als er niet genoeg ruimte is in de vaatwasmachine, kunt u bijvoorbeeld het bestekkorfje uit de vaatwasmachine halen. Zorg er bij het plaatsen wel voor dat de bevochtigingsschijven en het reservoir niet ingeklemd worden of verbogen raken.

Stel de vaatwasmachine in op een programma voor glas reinigen (vaak een kort programma) en schakel het programma in. Haal bij voorkeur de onderdelen weer uit de machine voordat deze begint aan het droogprocedure. De temperatuur van programma mag niet hoger zijn dan 50 °C. Hogere temperaturen kunnen leiden tot mogelijke vervorming van de kunststof onderdelen.

Neem het apparaat pas weer in bedrijf wanneer de buitenzijde van het reservoir volledig droog is.

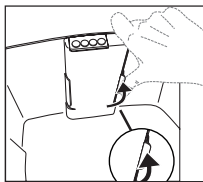

afbeelding 1

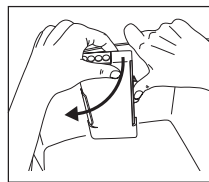

afbeelding 2

De waterstandsensor reinigen

U kunt de onderste helft van de waterstandsensor reinigen door middel van een reinigingsbad, bijvoorbeeld met BeurerAntical. Zorg er daarbij wel voor dat de bovenste helft van de sensor niet in contact komt met agressieve reinigingsmiddelen. Reinig de waterstandsensor niet in de afwasmachine.

De bevochtigingsschijven en het reservoir ontkalken

Afhankelijk van de hardheid van het water en indien nodig moeten de bak en de bevochtigingsschijven worden ontkalkt om de werking van de luchtreiniger te behouden.

Gebruik daarvoor een in de handel verkrijgbaar ontkalkingsmiddel en neem daarbij de aanwijzingen op het etiket in acht.

Aanwijzing: lichte kalkaanslag op de bevochtigingsschijven vergroot de vernevelingscapaciteit.

Bewaren

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, wordt aanbevolen het apparaat in de originele verpakking te plaatsen en het te bewaren op een droge plek. Zet geen andere objecten op het apparaat.

9. Toebehoren en reserveonderdelen

Bijbehorende producten zijn verkrijgbaar via het betreffende servicepunt (zie lijst met servicepunten). Geef hierbij het betreffende artikelnummer op.

De bijbehorende producten zijn ook in de winkel verkrijgbaar.

Artikel	Artikelnummer
Beurer by Taoasis etherische olie "Vitality" (10 ml)	681.30
Beurer by Taoasis etherische olie "Harmony" (10 ml)	681.31
Beurer by Taoasis etherische olie "Relax" (10 ml)	681.32
Beurer by Taoasis etherische olie „Sleep Well“ (10 ml)	681.33
2 x Zilverionenpads	164.160

Er mogen alleen originele onderdelen van de fabrikant worden gebruikt.

10. Wat te doen bij problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen weergave op het display.	Het apparaat is niet op netvoeding aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.
	Het apparaat heeft zichzelf om veiligheidsredenen uitgeschakeld.	Voor hernieuwde ingebruikname eerst reinigen en opnieuw vullen. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
De behuizing kan niet precies passend worden teruggeplaatst.	Geleiders passen niet en de behuizing klemt.	Draai de behuizing 180° en plaats deze vervolgens weer op het reservoir.
De waterstandsensor blijft dezelfde vulstand aangeven ondanks verschillende waterniveaus.	De waterstandsensor is vuil.	Neem de bovenklep van het reservoir, ontkoppel de waterstandsensor en neem deze uit. Reinig vervolgens de waterstandsensor voorzichtig.

11. Verwijdering

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente. Verwijder de zilverionenpad overeenkomstig de voorschriften van de overheid ("PMD").



12. Technische gegevens

LW 230

Afmetingen (L x B x H)	30 x 30 x 34 cm
Lengte van het snoer	ca. 2 m
Gewicht (leeg)	ca. 5,5 kg
Netspanning	100 – 240 V AC; 50/60 Hz
Vermogen	2-4-7 Watt
Geschikt voor ruimtes	tot ongeveer 40 m ²
Capaciteit	maximaal ongeveer 7,25 liter

Benaming	silvertex® fresh air
Afmetingen	5 cm x 5 cm x 1,5 cm (per stuk)
Samenstelling	3D-weefsel van polyester (PET) en polyamide met zilver
Werkzame stof	Polyamidevezels (PA) met zilver (Ag)
Max. watertemperatuur	40 °C
CAS-nummer	7440-22-4
BAuA-reg.-nr.	N-85859

13. Garantie / Service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.

De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet.

De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.

Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig overeenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoorwaarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.

Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen.

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn.

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper

- een kopie van de factuur/aankoopbon en
- het originele product

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn

- slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
- met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden (bijvoorbeeld batterijen, accu's, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken en inhalatortoebehoren);
- producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of omgebouwd zijn;
- schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en klant ontstaat;
- producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
- gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aanspraken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen bestaan).

Reparaties of een complete vervanging verlenen in geen geval de garantieperiode.

