



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

800x2020mm (L)


1

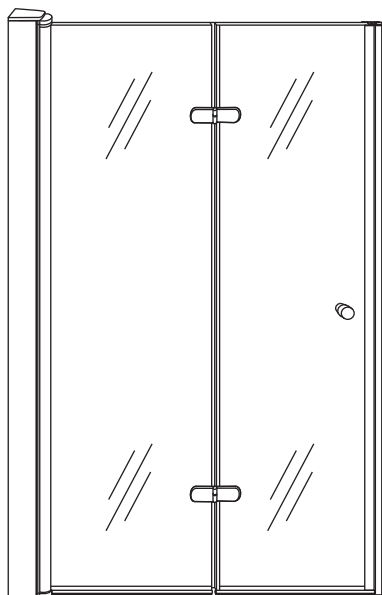


2

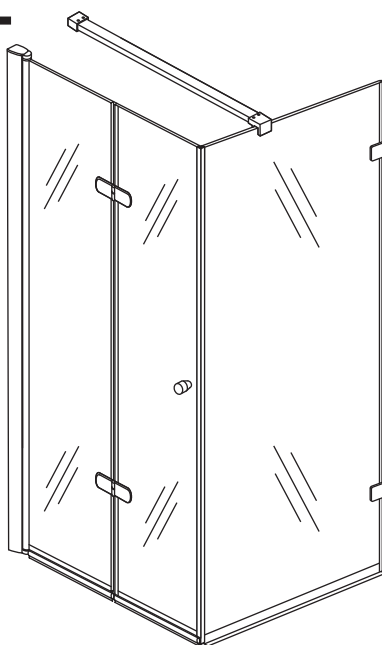


3

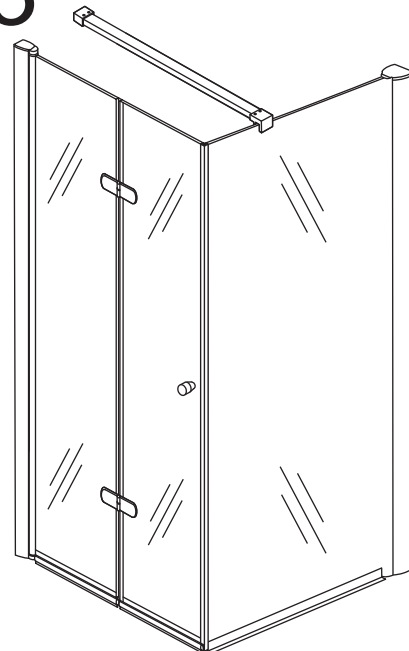

4

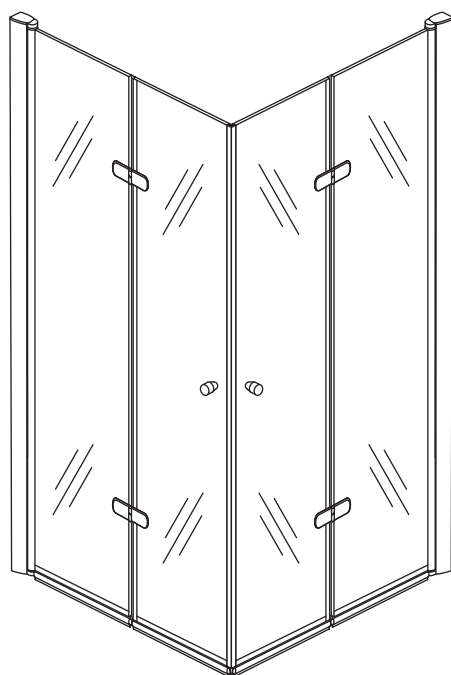


5

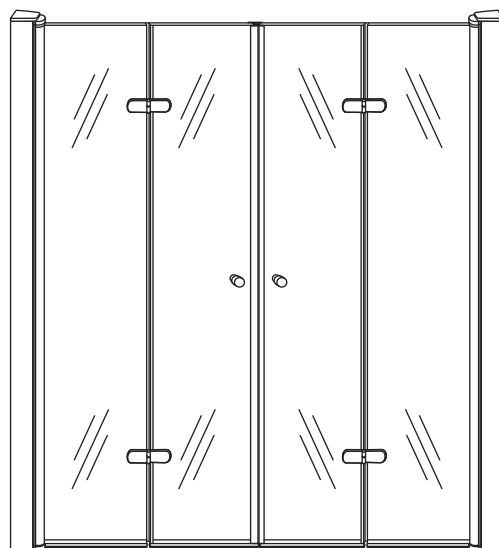

1


20.3720 / 20.3721

800x2020mm
(790-810) x2020mm

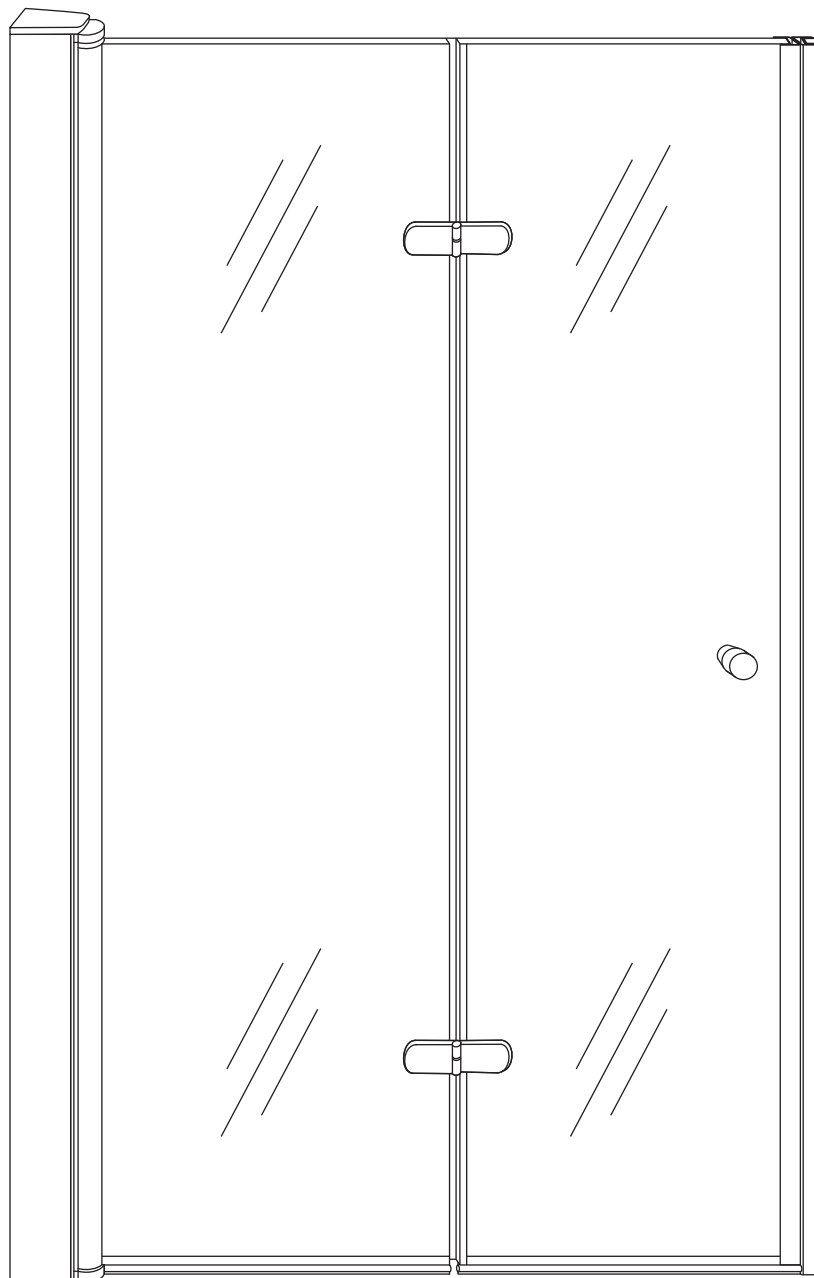




Zonder NANO

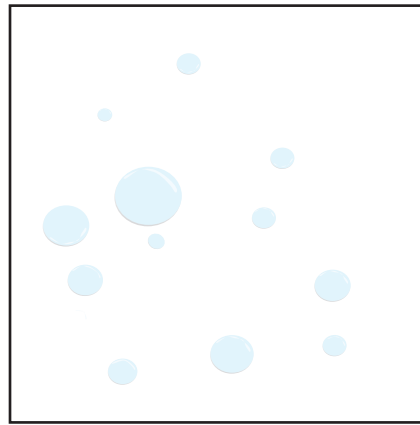


NANO



beide zijden NANO behandeld

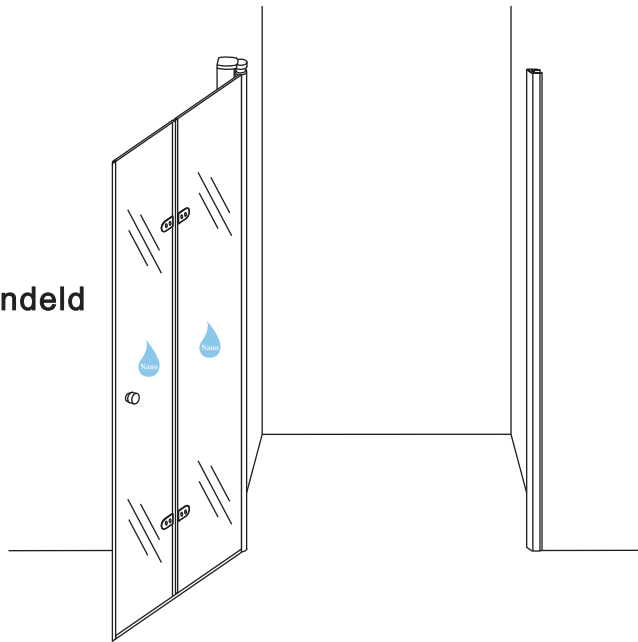








NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

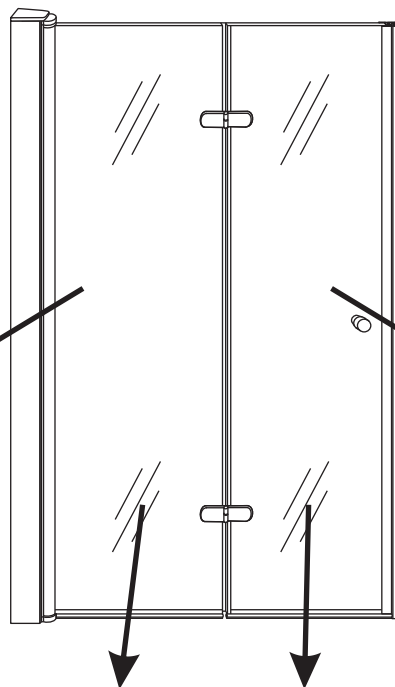


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker


NANO garantie: 5 jaar bij normaal gebruik














LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

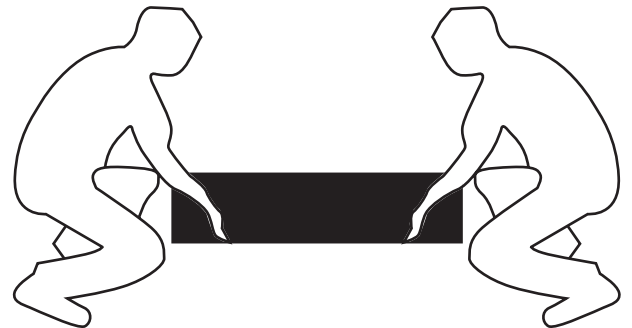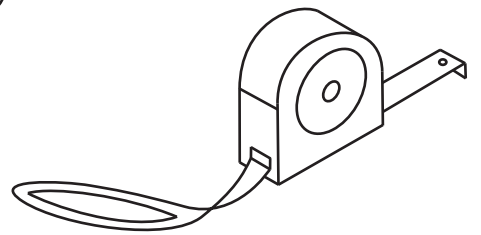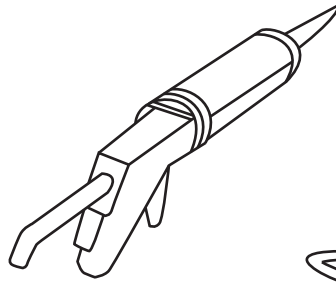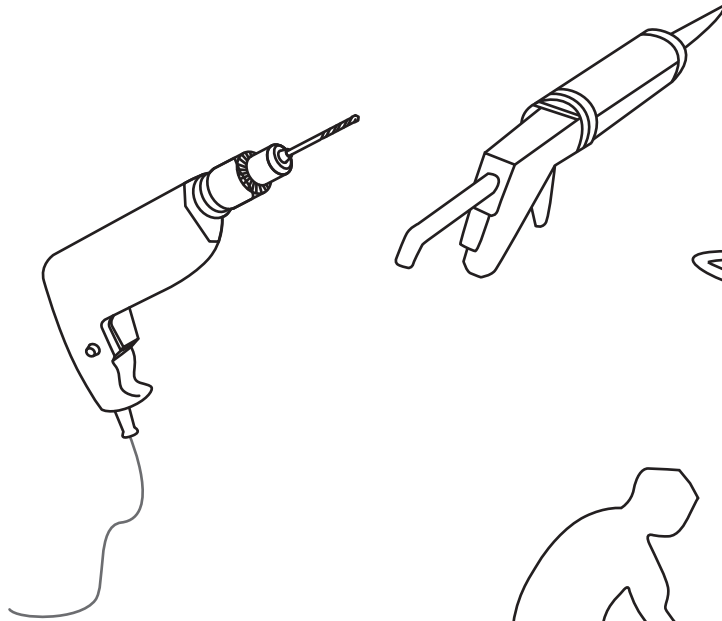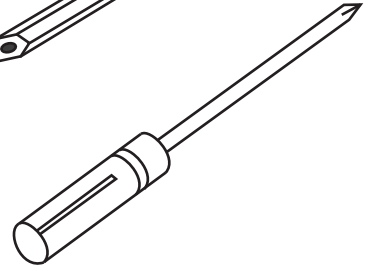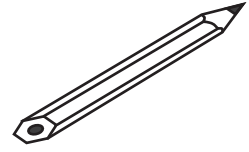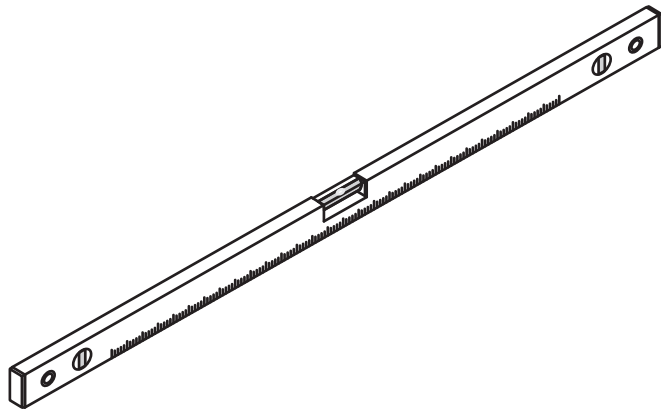


1







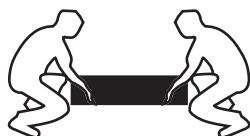
















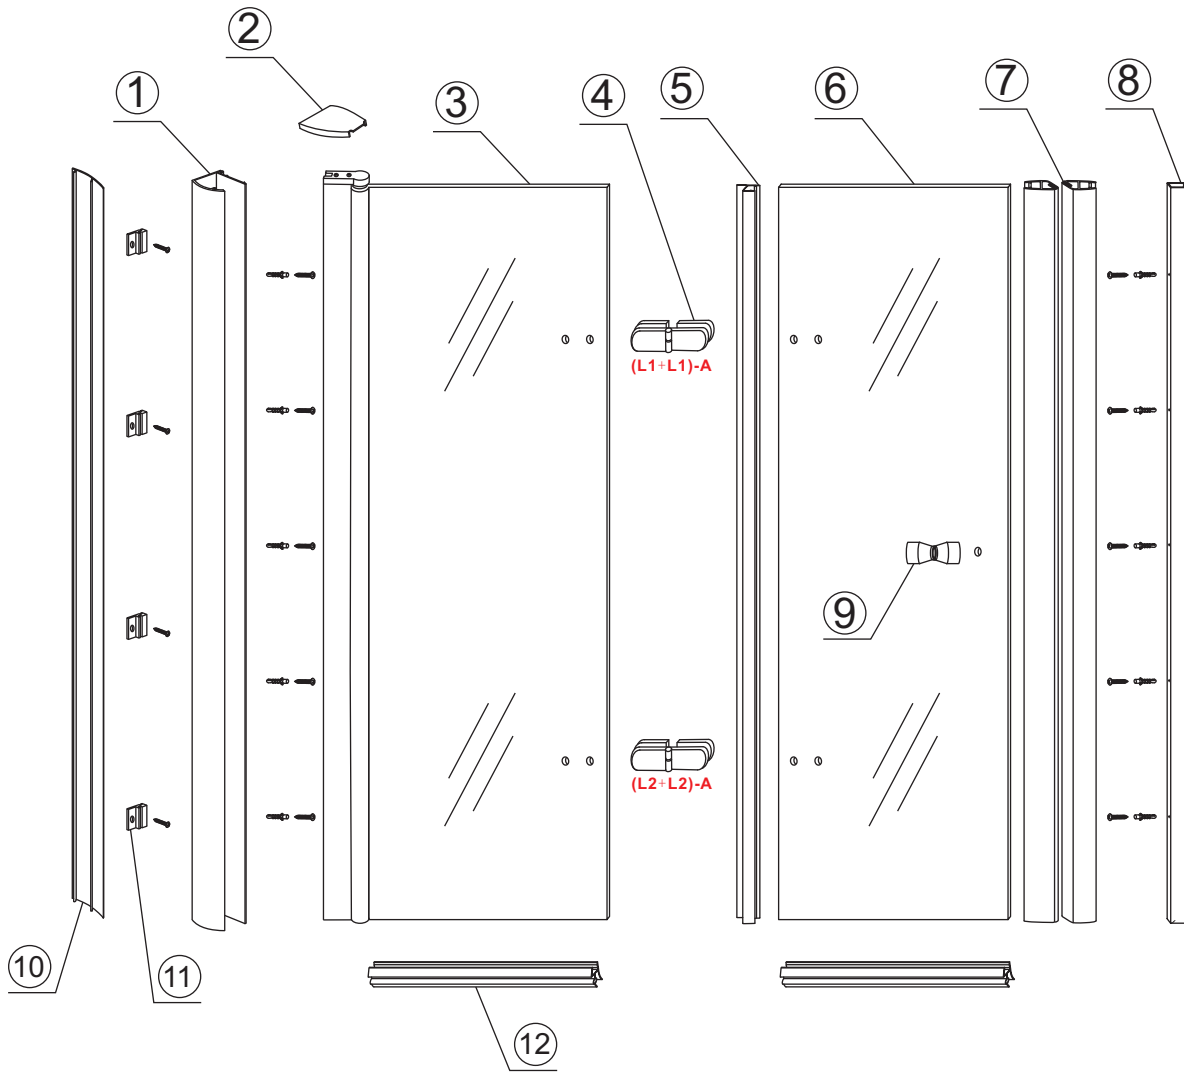


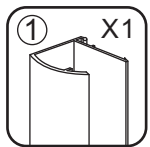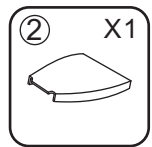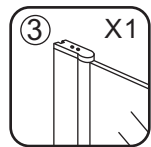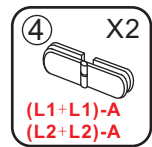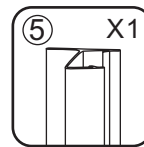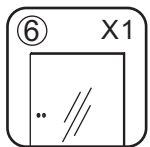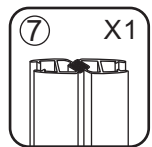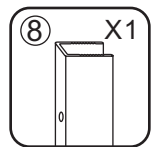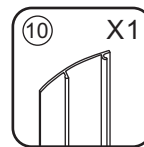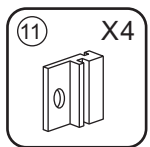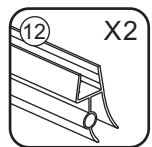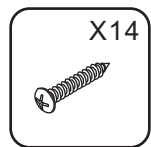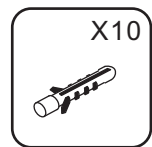- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  ① X1 |  ② X1 |  ③ X1 |  ④ X2
⑤ X1
(L1+L1)-A
(L2+L2)-A |  ⑥ X1 |
|  ⑦ X1 |  ⑧ X1 |  ⑨ X1 |  ⑩ X1 |  ⑪ X4 |
|  ⑫ X2 |  X14 |  X10 | | |






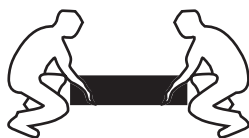





3

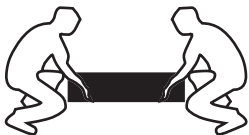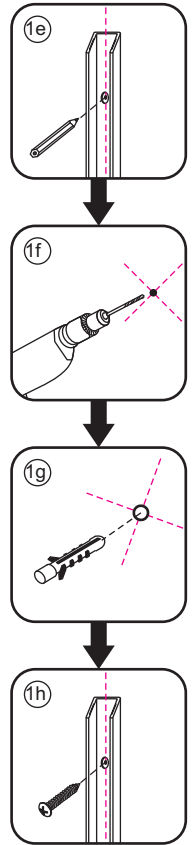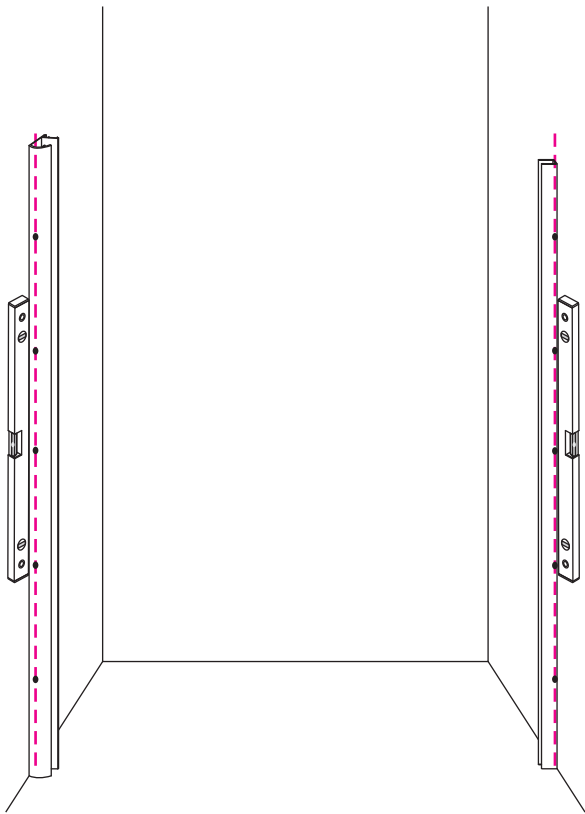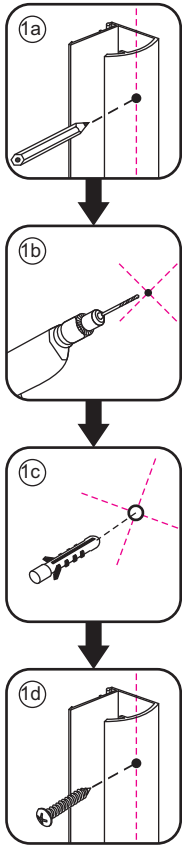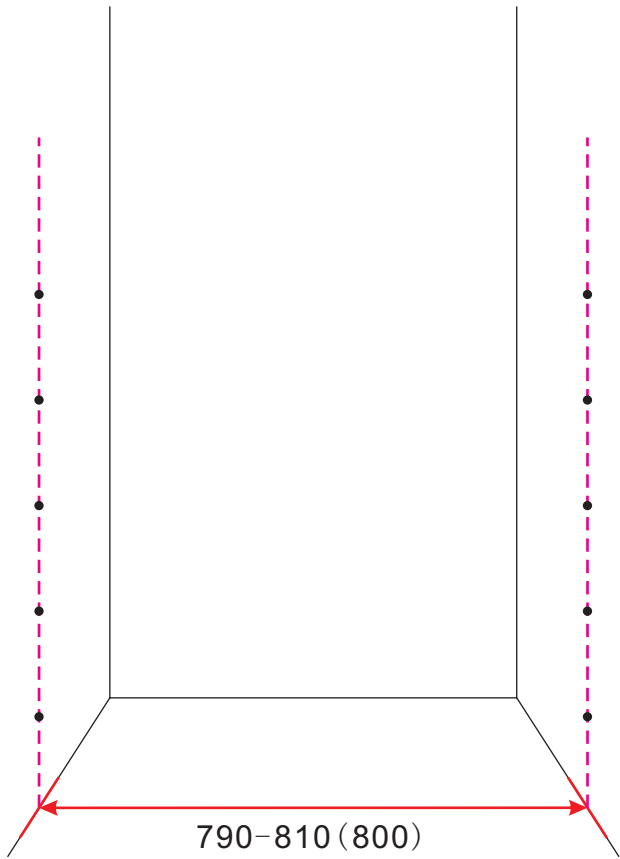

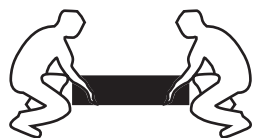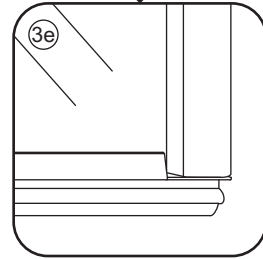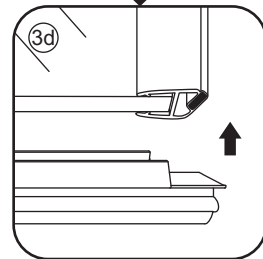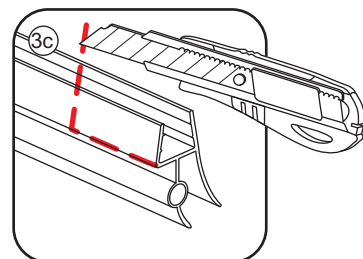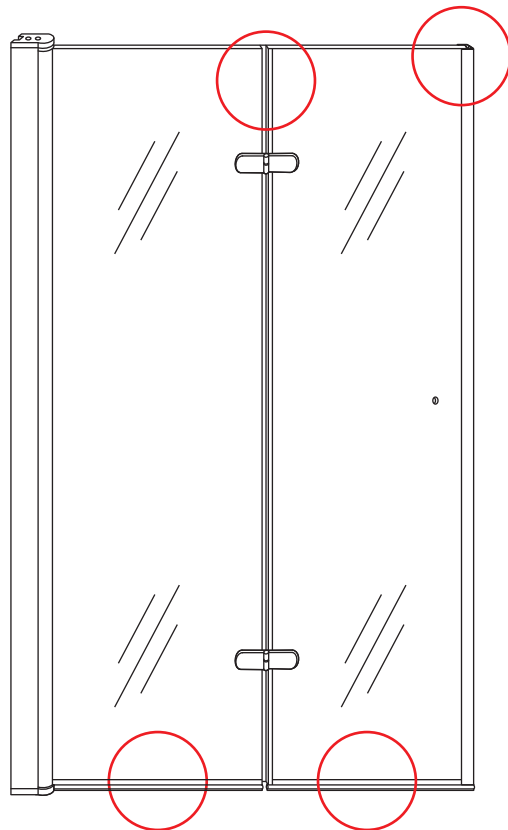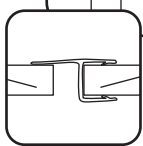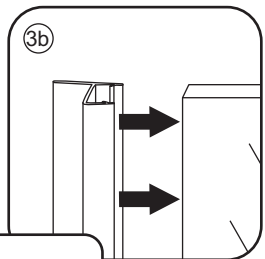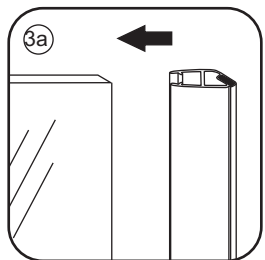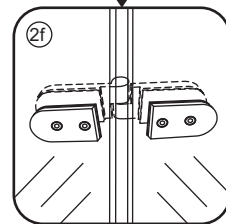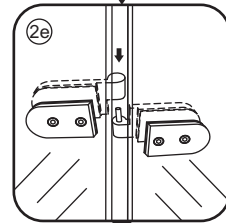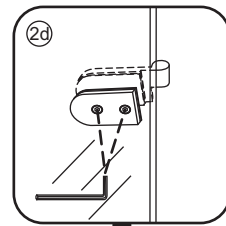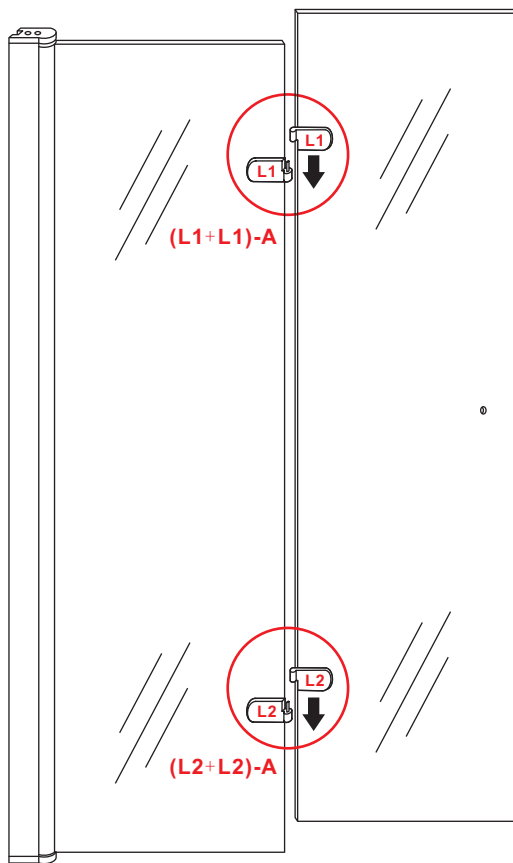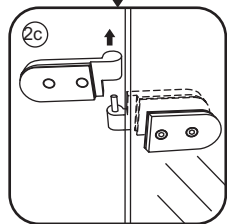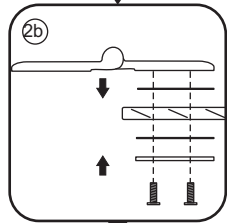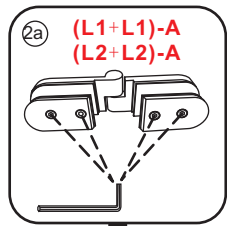


5

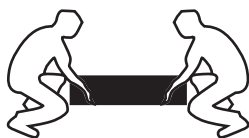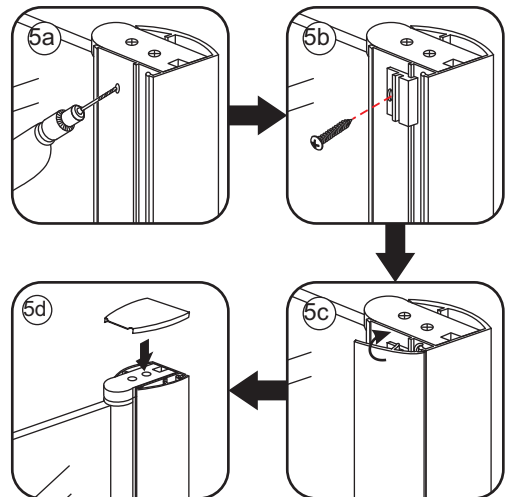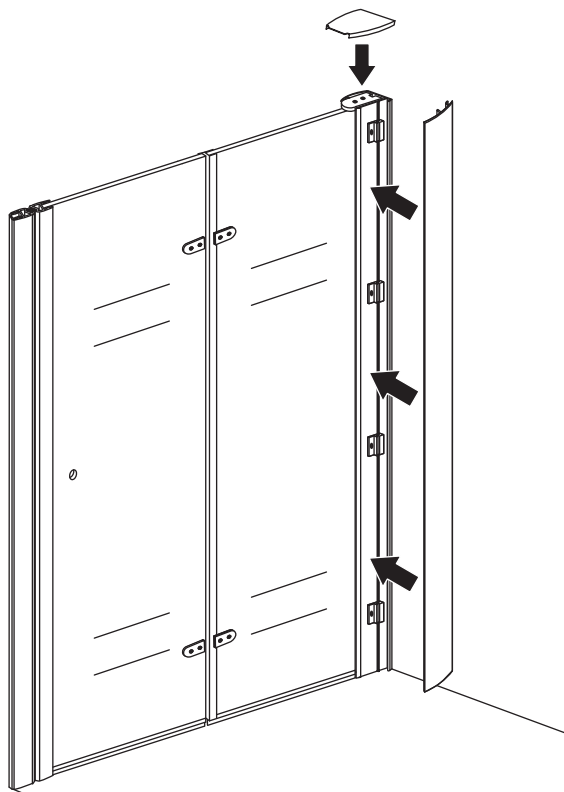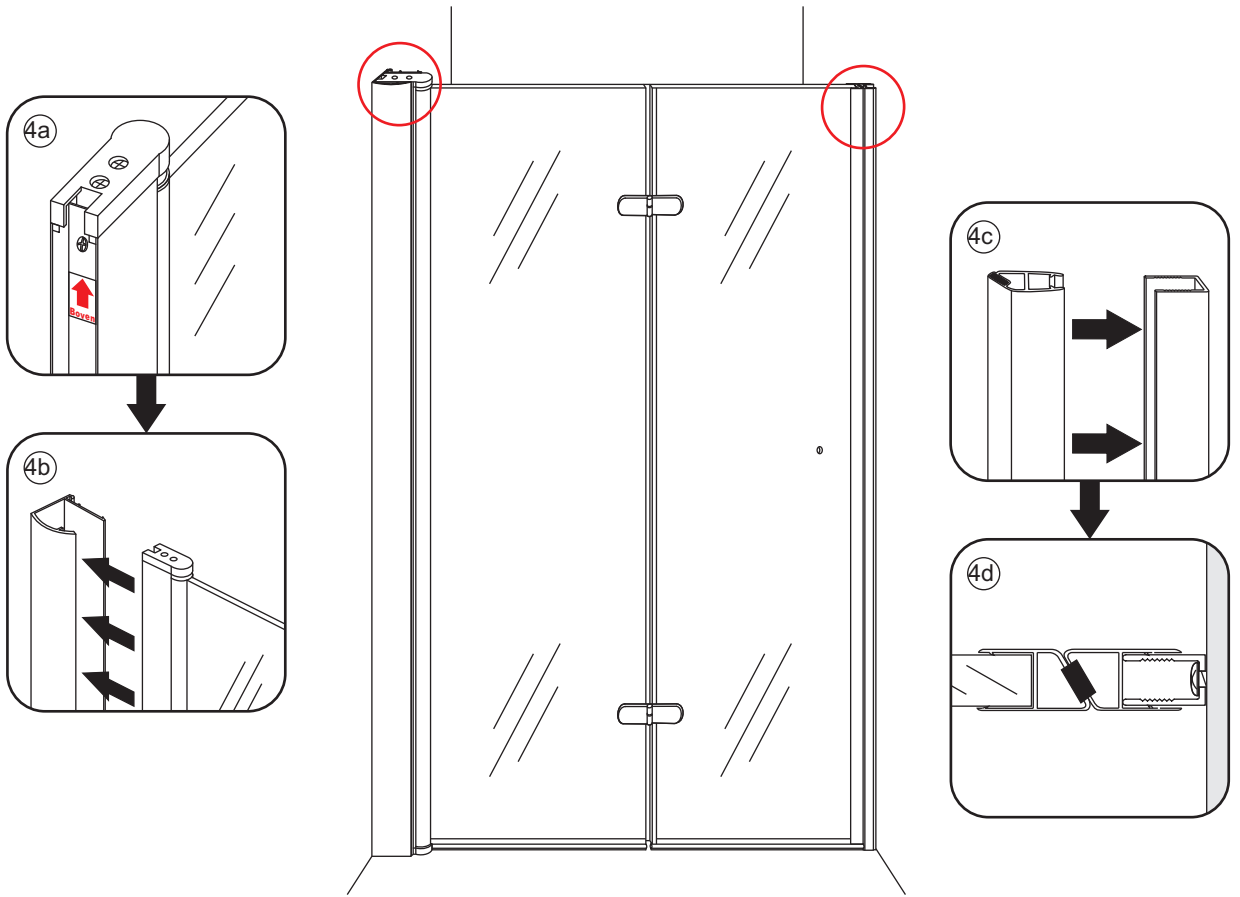

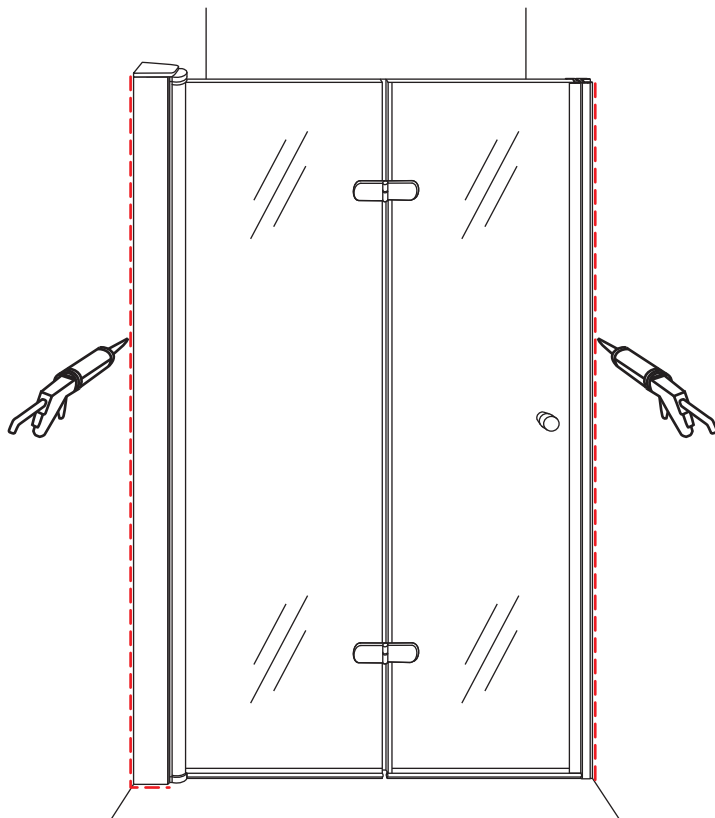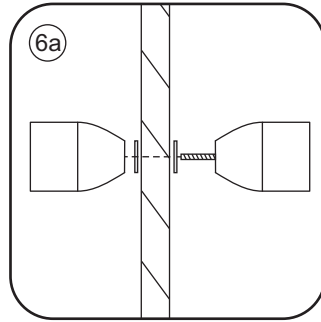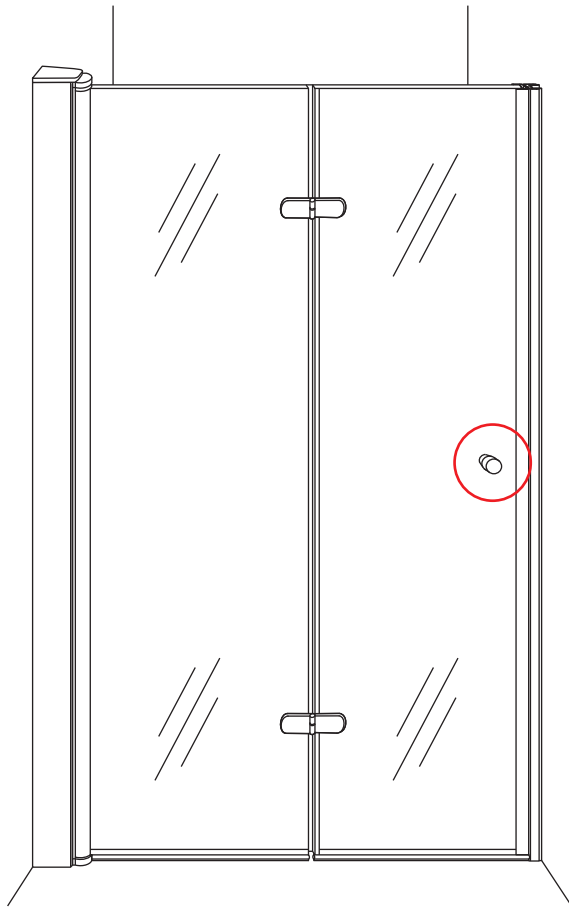


Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

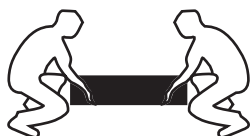


2


20.3720 / 20.3721
+
20.3980 / 20.3981 / 20.3982 /
20.3876 / 20.3877 / 20.3878 / 20.3879

800x (500-1200) x2020mm


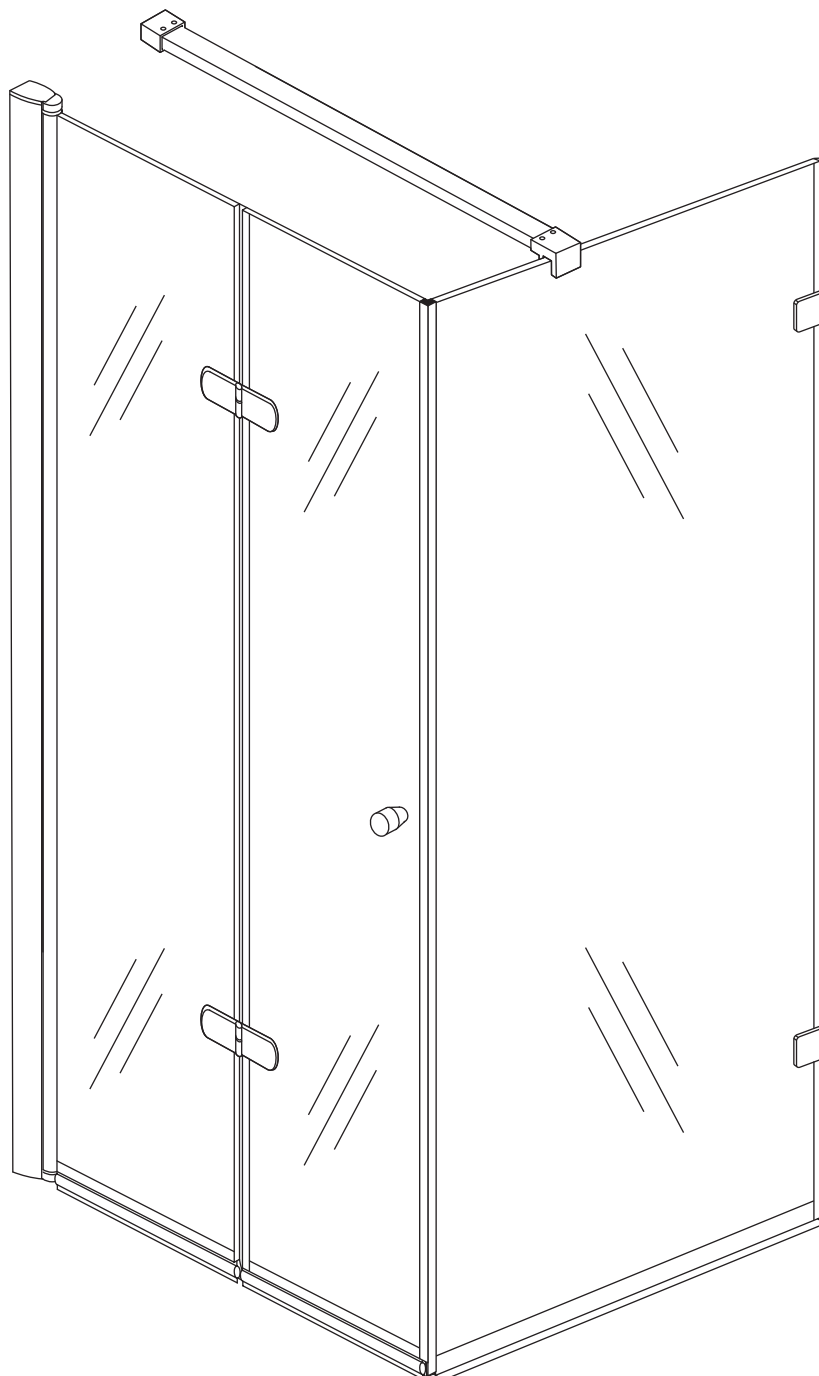


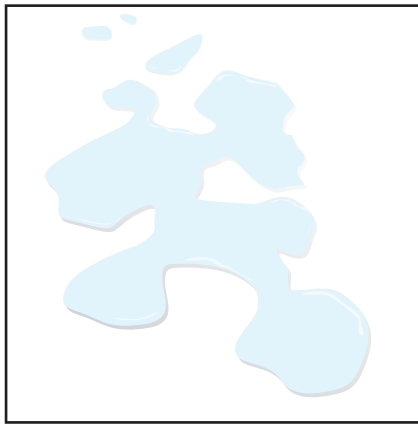

Zonder NANO

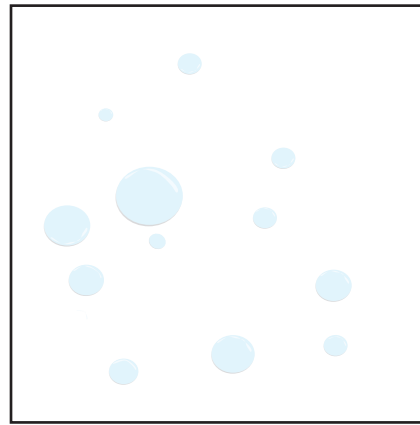


NANO

















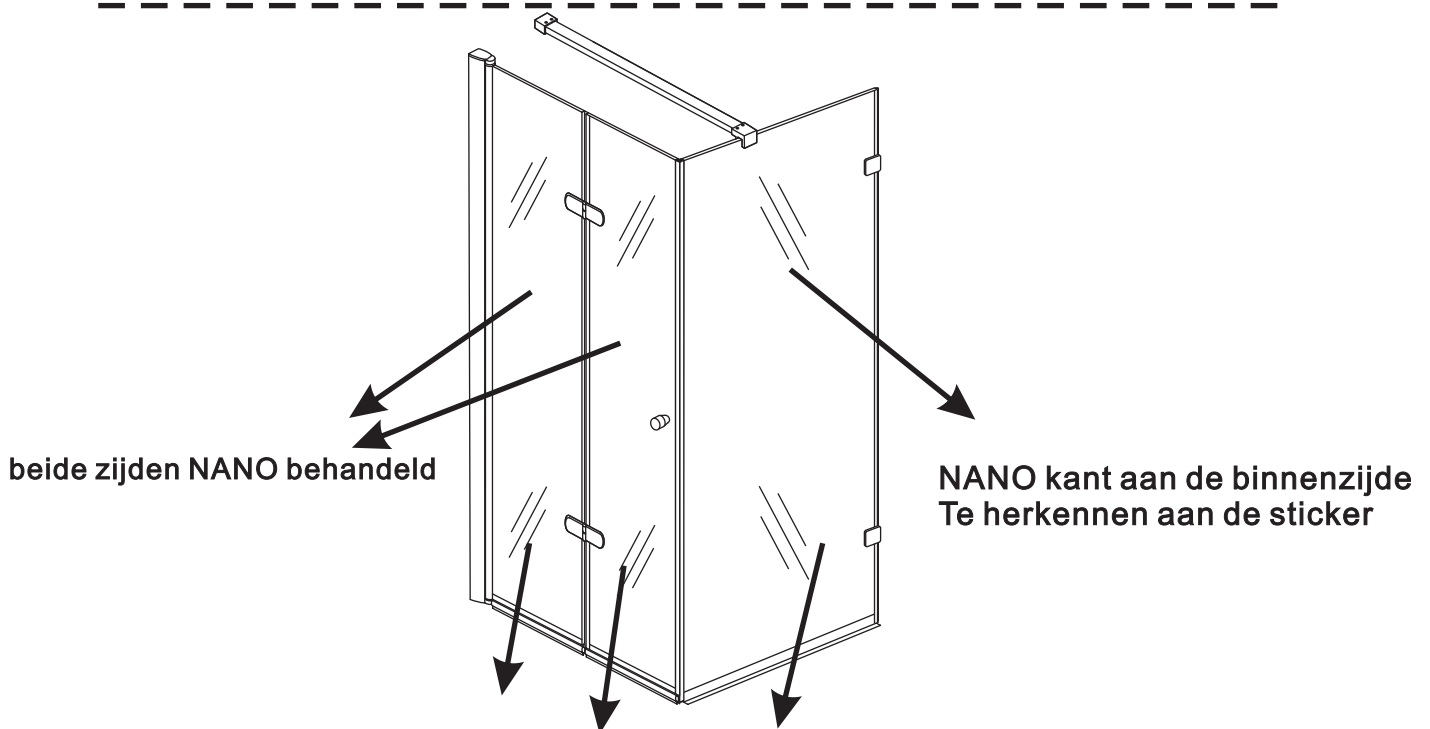
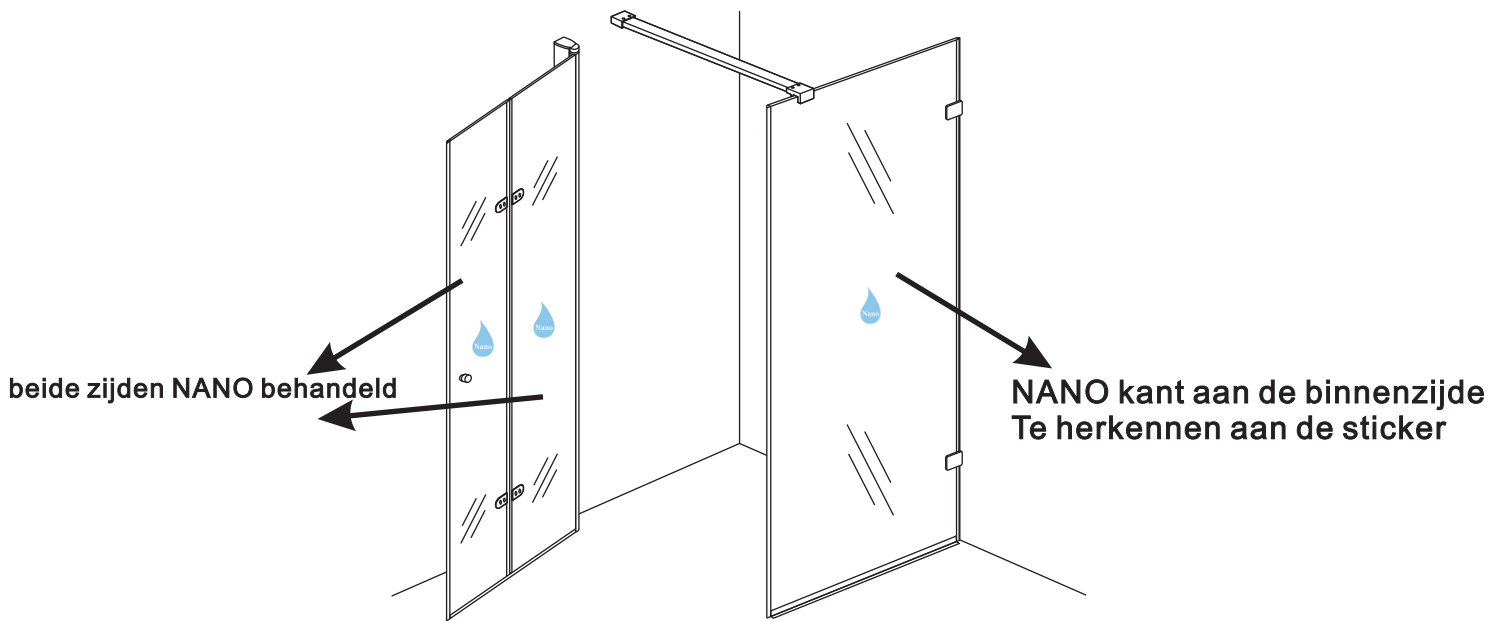



NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

1









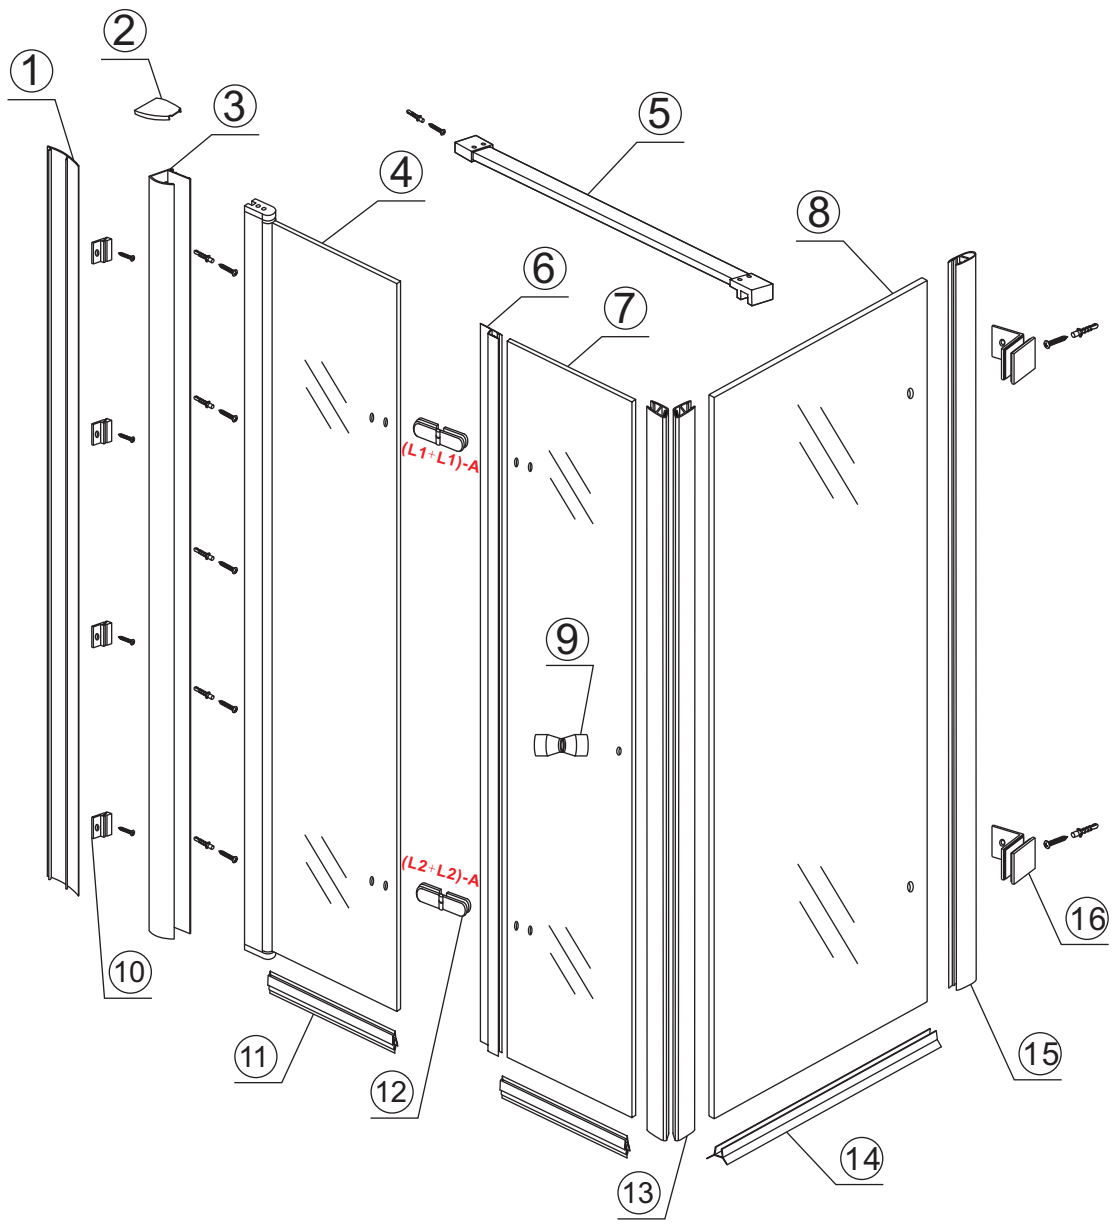


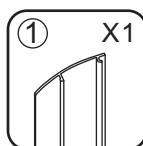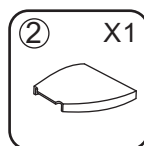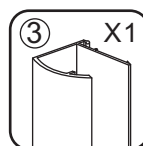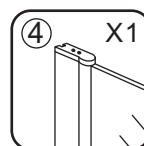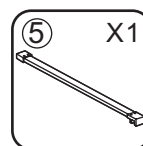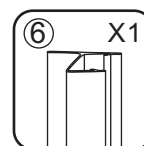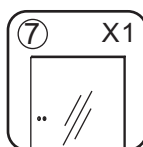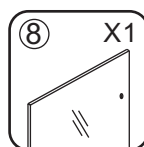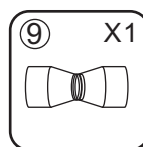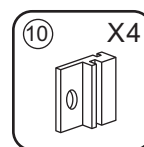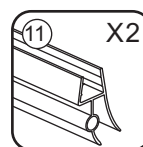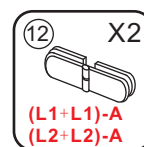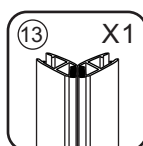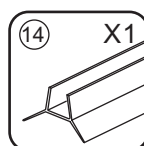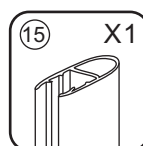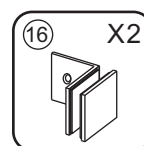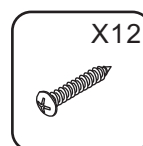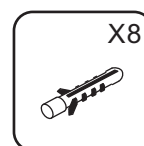- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
|  ① X1 |  ② X1 |  ③ X1 |  ④ X1 |  ⑤ X1 |  ⑥ X1 |
|  ⑦ X1 |  ⑧ X1 |  ⑨ X1 |  ⑩ X4 |  ⑪ X2 |  ⑫ X2
(L1+L1)-A
(L2+L2)-A |
|  ⑬ X1 |  ⑭ X1 |  ⑮ X1 |  ⑯ X2 |  X12 |  X8 |


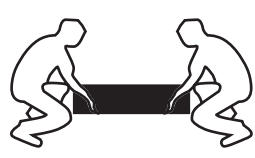


510 (800x500)
 610 (800x600)
 710 (800x700)
 795 (800x800)
 895 (800x900)
 995 (800x1000)
 1195 (800x1200)



740 (800x500)
 740 (800x600)
 740 (800x700)
 740 (800x800)
 740 (800x900)
 740 (800x1000)
 740 (800x1200)

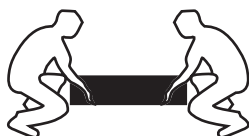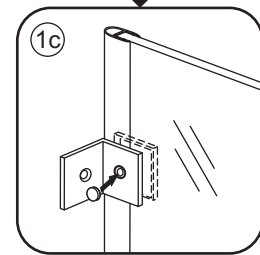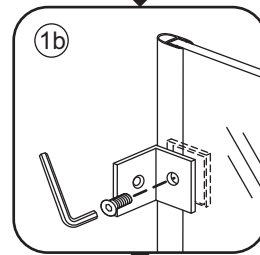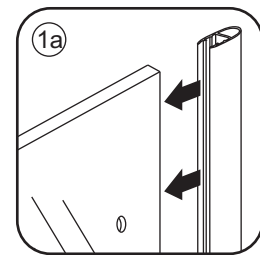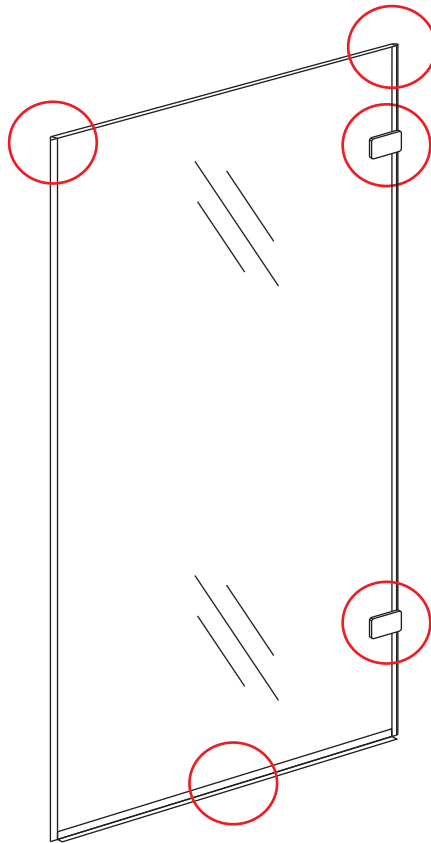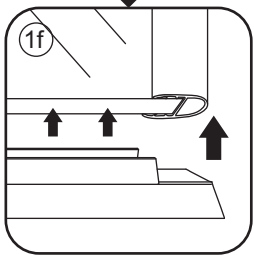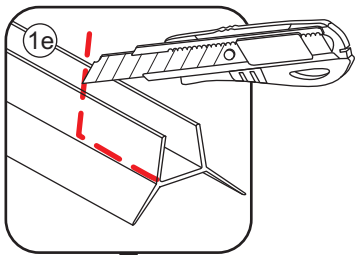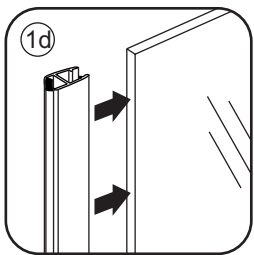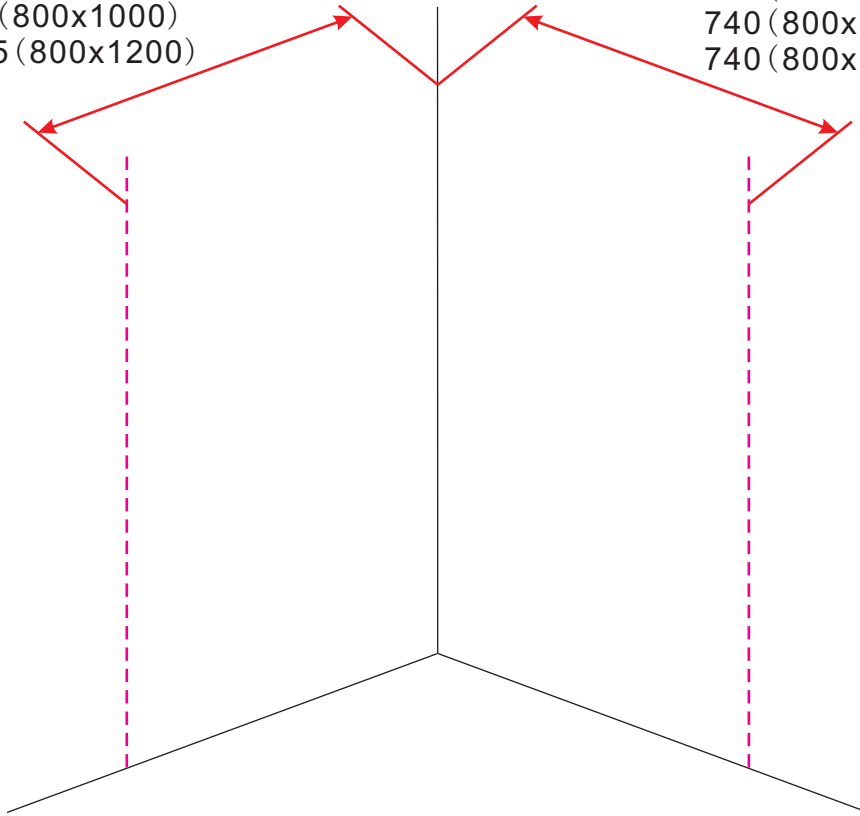

3














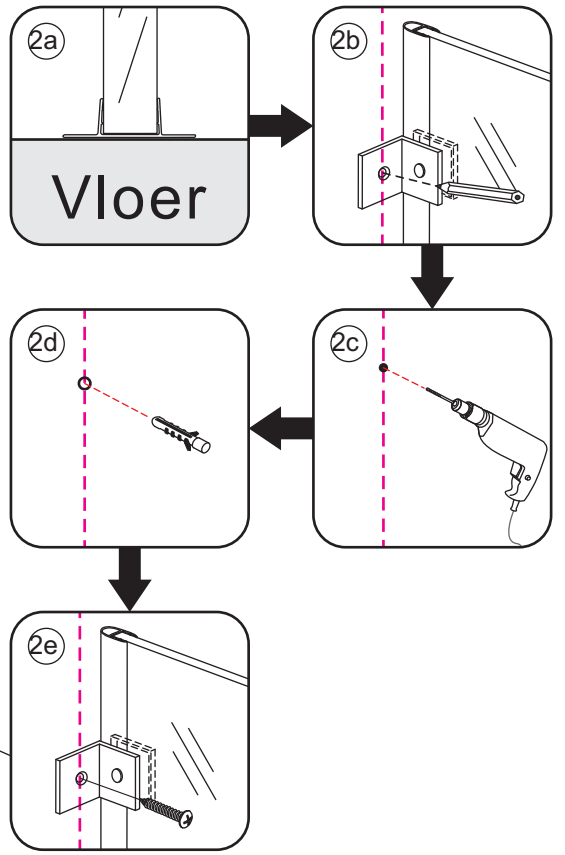
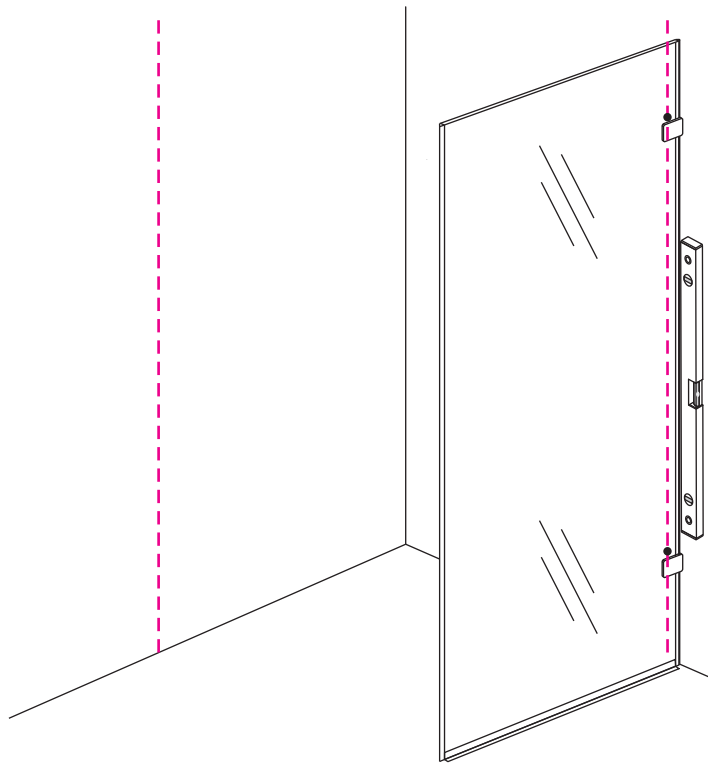


- $\Phi 7\text{mm}$
- X2 5×38
- X2 $\Phi 8 \times 38$









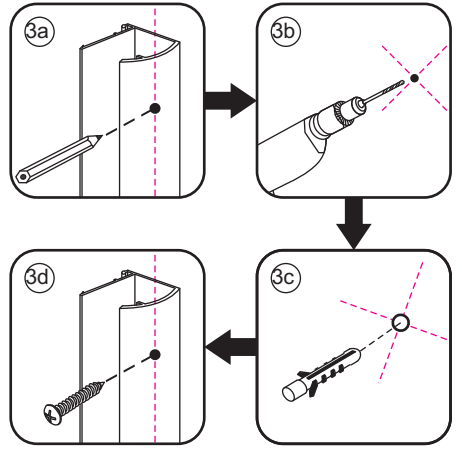
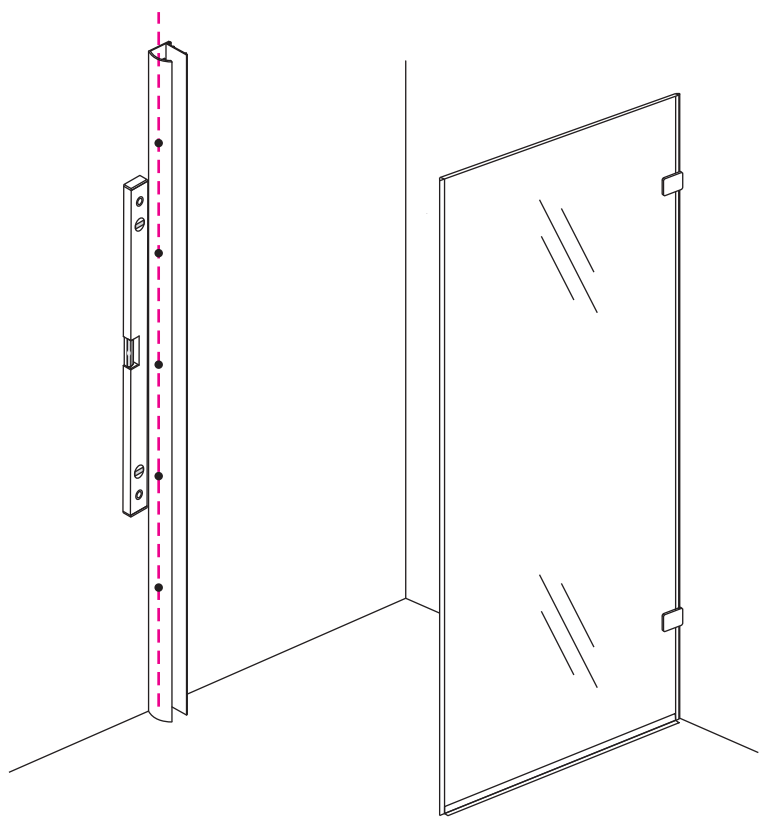


- $\Phi 6\text{mm}$
- X5 4×30
- X5 $\Phi 6 \times 30$




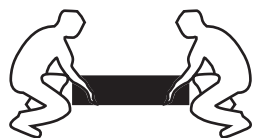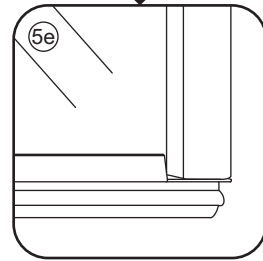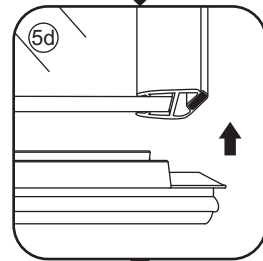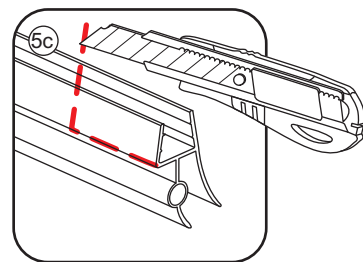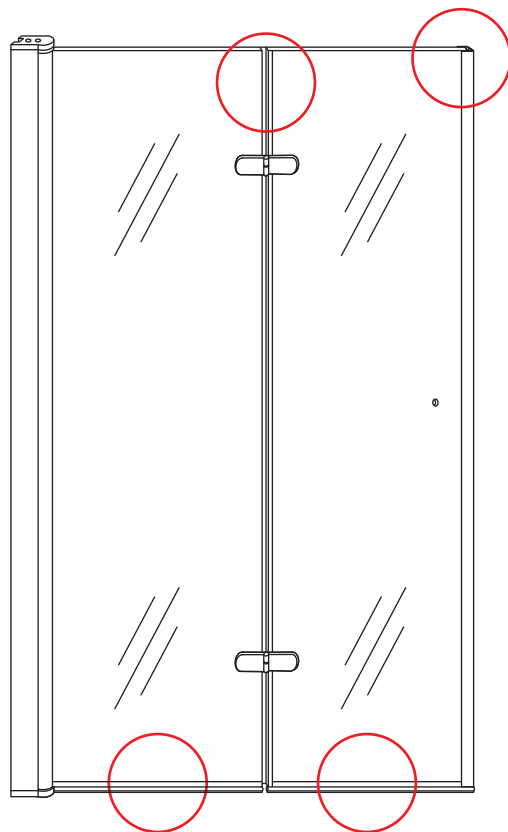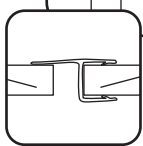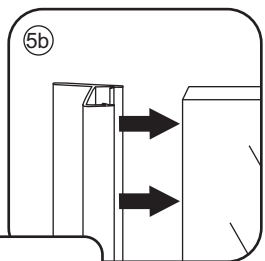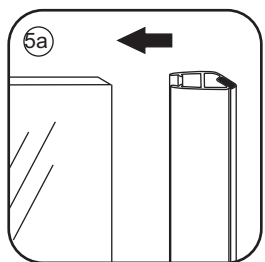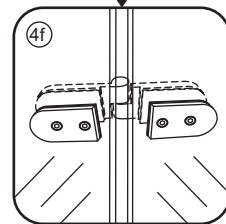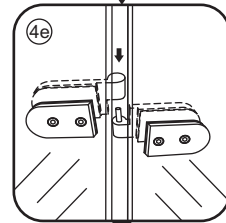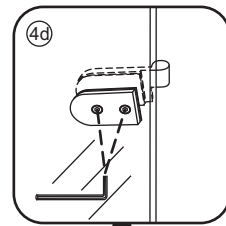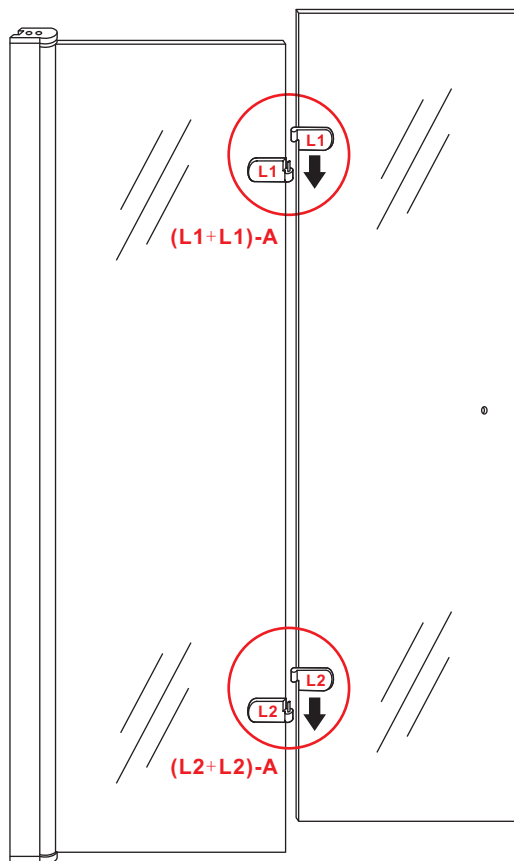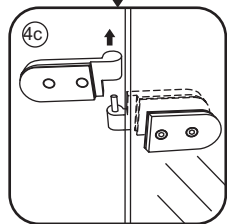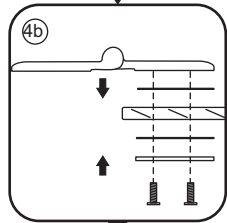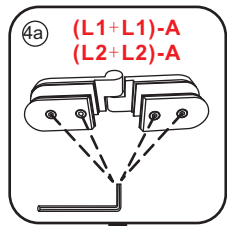

5

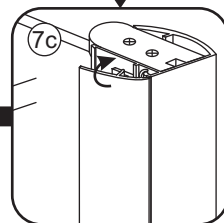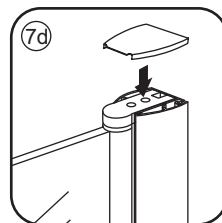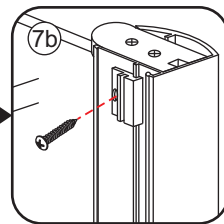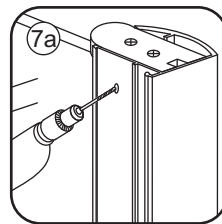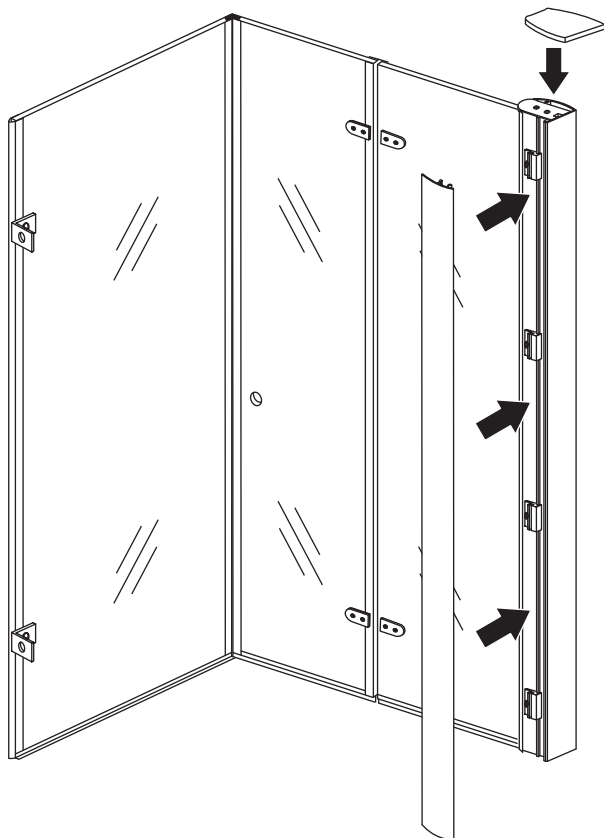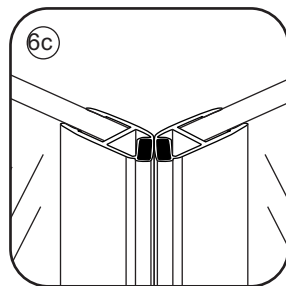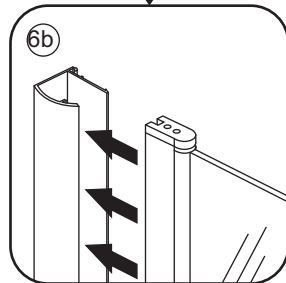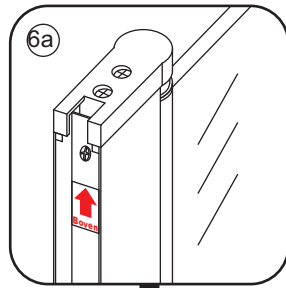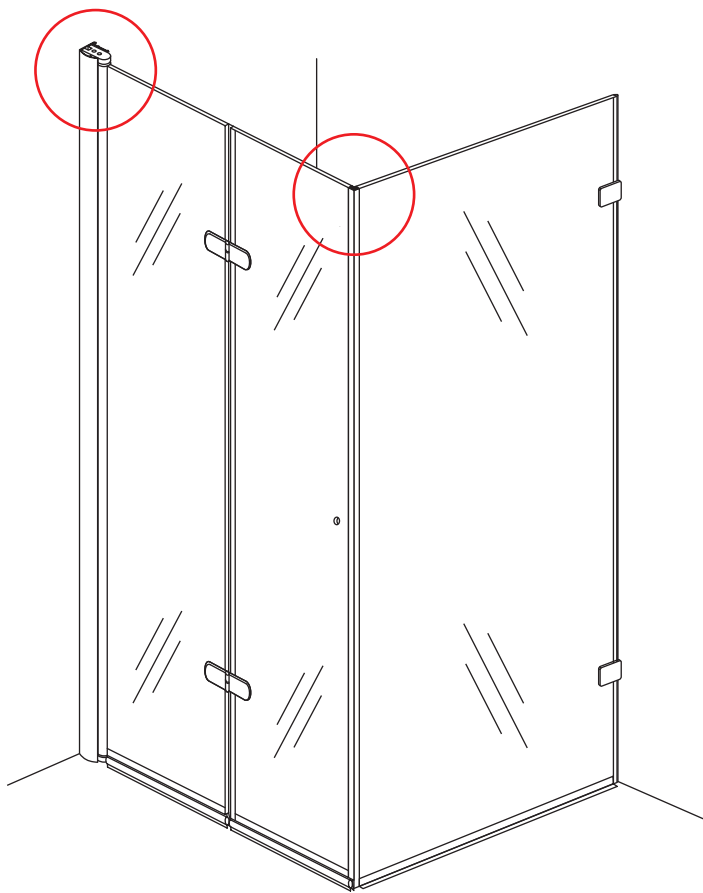


Φ3mm






X4

4x12

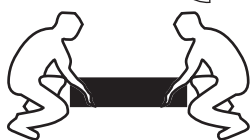

The length of the bar is 750mm, You should cut the length according the size you installed.

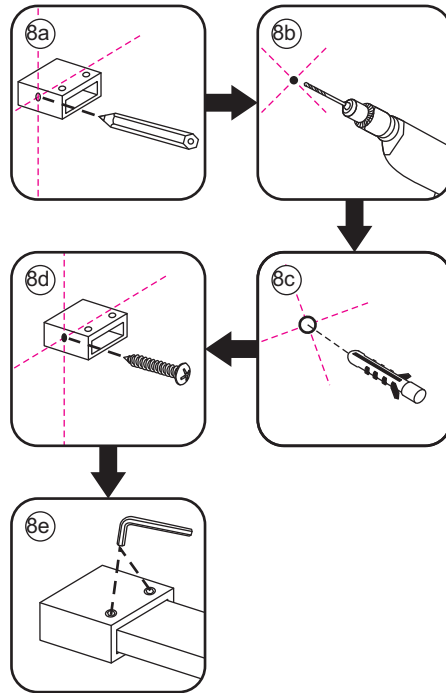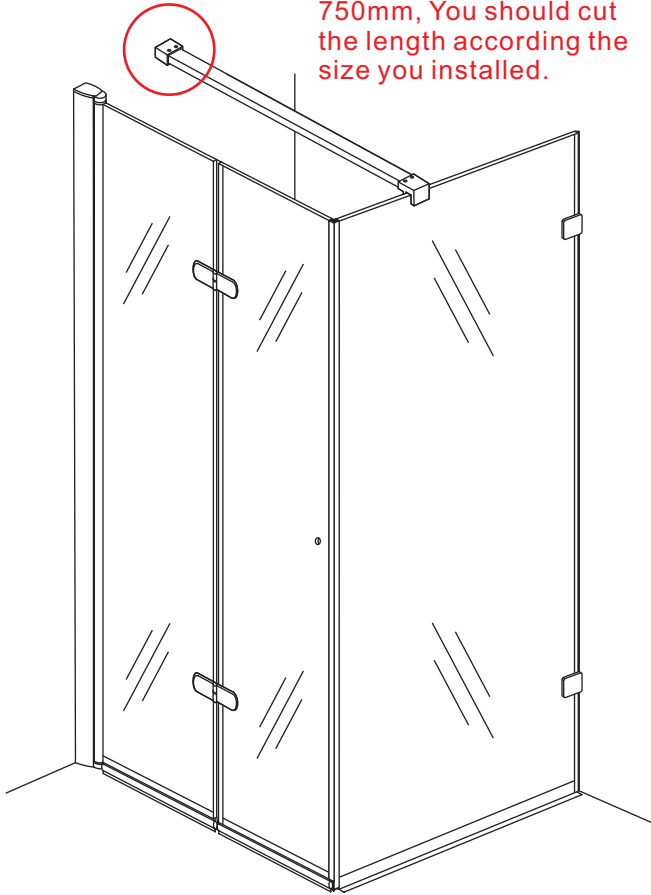


Φ6mm

X1







Φ6x30



X1



4x30

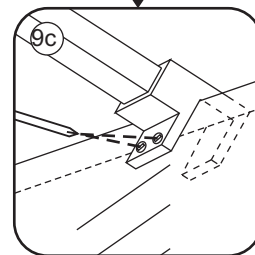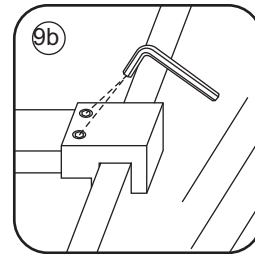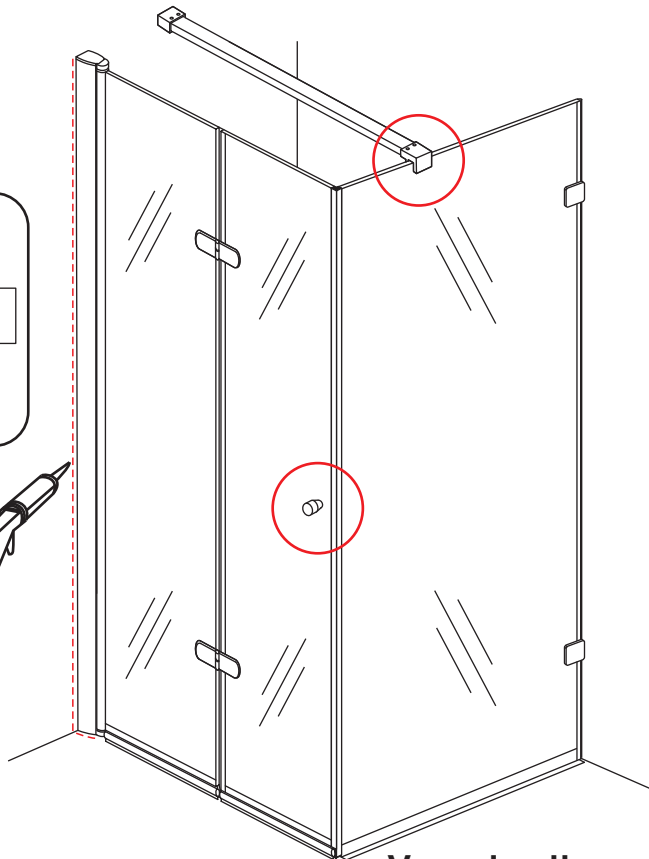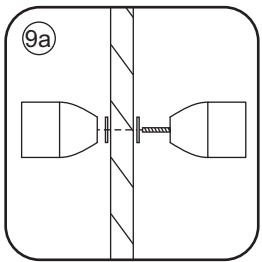

24 uur

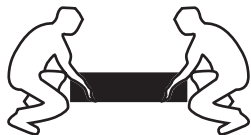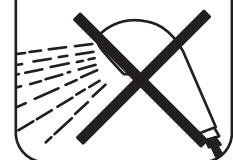

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.


3


20.3720 / 20.3721

+


20.3805 / 20.3806 / 20.3807 / 20.3810 /
20.3809 / 20.3811 / 20.3814 / 20.3812
/ 20.3818 / 20.3813

800x (500-1400) x2020mm


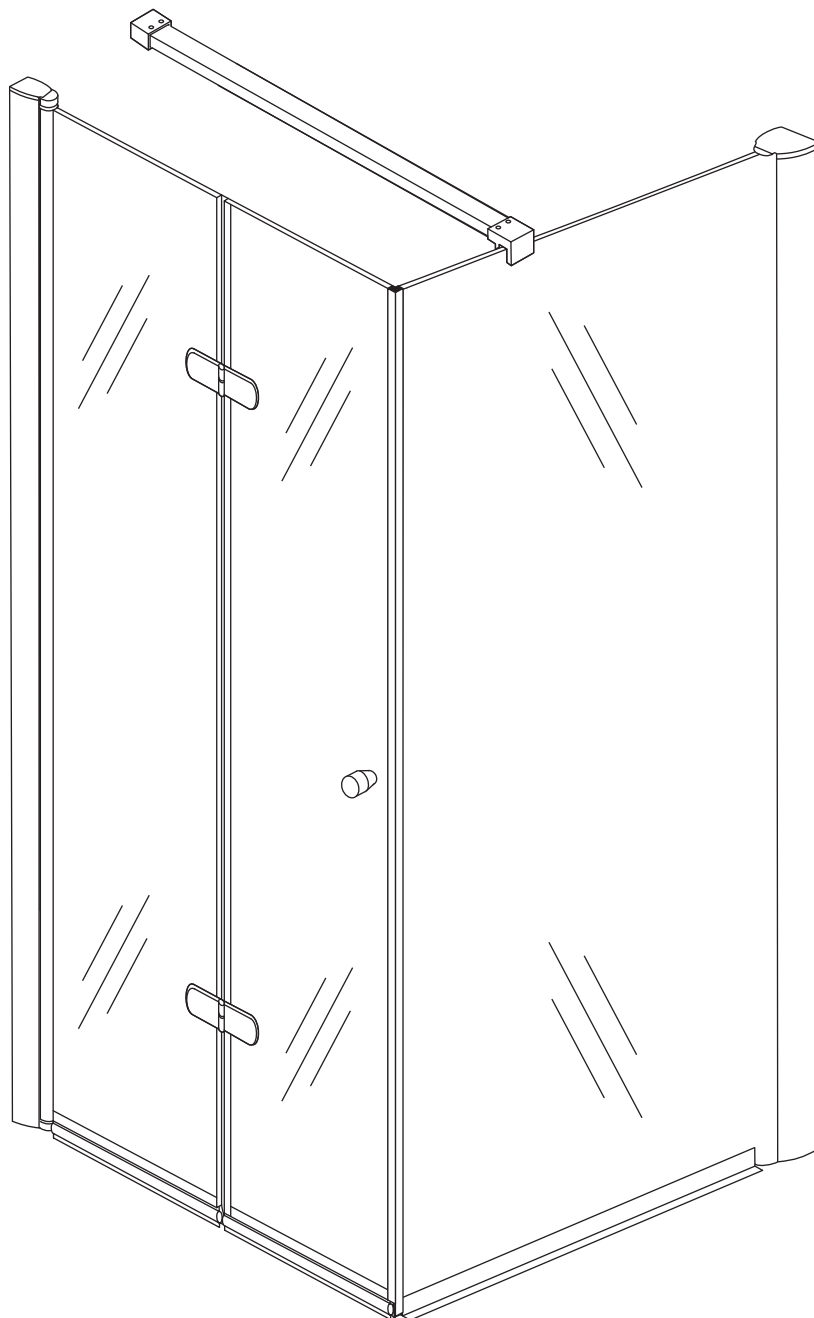


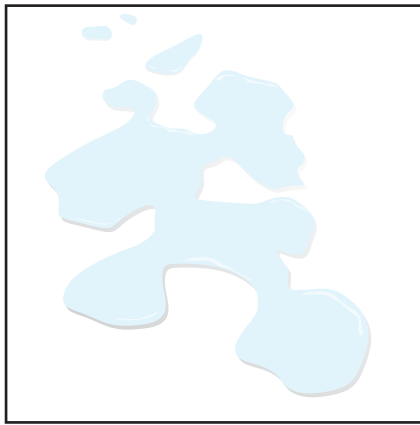

Zonder NANO

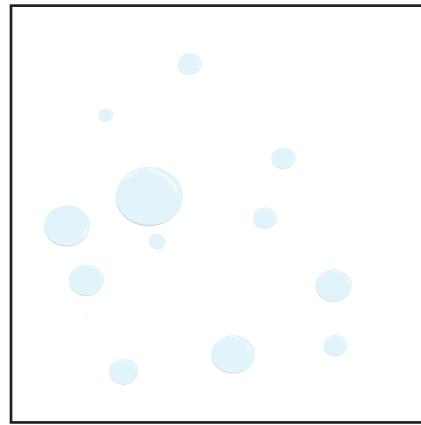




















NANO





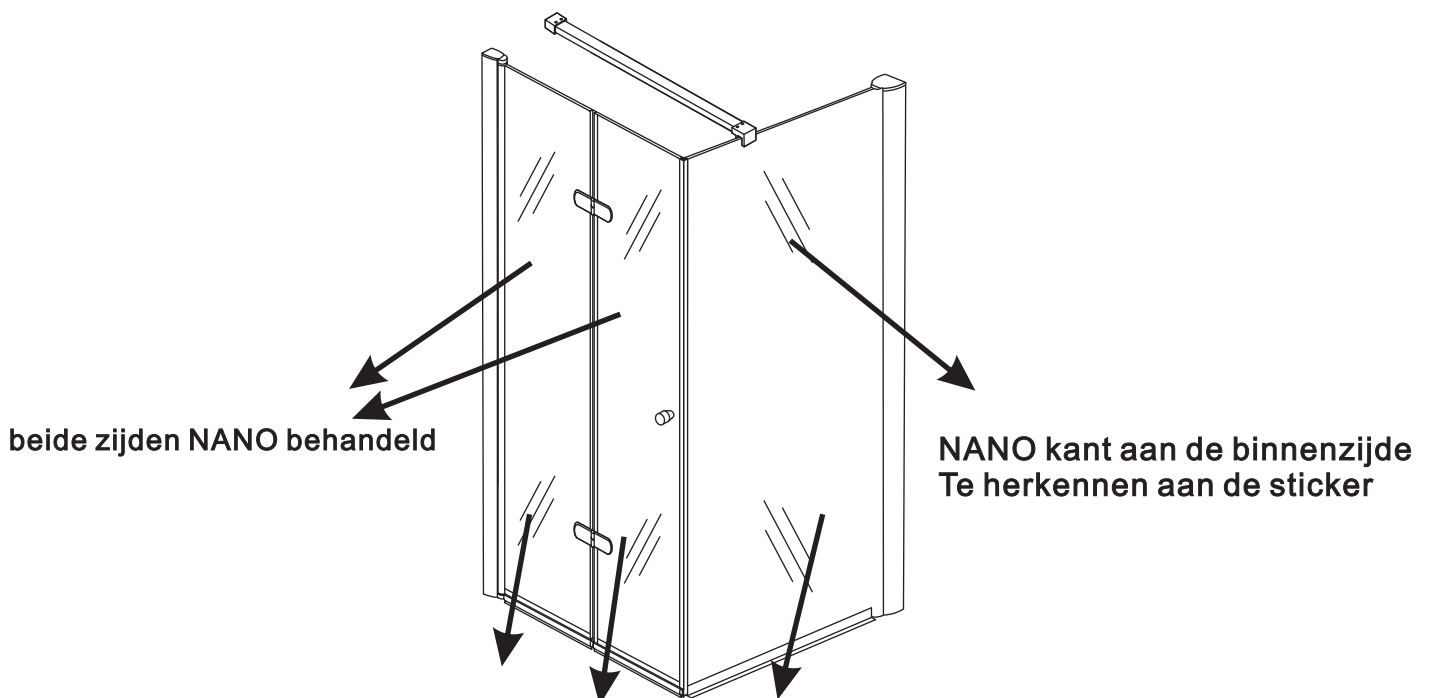
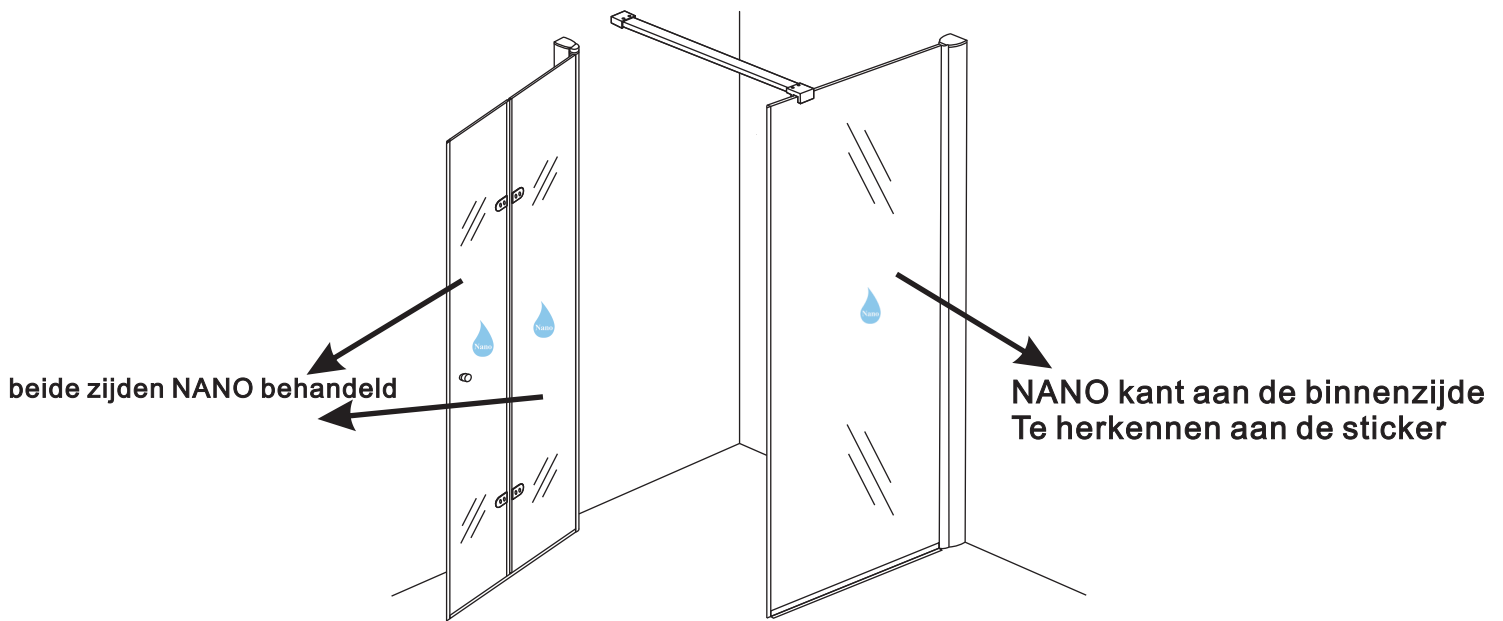


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik











LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.















1

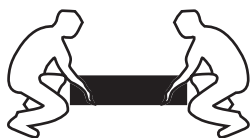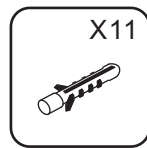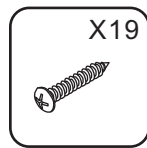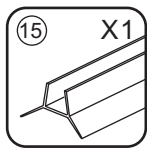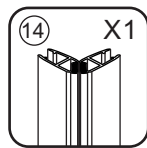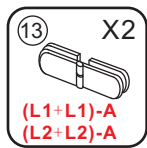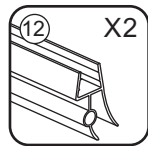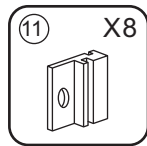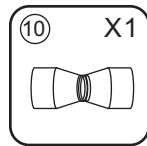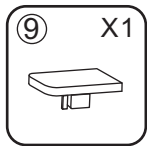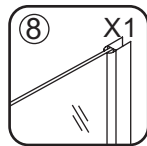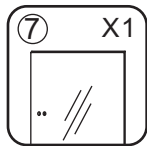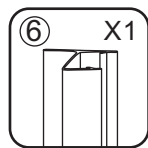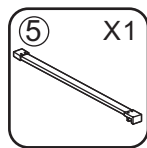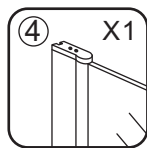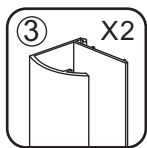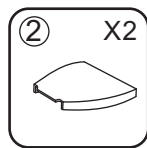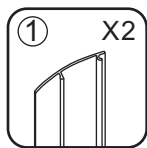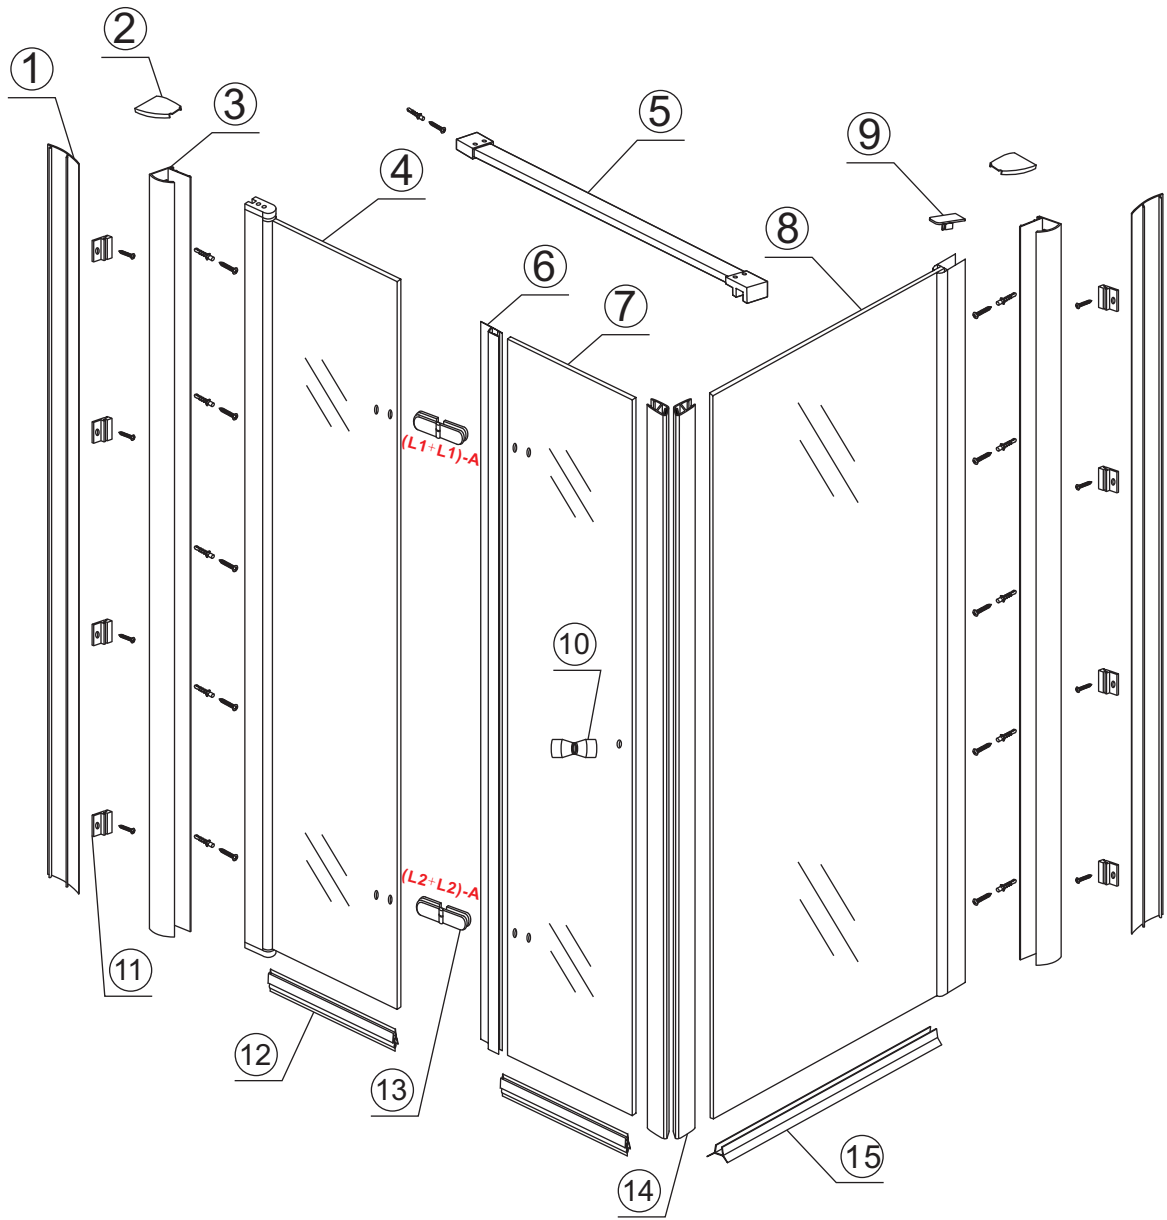








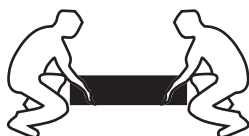


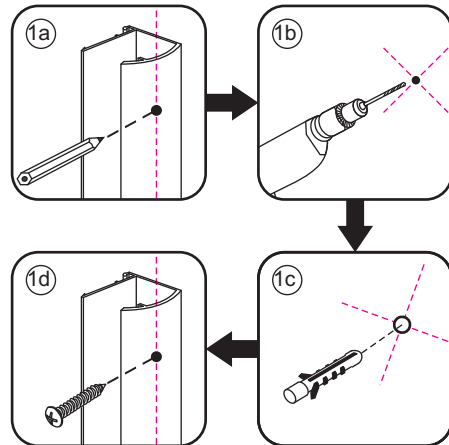
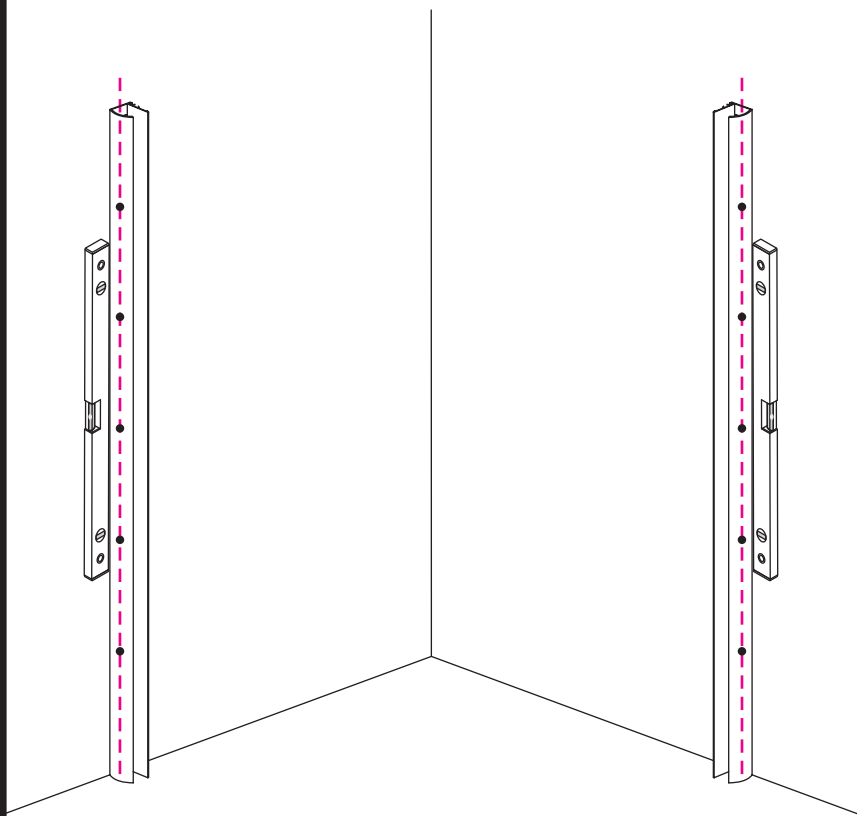
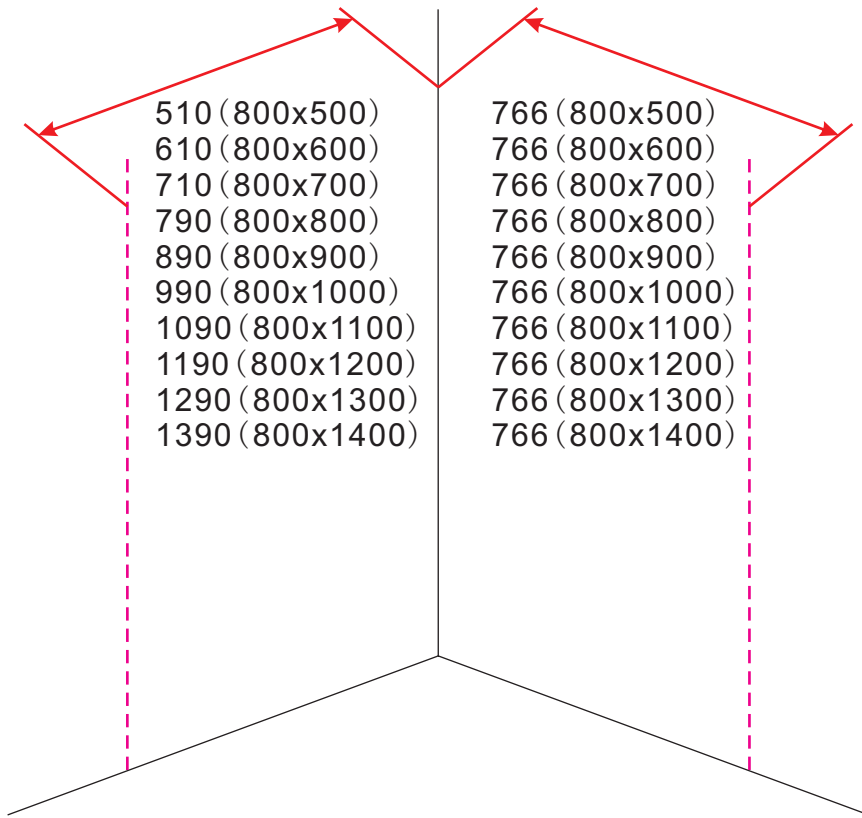


3

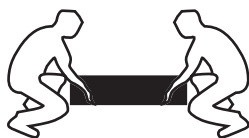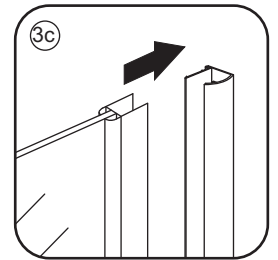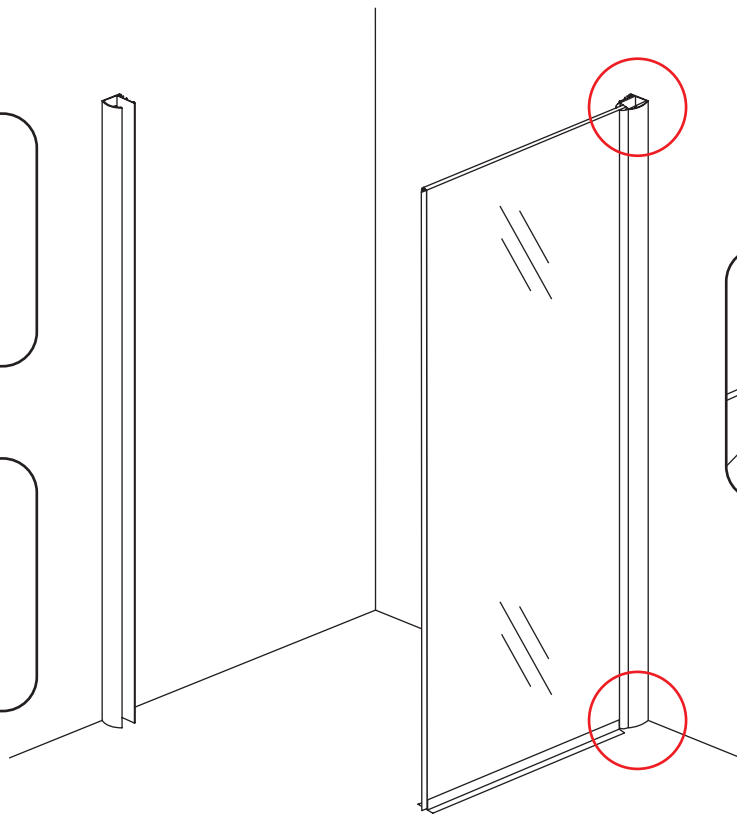
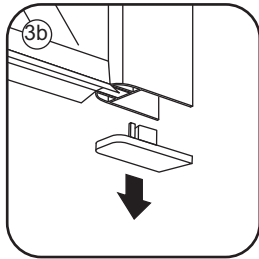
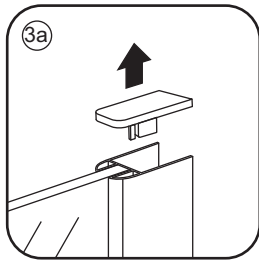
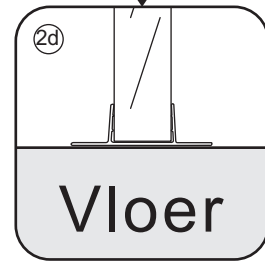
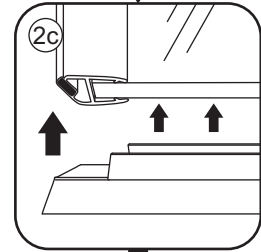
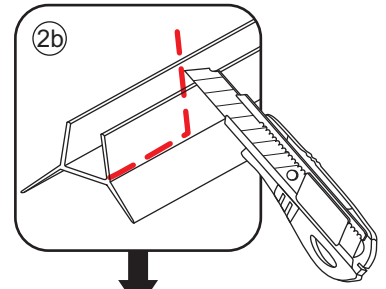
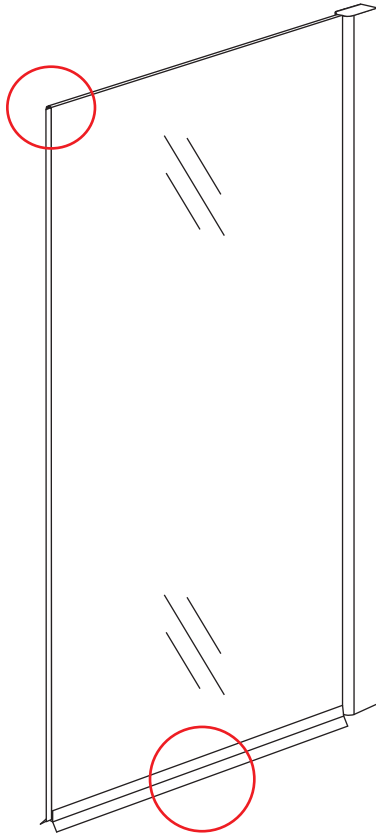
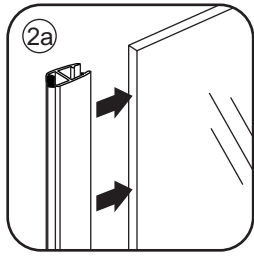


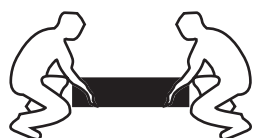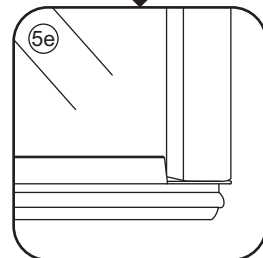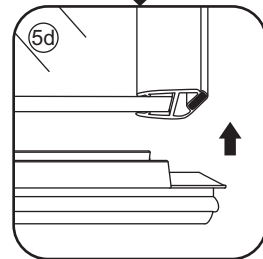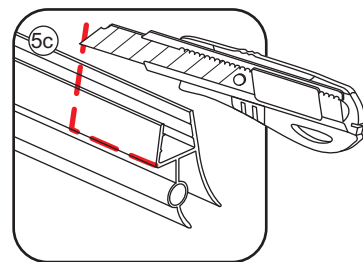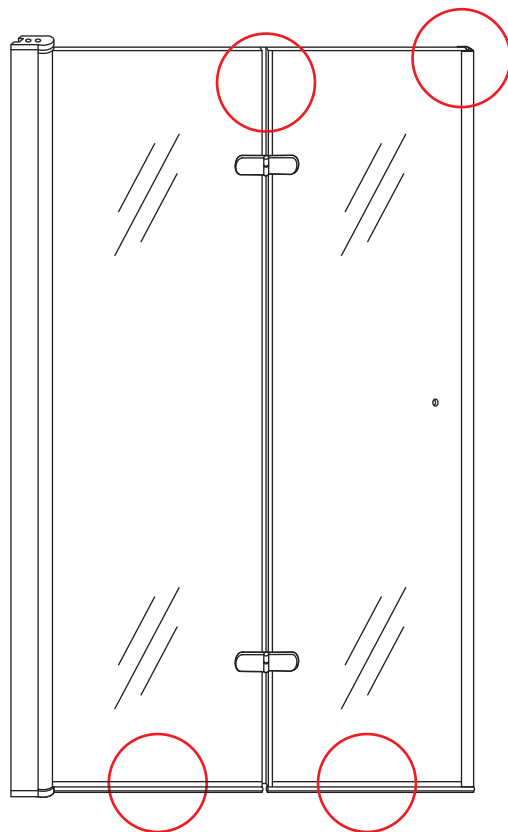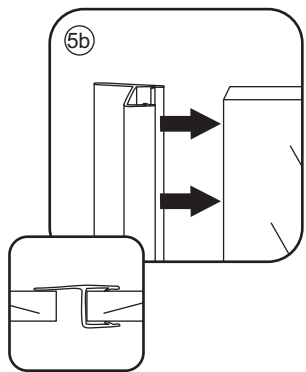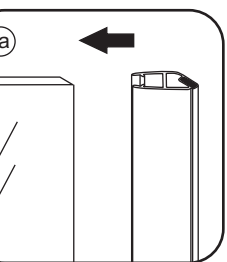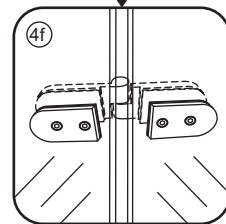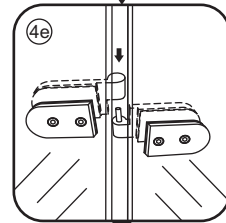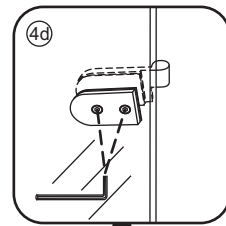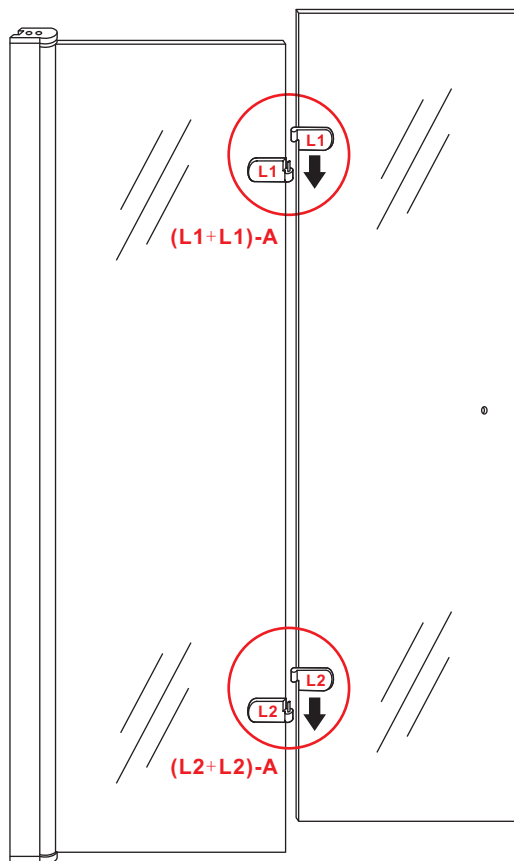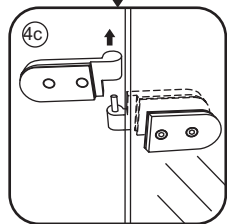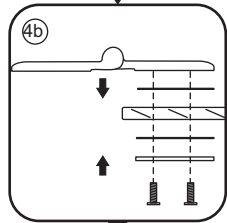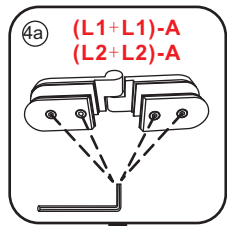


5

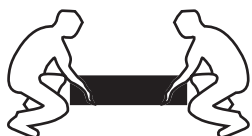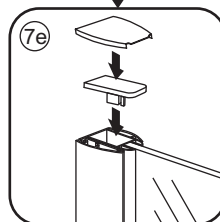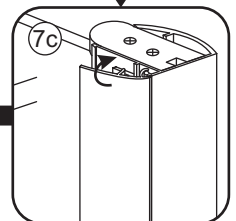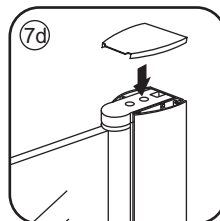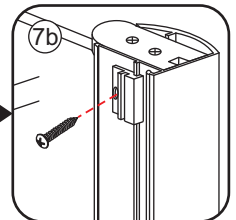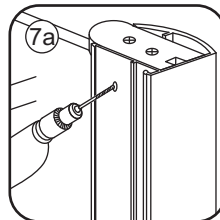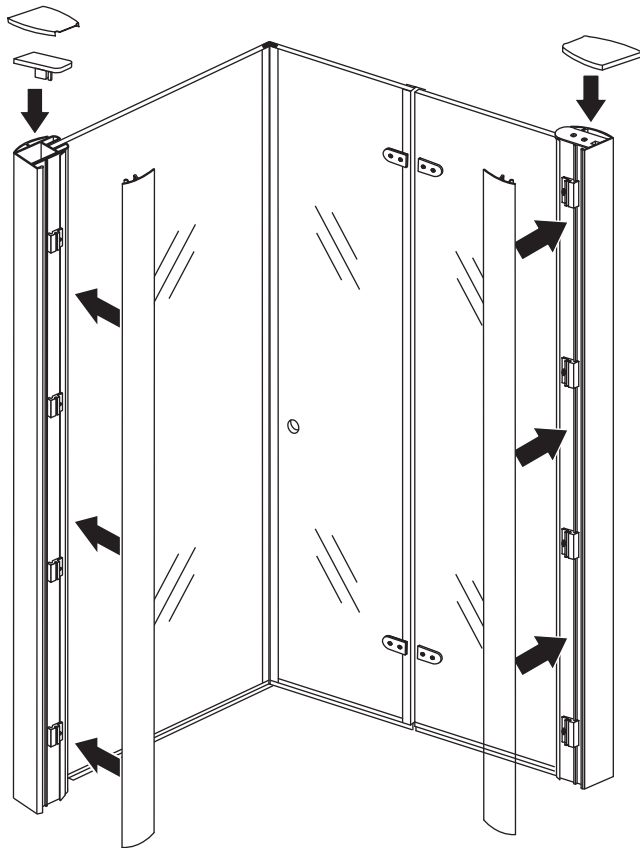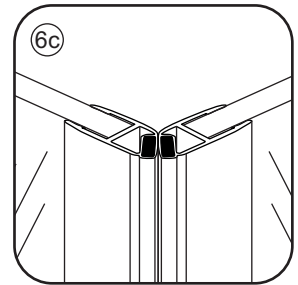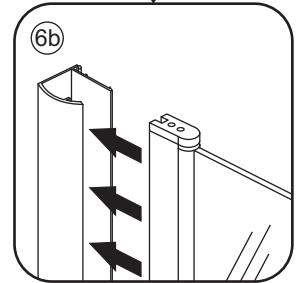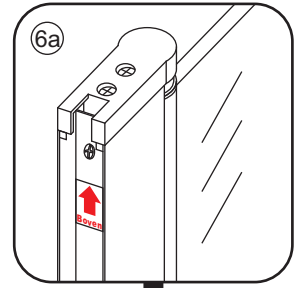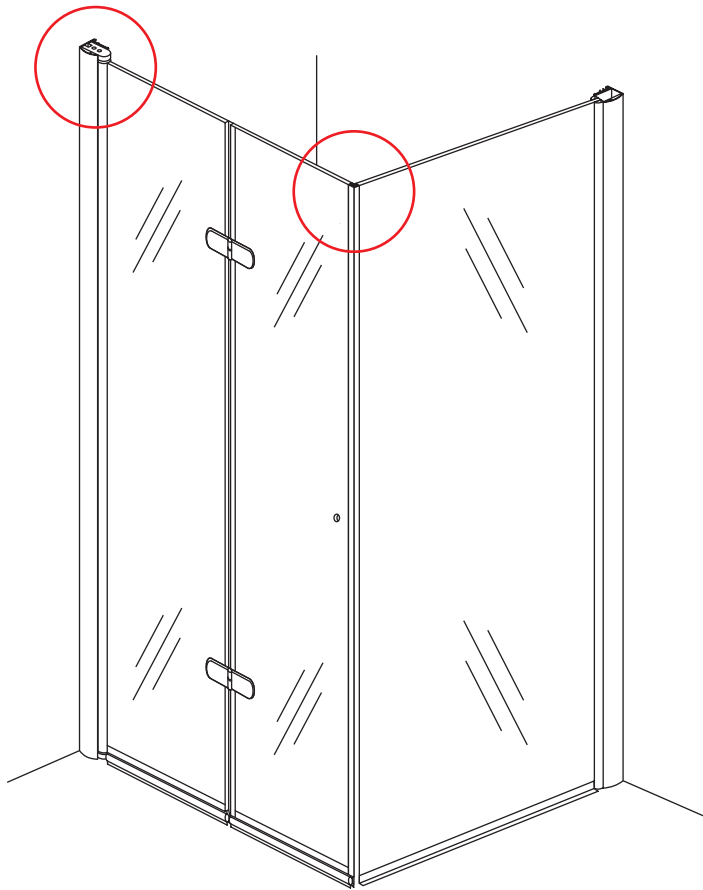

The length of the bar is 750mm, You should cut the length according the size you installed.

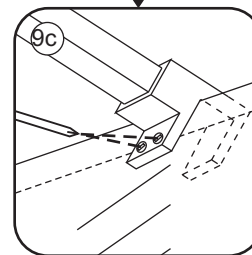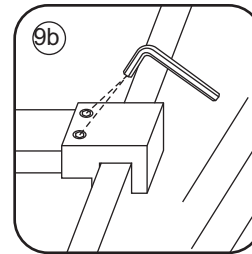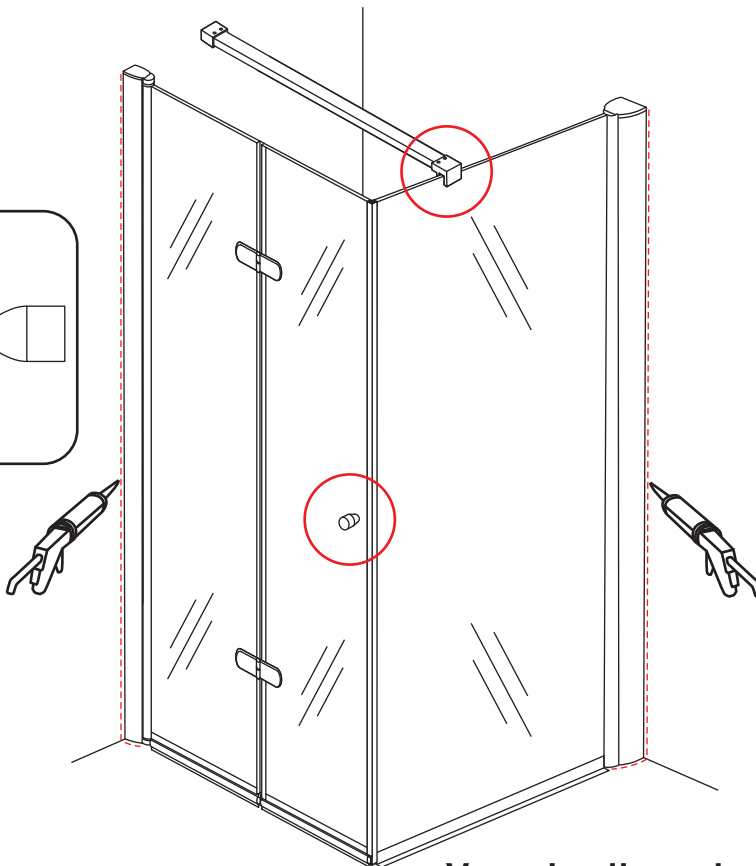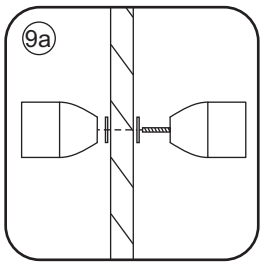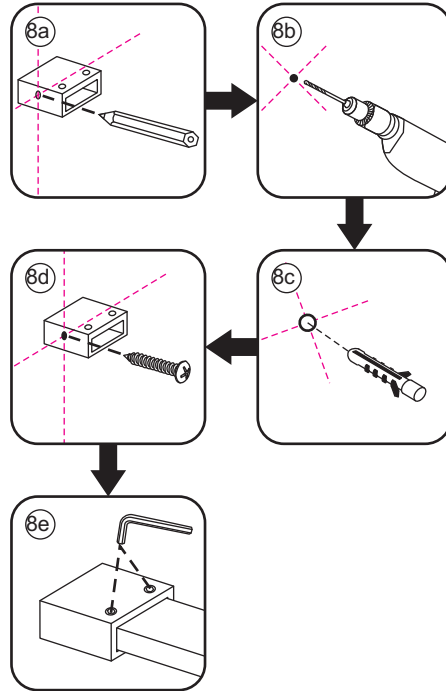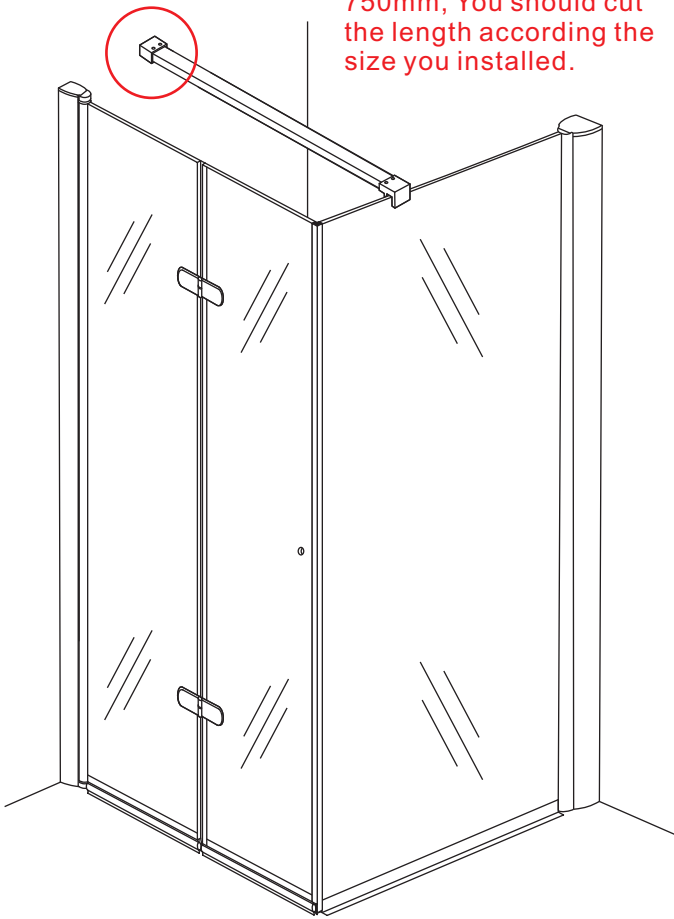


Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

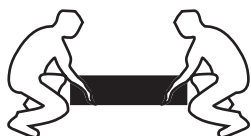


4


20.3720 / 20.3721
+
20.3720 / 20.3721 / 20.3722 /
20.3723 / 20.3724 / 20.3725

800x (800-900-1000) x2020mm


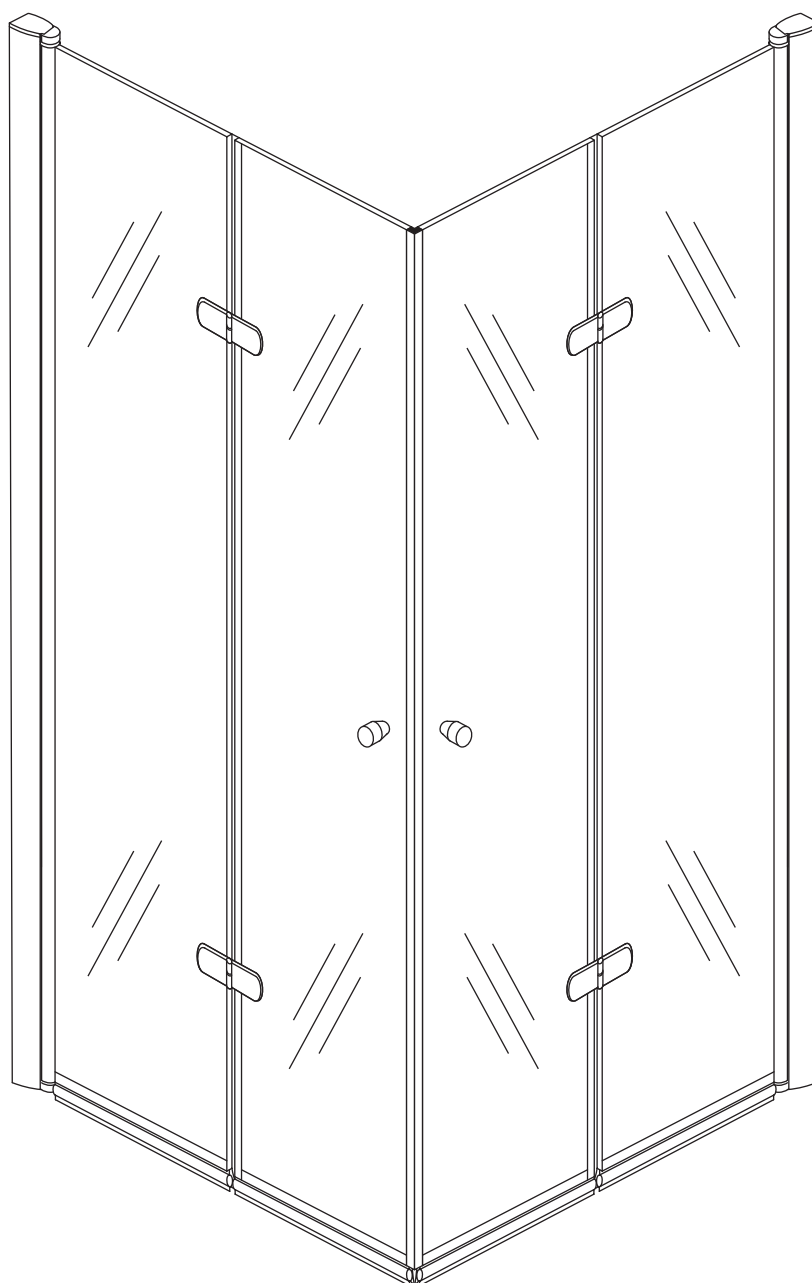


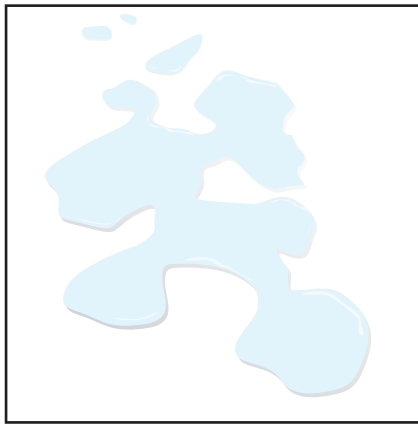

Zonder NANO

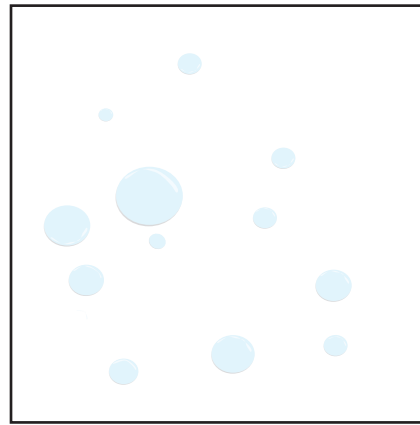
















NANO





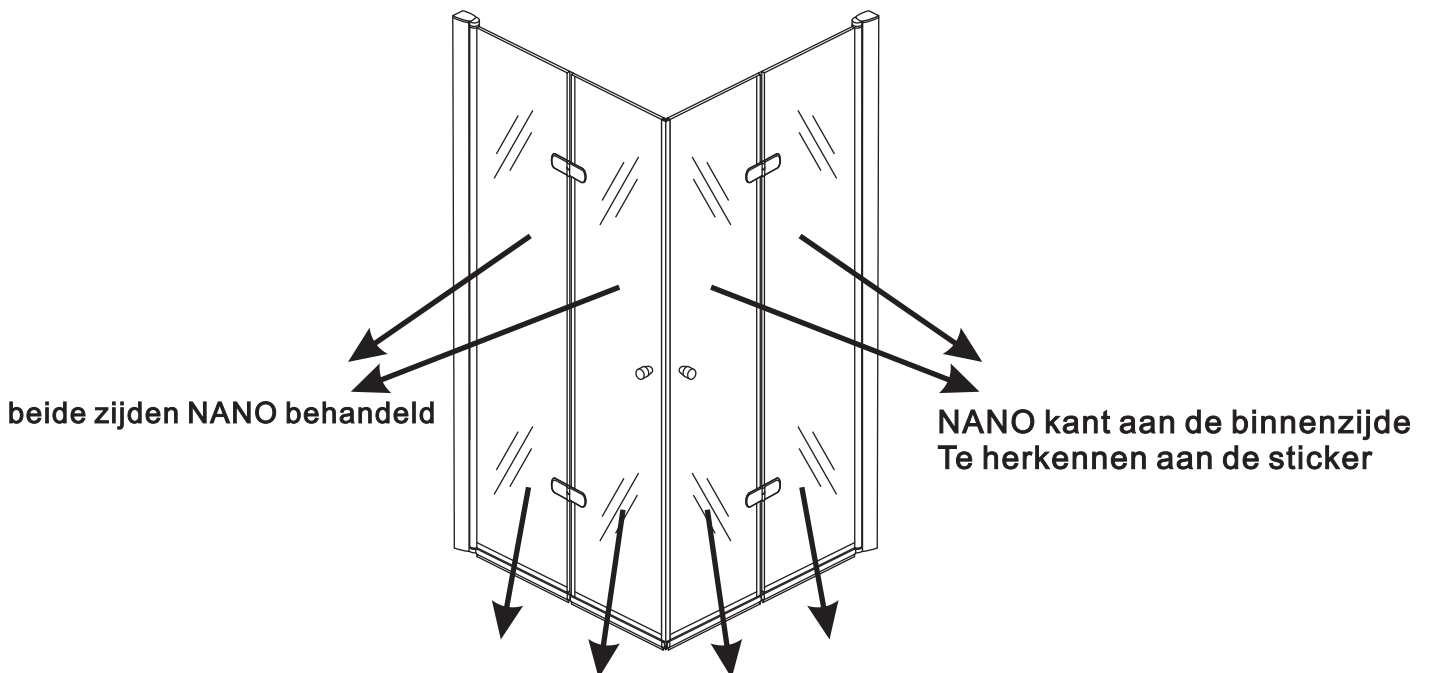
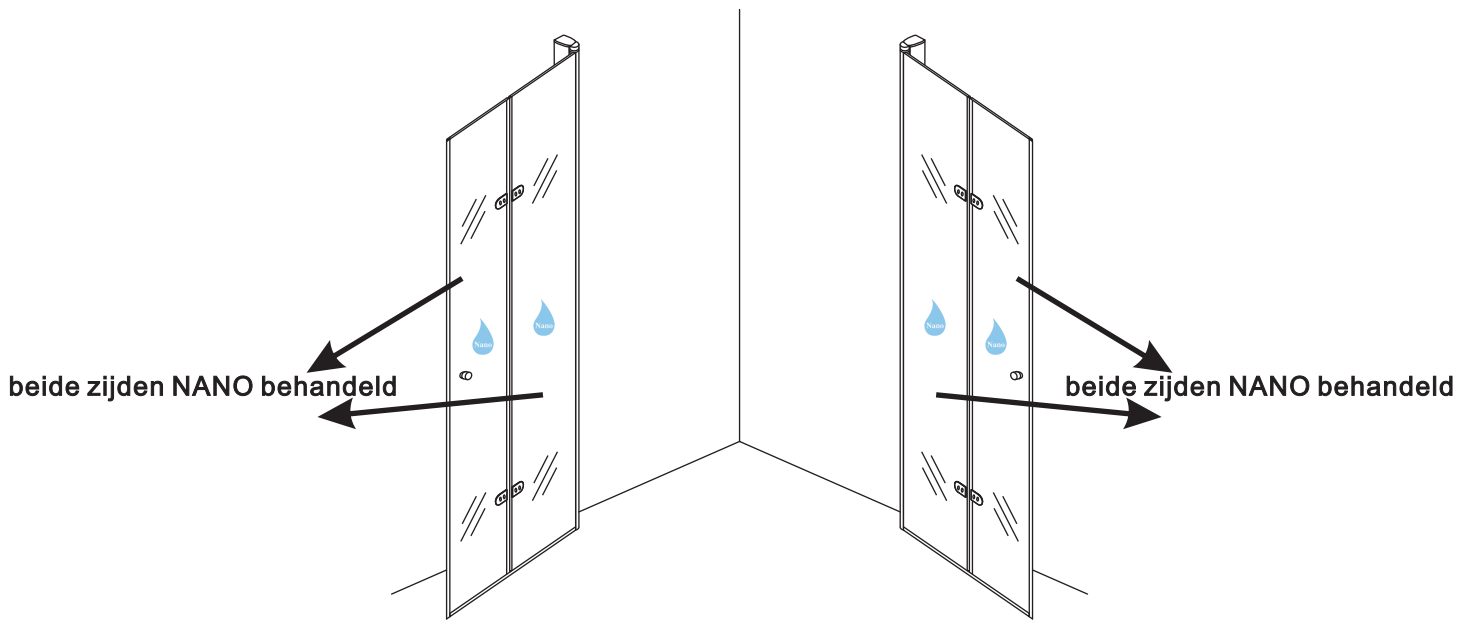


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.
















1

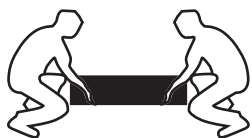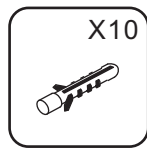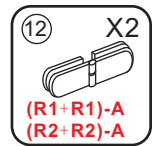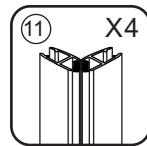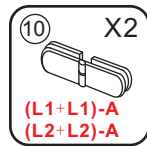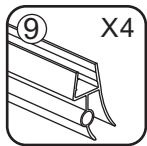
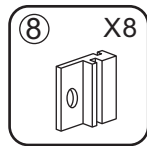
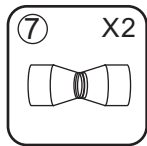
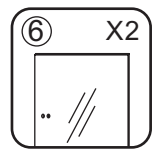
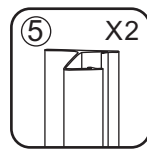
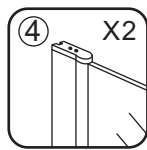
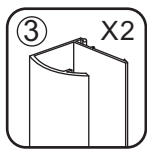
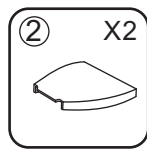
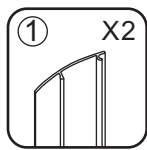
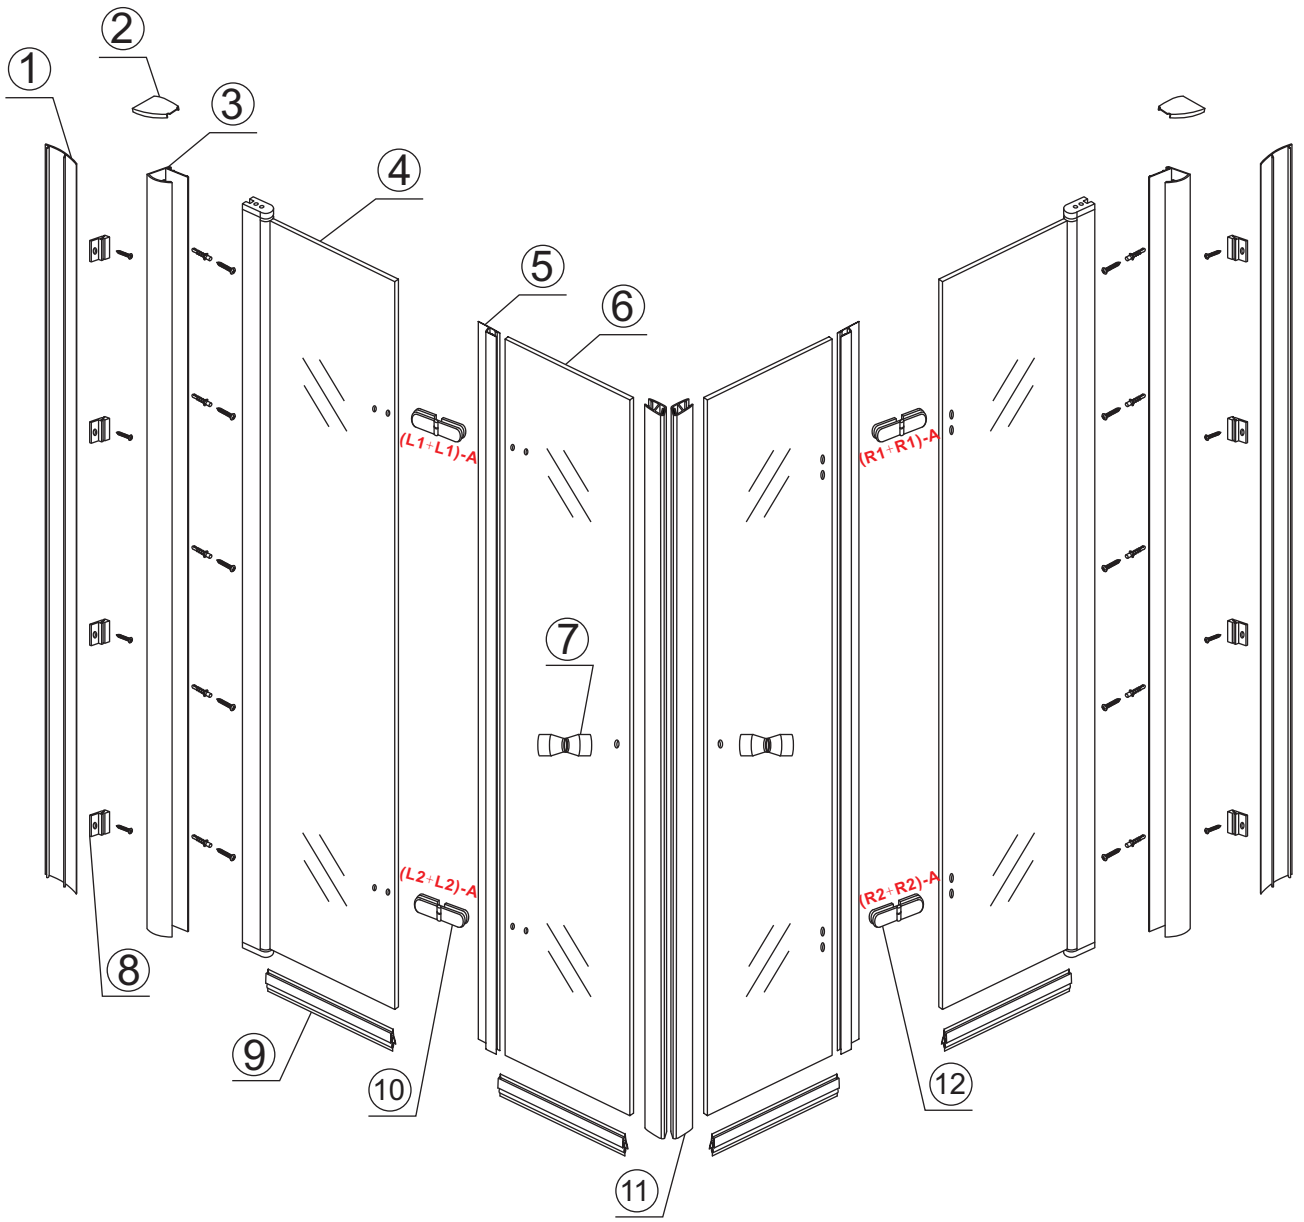


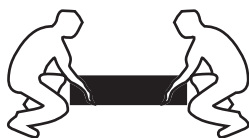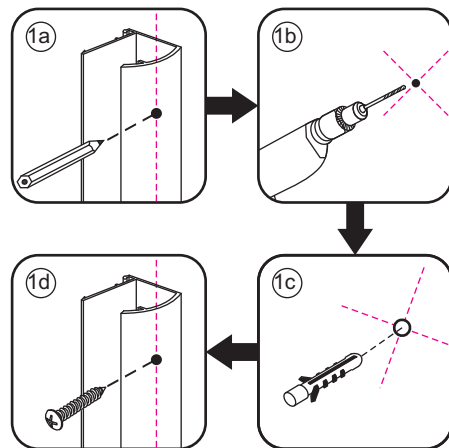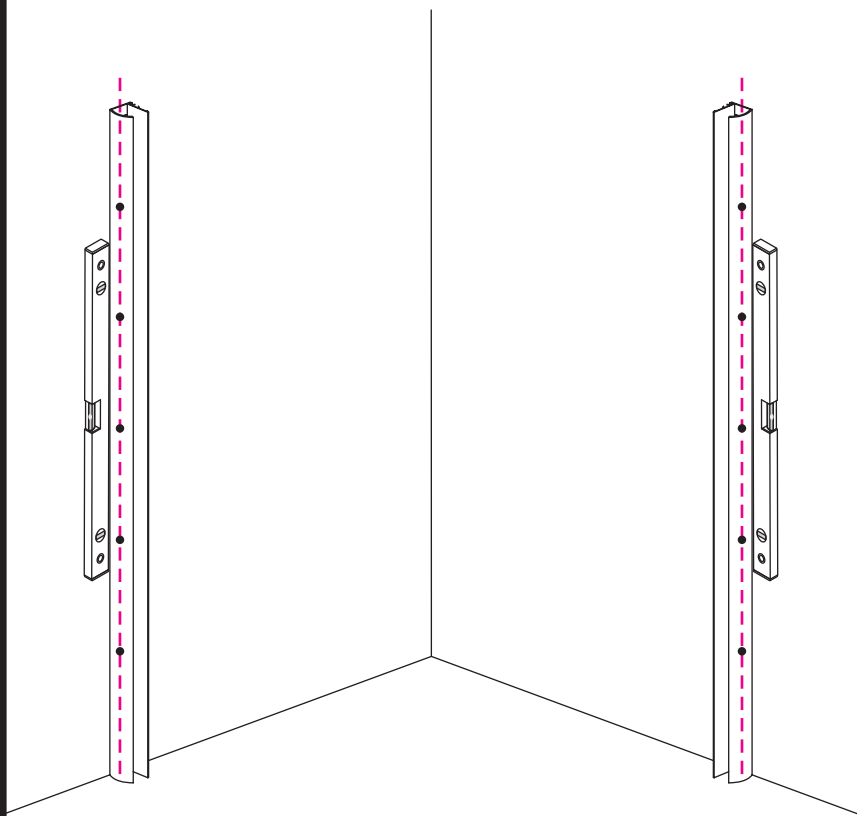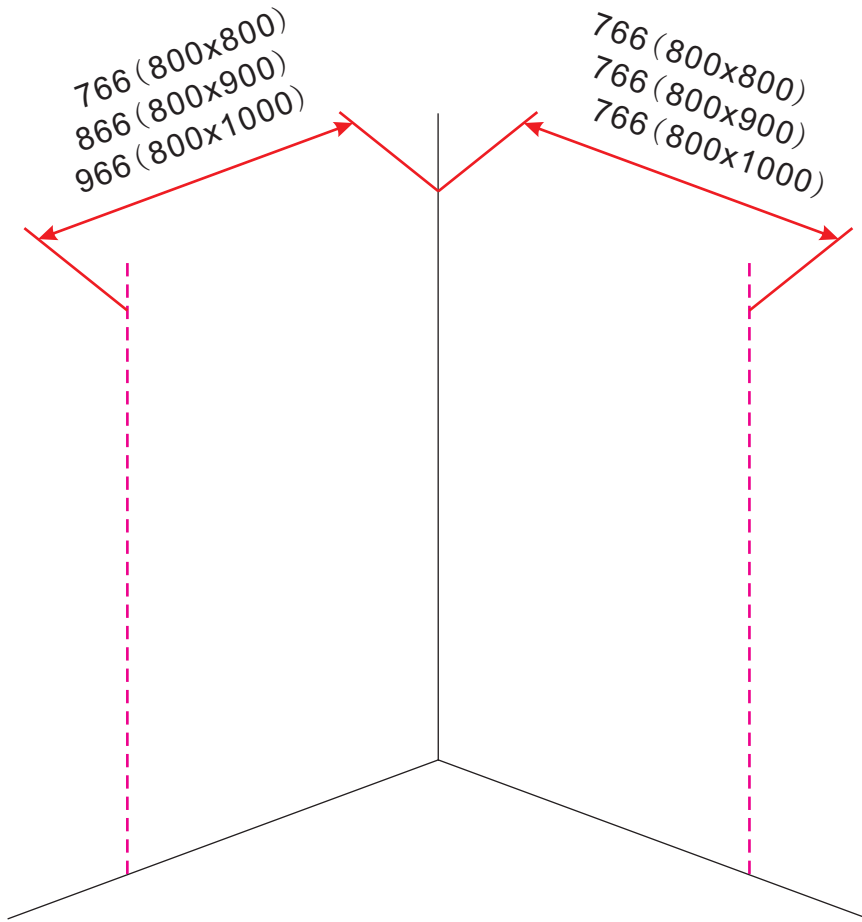


3

(L1+L1)-A/(L2+L2)-A
(R1+R1)-A/(R2+R2)-A

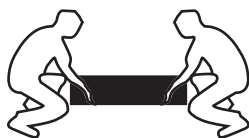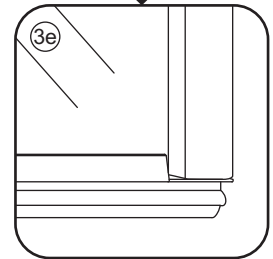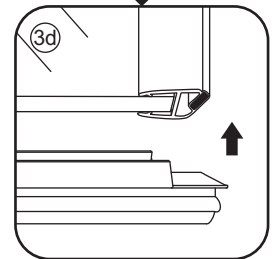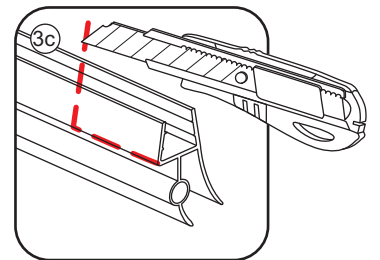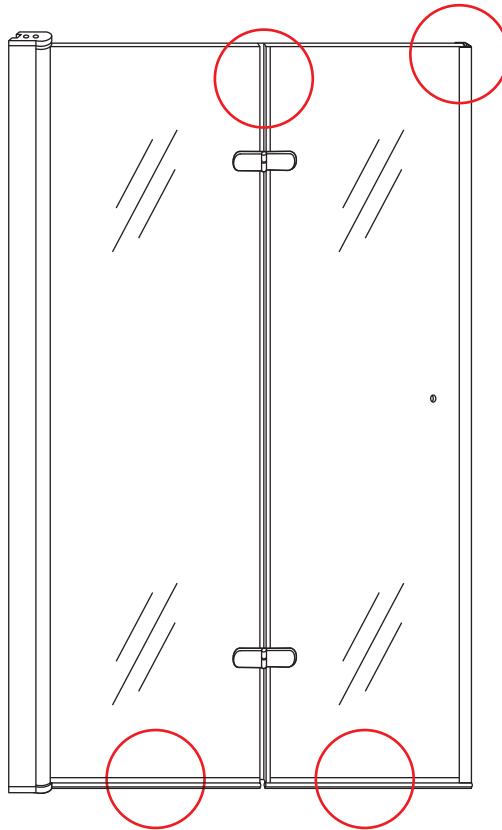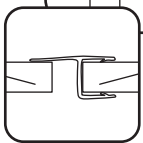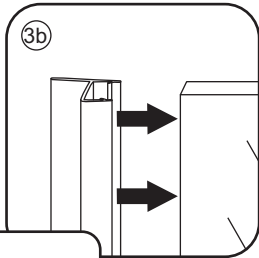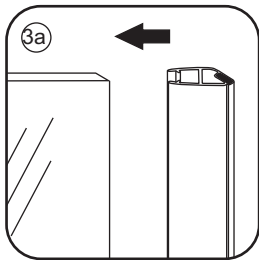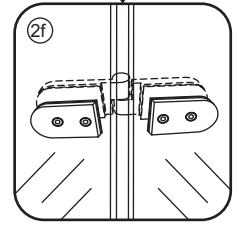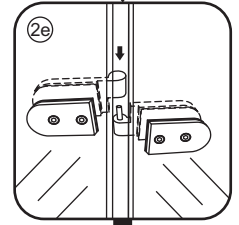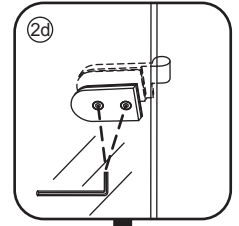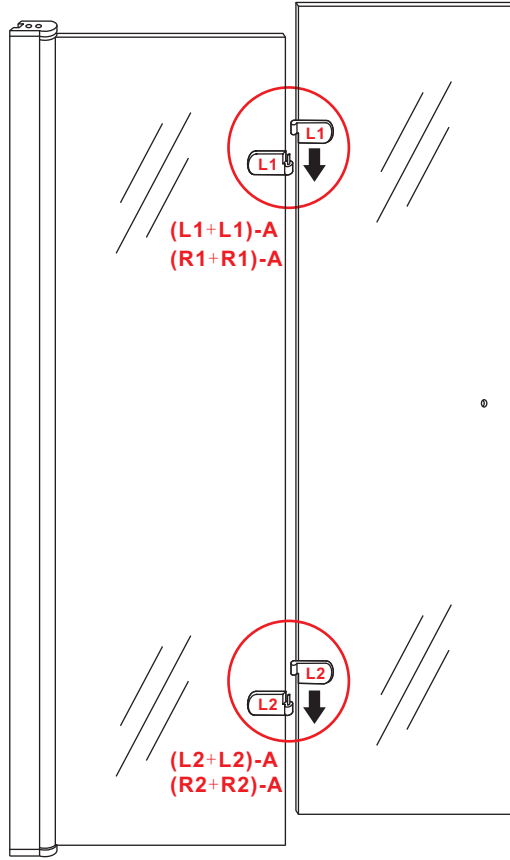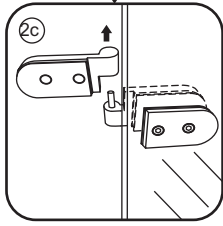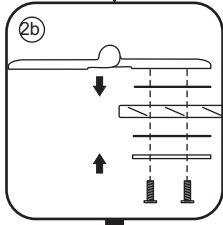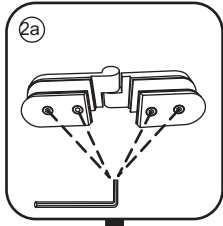

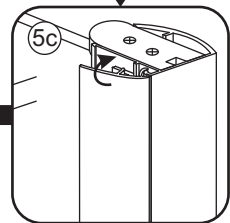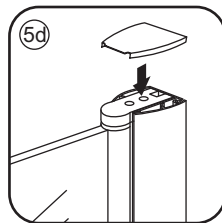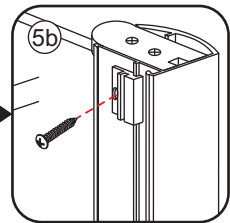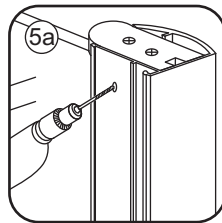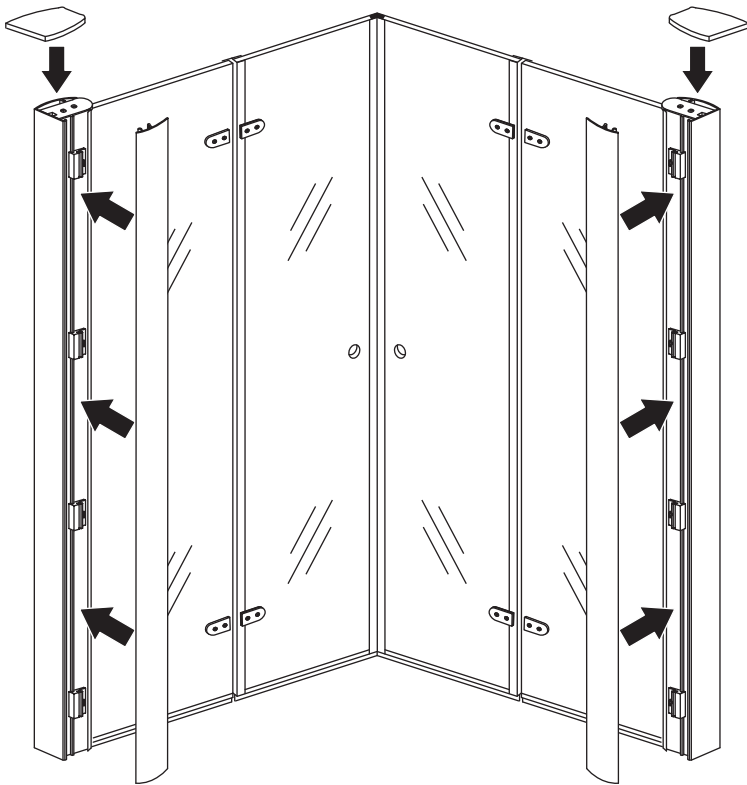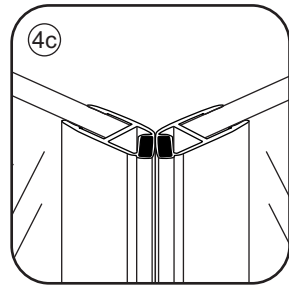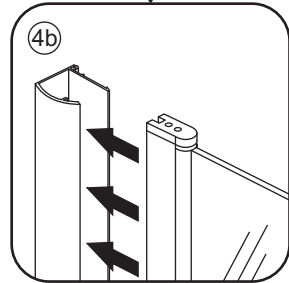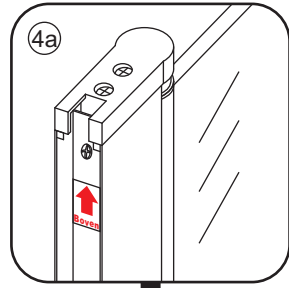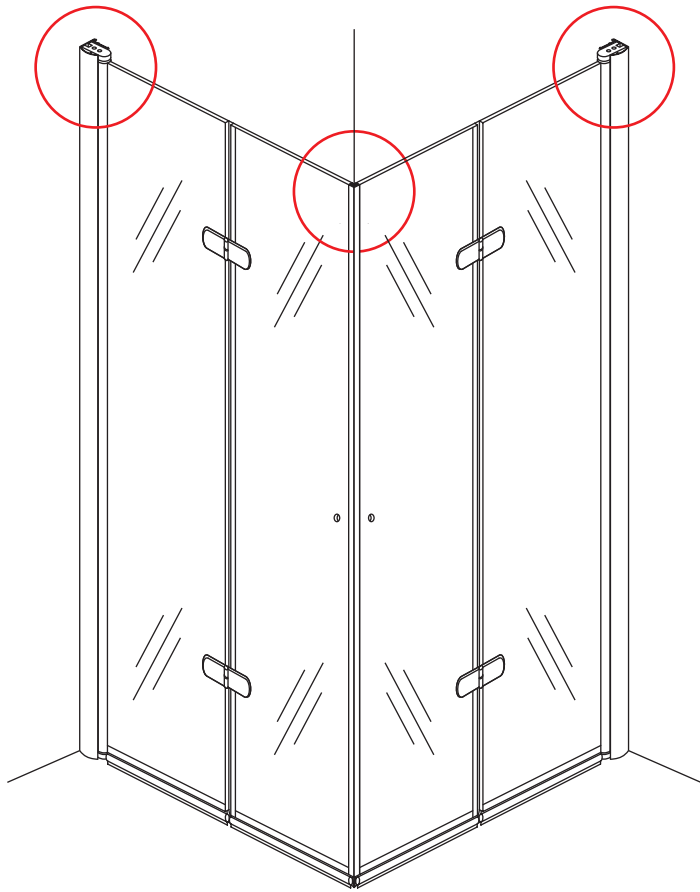


Φ3mm






X8

4x12

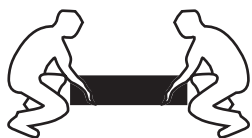

5

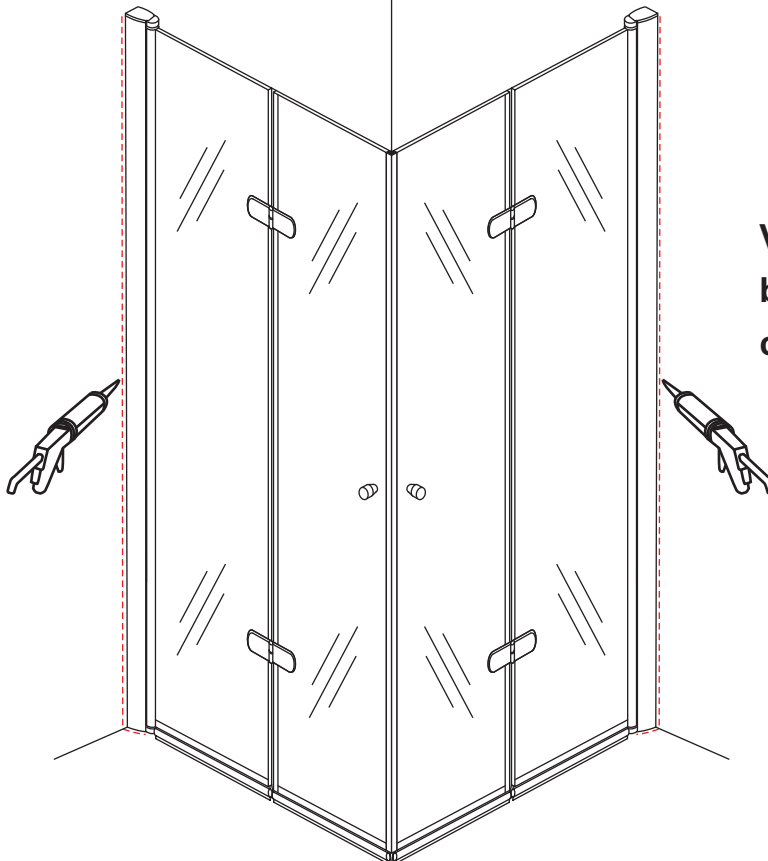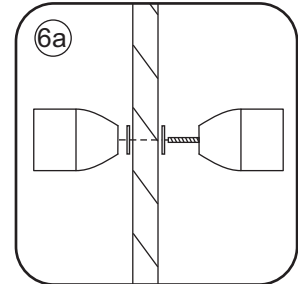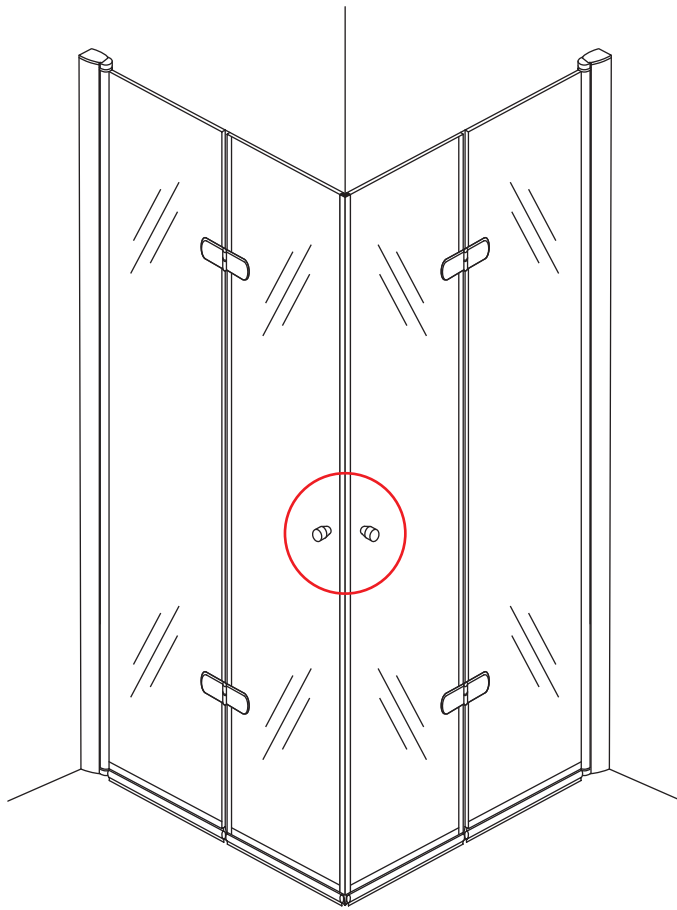


Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.



5


20.3720 / 20.3721
+
20.3720 / 20.3721 / 20.3722 /
20.3723 / 20.3724 / 20.3725

(800+ (800-900-1000)) x2020mm

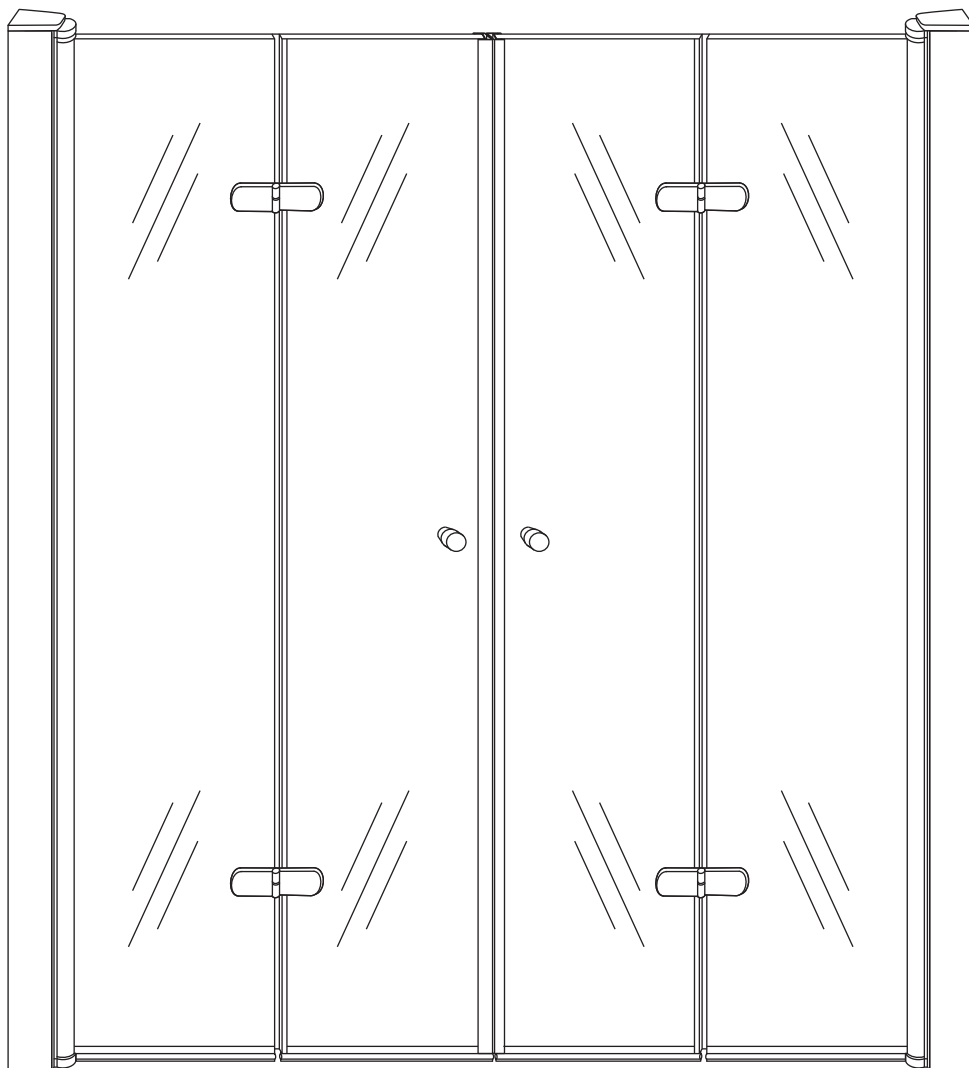




Zonder NANO

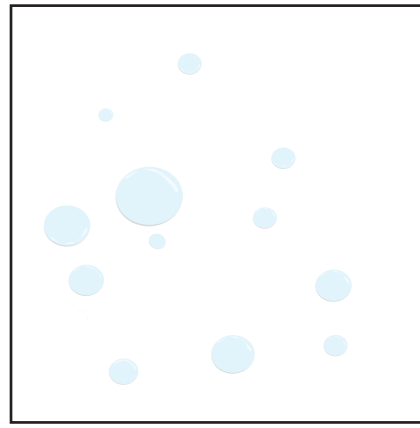


NANO



beide zijden NANO behandeld

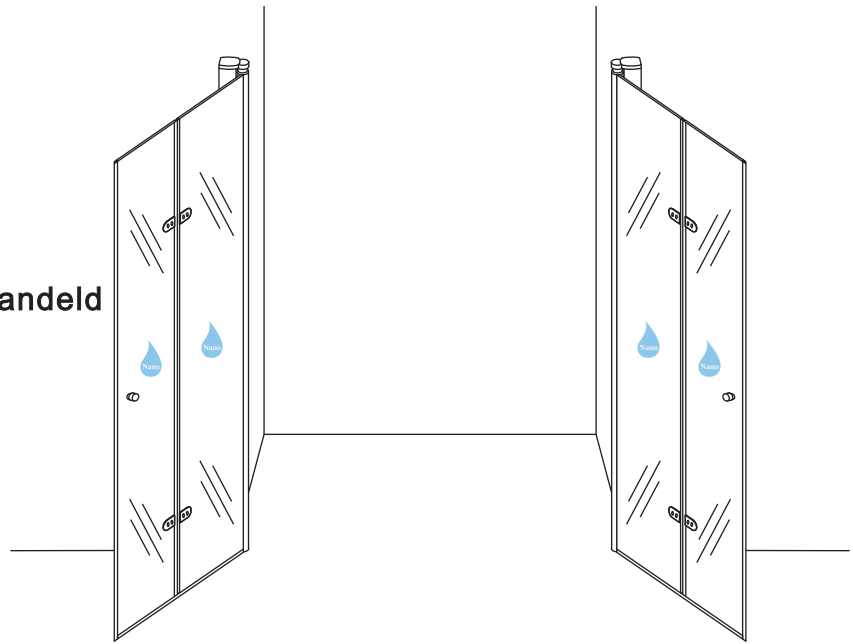

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

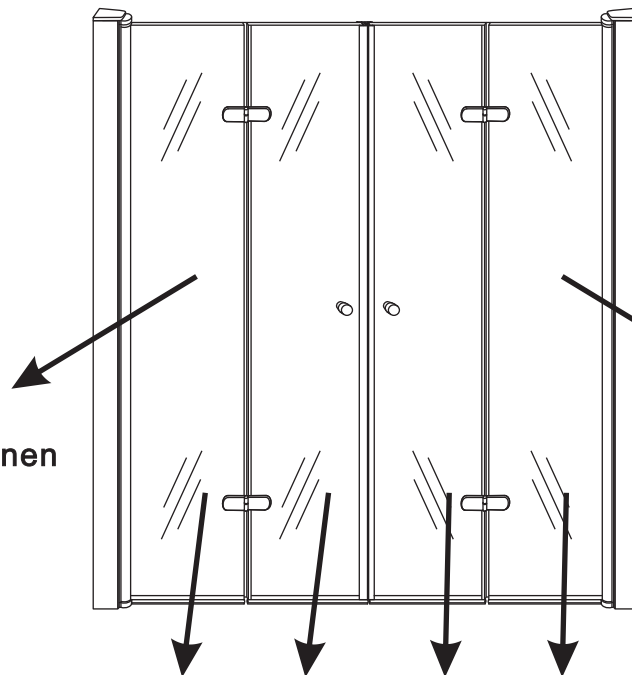



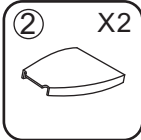
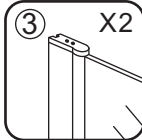
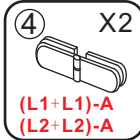
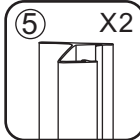
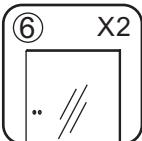
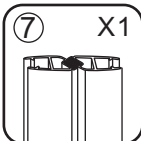
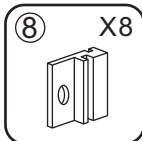
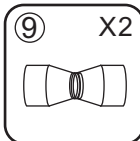
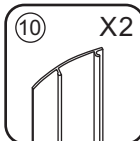
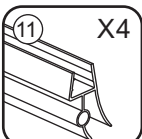
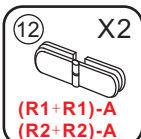
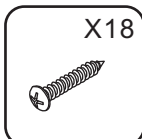
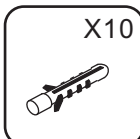
NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik


LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

1





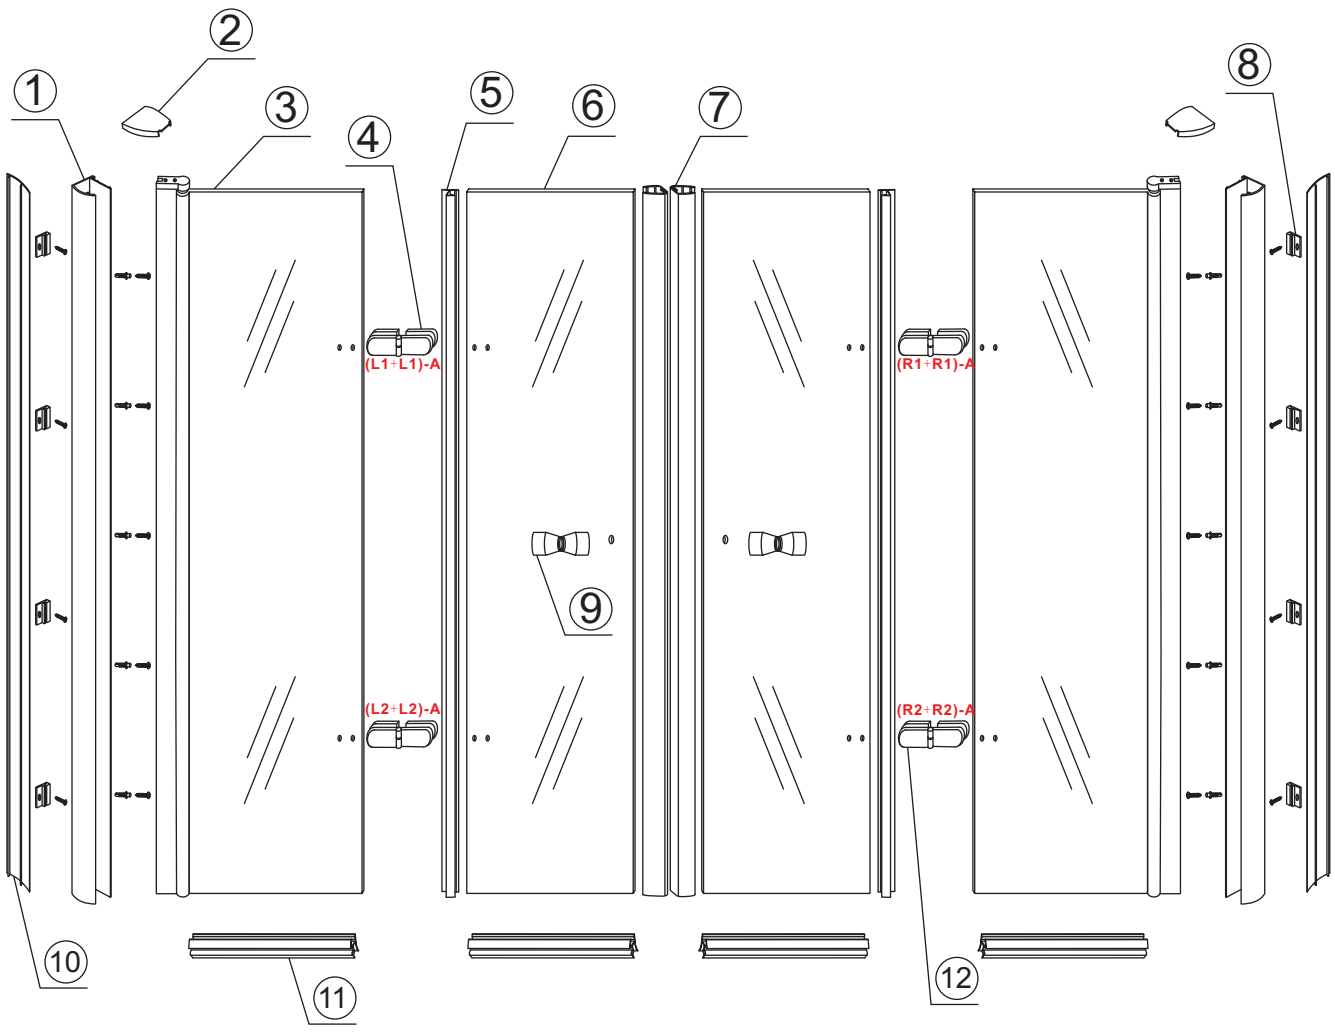


- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
|  ① X2 |  ② X2 |  ③ X2 |  ④ X2
(L1+L1)-A
(L2+L2)-A |  ⑤ X2 |
|  ⑥ X2 |  ⑦ X1 |  ⑧ X8 |  ⑨ X2 |  ⑩ X2 |
|  ⑪ X4 |  ⑫ X2
(R1+R1)-A
(R2+R2)-A |  X18 |  X10 | |

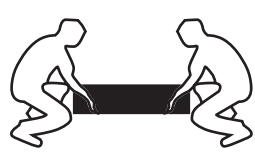














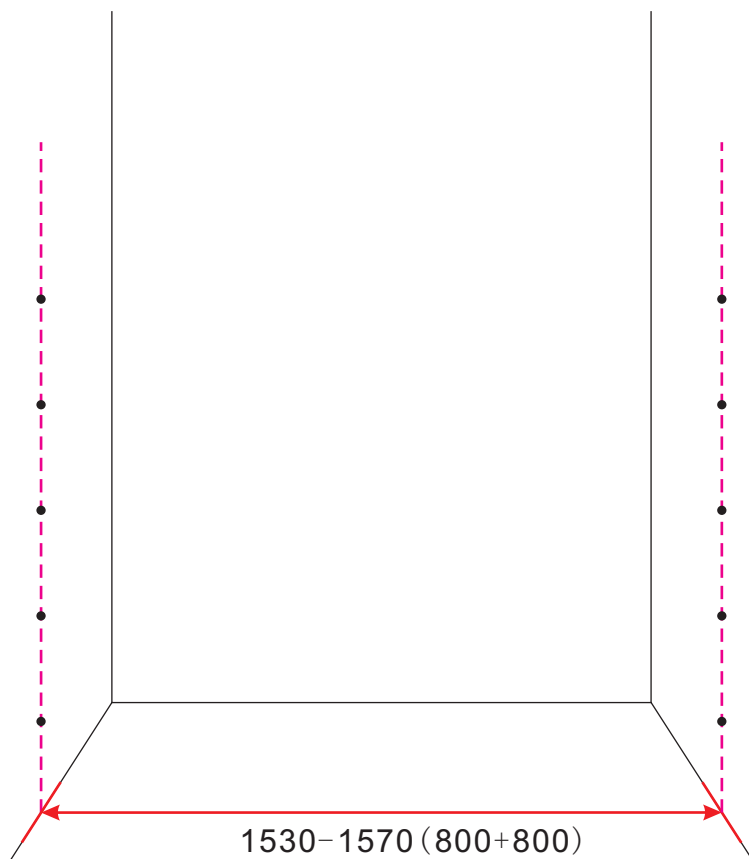








1530-1570 (800+800)
 1630-1670 (800+900)
 1730-1770 (800+1000)

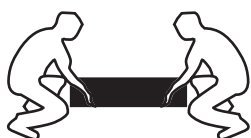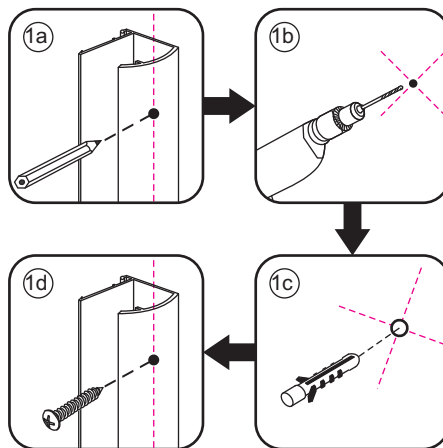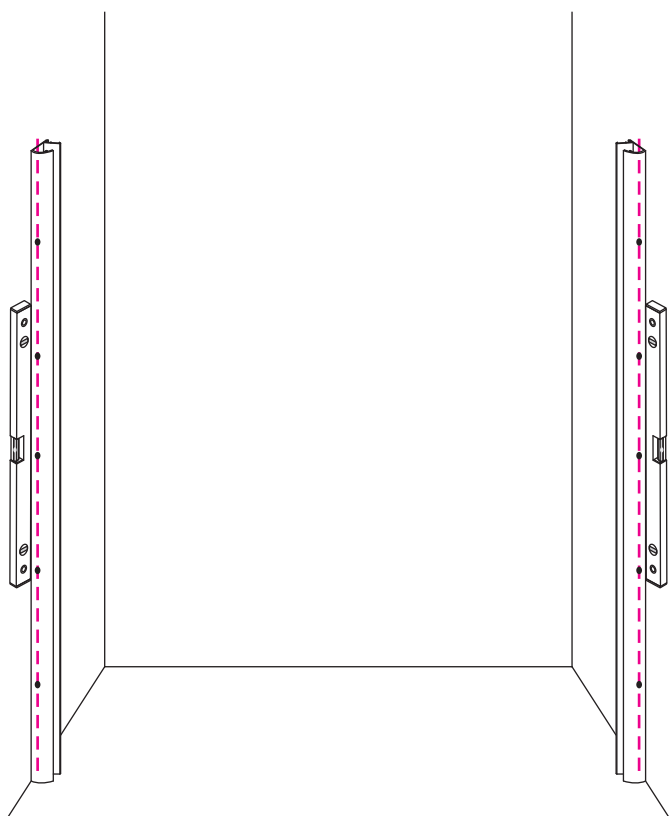




3

(L1+L1)-A/(L2+L2)-A
(R1+R1)-A/(R2+R2)-A

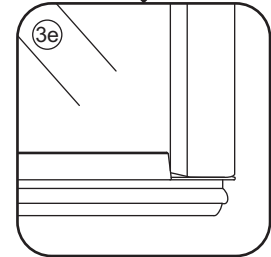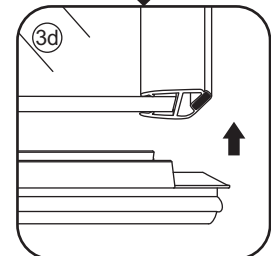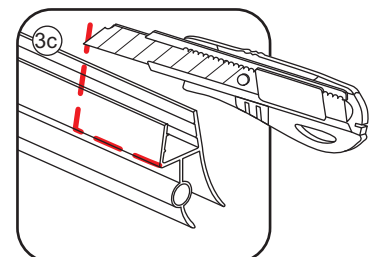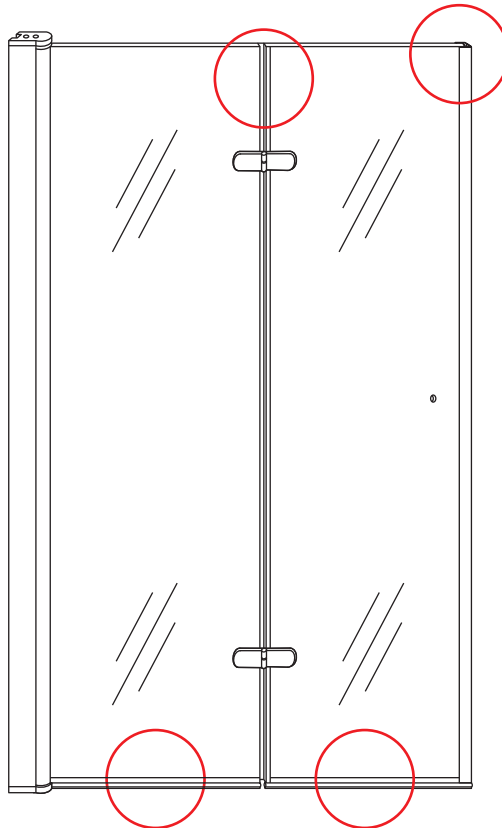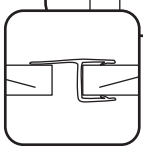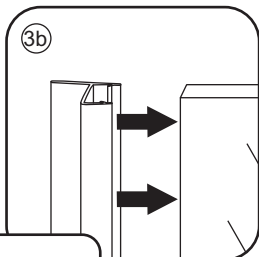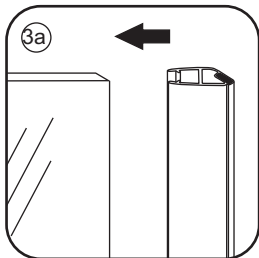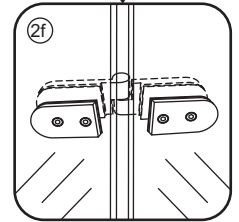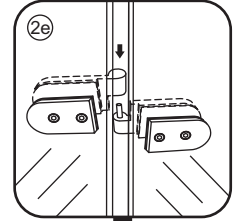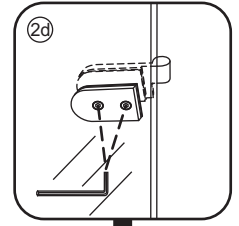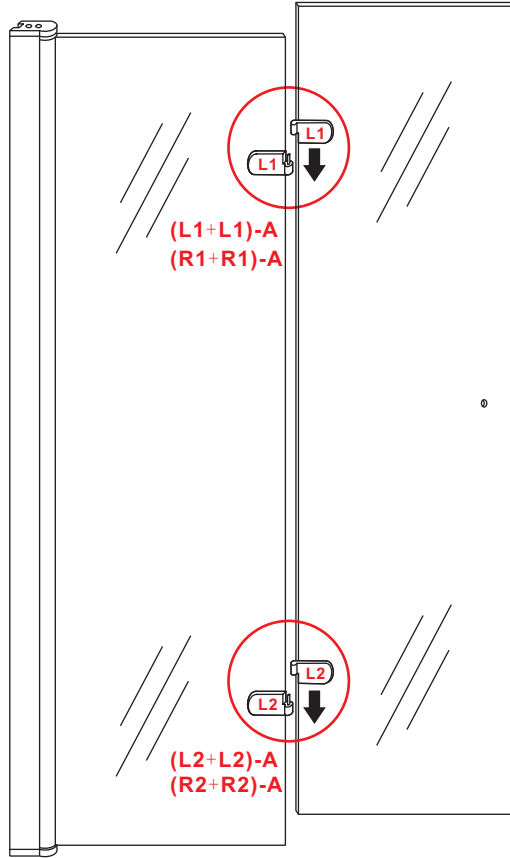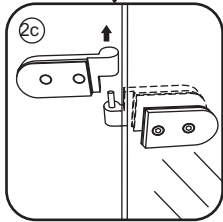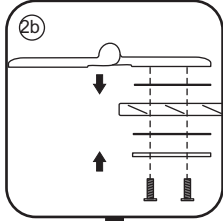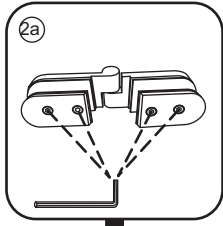

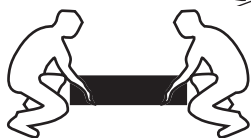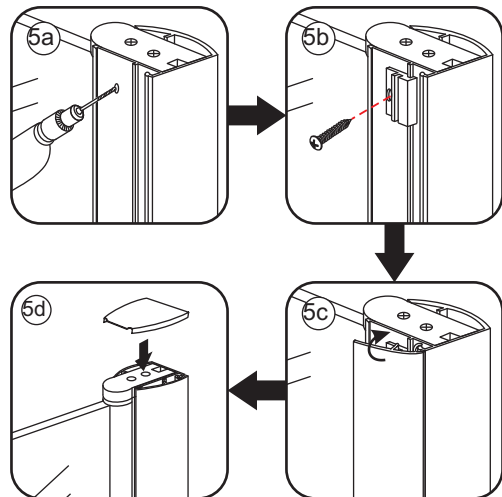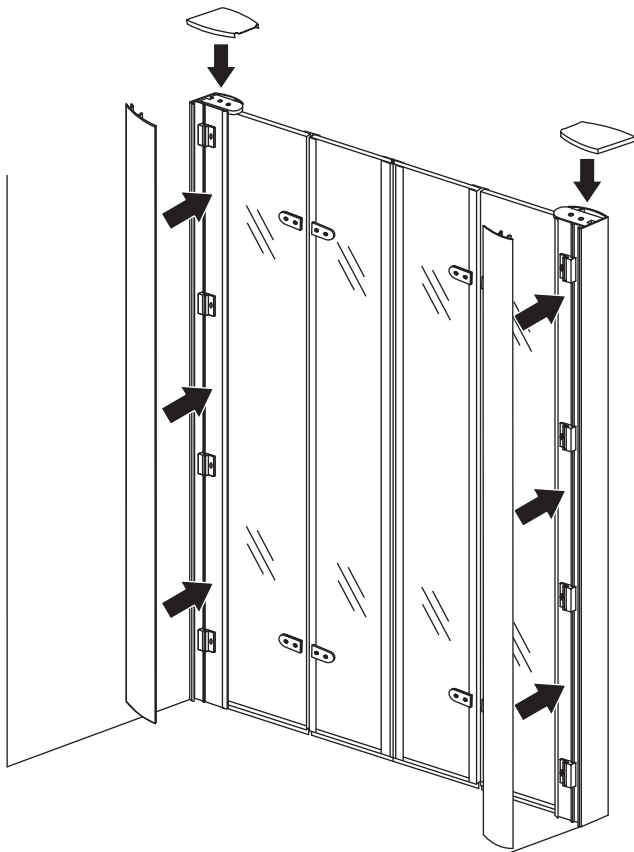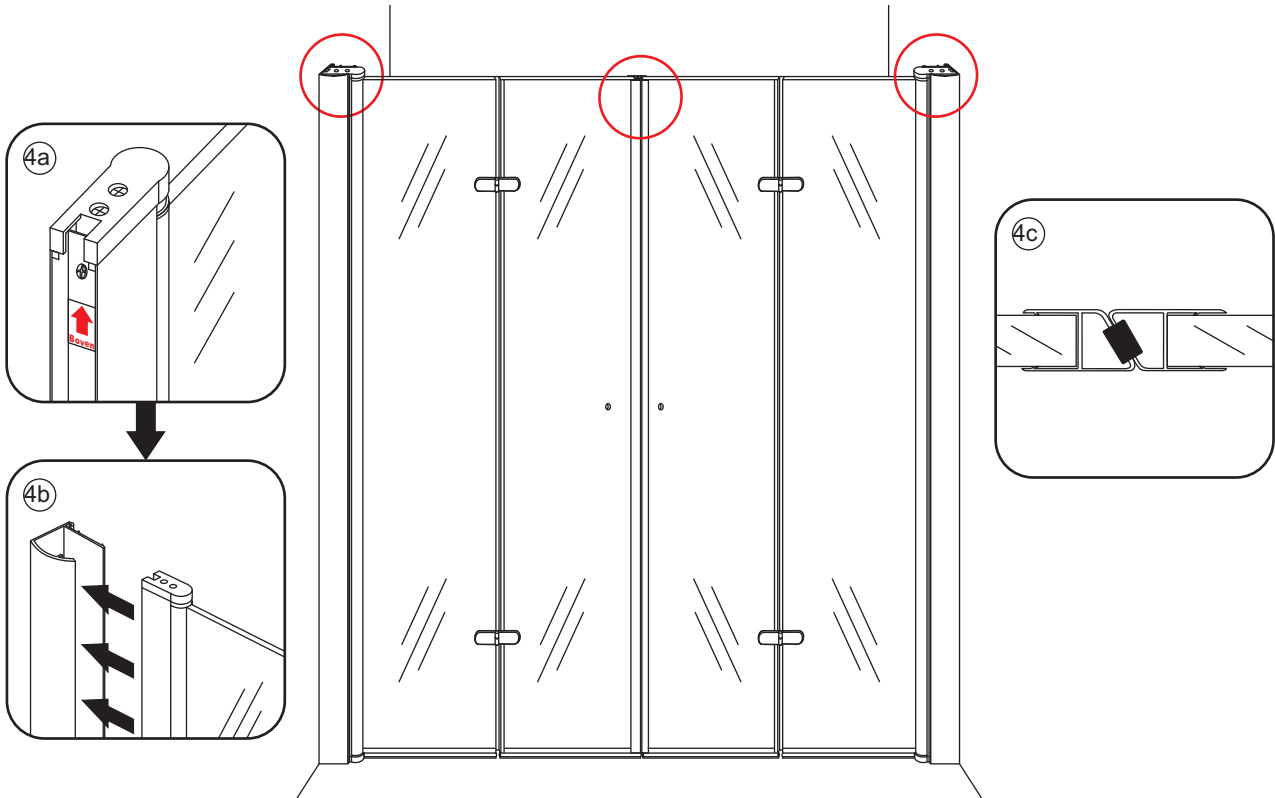

5

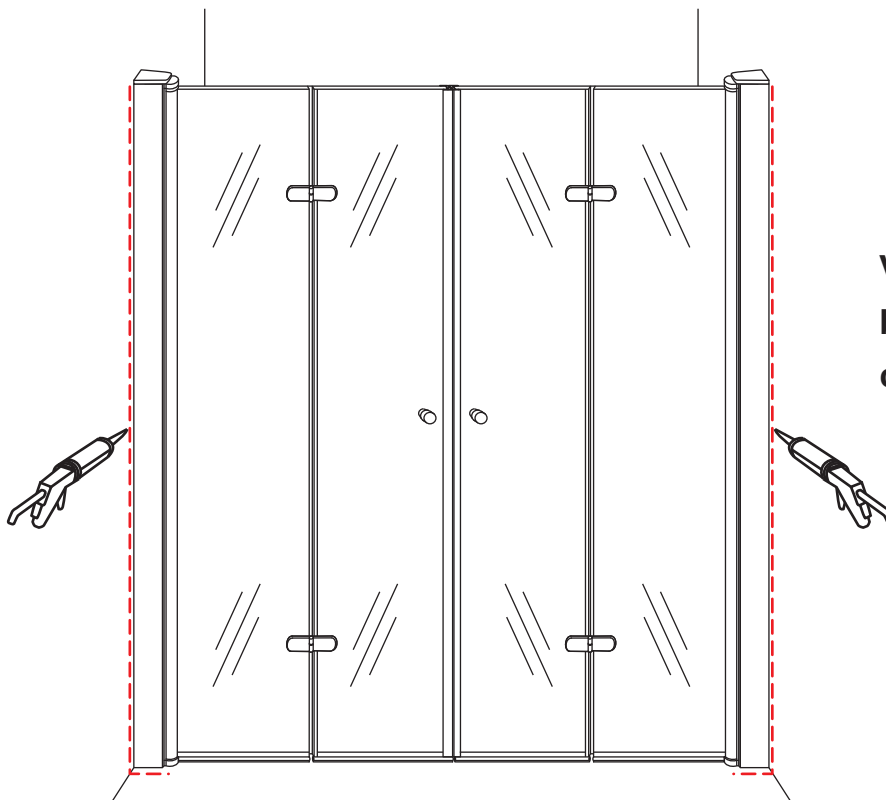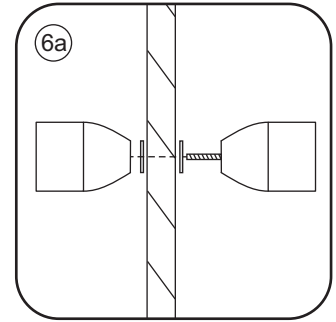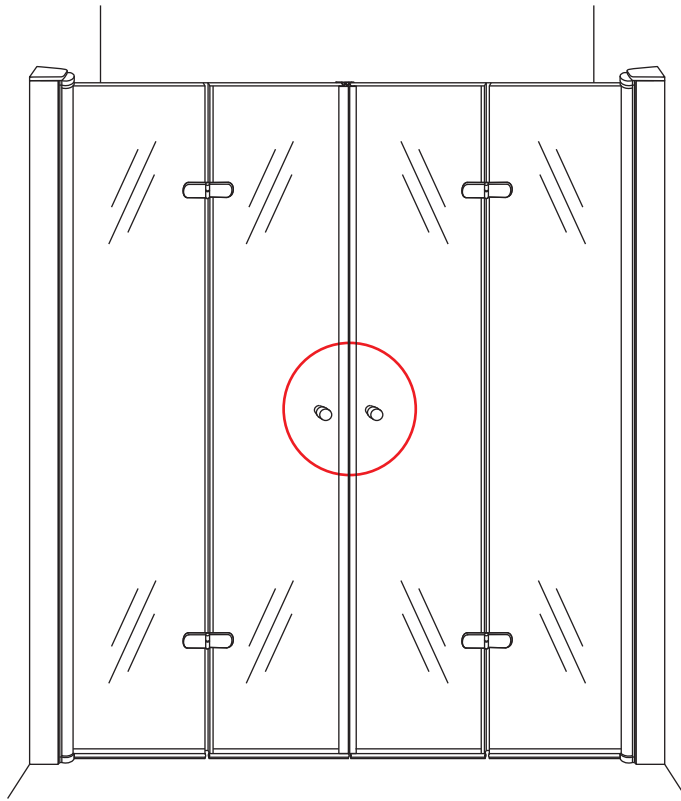

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

