



Set-Up Guide

Montagemöglichkeiten und Zubehör


Produktbezeichnung	Artikelnummern	Seite
QTC Spikes	#50000 #50002	2
QTC Spikes XL	#50010 #50012	3
HS Spikes	#50040 #50042	4
TRI Spikes	#50070 #50072	5
UFO Absorber	#50300 #50302	6
UFO XL Absorber	#50320 #50325	7

QTC Spikes mit Diameter Decreasern

Montagemöglichkeiten und Zubehör

- 1 QTC Anschraubkörper
- 2 QTC Kegel
- 3 QTC Spitze
- 4 QTC Disc mit Inlay

- a Eindrehmutter
- b Flachkopfschraube
- c Gewintheadapter
- d Diameter Decreaser
- e M6 Spezialmutter

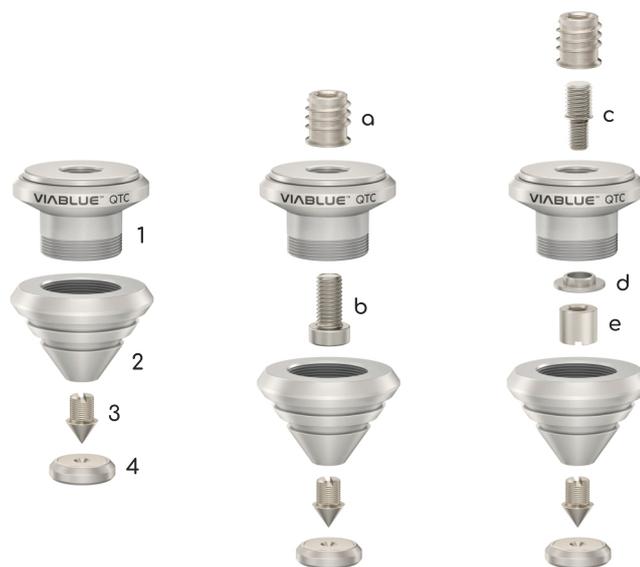

Vorhandenes Gewinde	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
M8 Gewinde	Flachkopfschraube M8 x 16	50445
M6 Gewinde	Flachkopfschraube M6 x 16 Diameter Decreaser M6	50440 im Set
M10 Gewinde	Gewintheadapter M6-M10 M6 Spezialmutter Diameter Decreaser M6	50406 50480 im Set
M12 Gewinde	Gewintheadapter M6-M12 M6 Spezialmutter Diameter Decreaser M6	50408 50480 im Set
1/4" UNC Gewinde	Gewintheadapter M6-1/4"-20UNC M6 Spezialmutter Diameter Decreaser M6	50410 50480 im Set


Kein Gewinde vorhanden	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
Wir empfehlen Variante QTC 1	Flachkopfschraube M8 x 16 Eindrehmutter für Holz M8 x 15	50445 50472
Variante QTC 2	Flachkopfschraube M6 x 16 Eindrehmutter für Holz M6 x 15 Diameter Decreaser M6	50440 50470 im Set
Variante QTC 3	Holzschraube aus dem Fachhandel Diameter Decreaser M6	/ im Set

QTC Spikes XL mit Diameter Decreasern

Montagemöglichkeiten und Zubehör

- 1 QTC Anschraubkörper
- 2 QTC Kegel
- 3 QTC Spitze
- 4 QTC Disc XL mit Inlay

- a Eindrehmutter
- b Flachkopfschraube
- c Gewintheadapter
- d Diameter Decreaser
- e M6 Spezialmutter

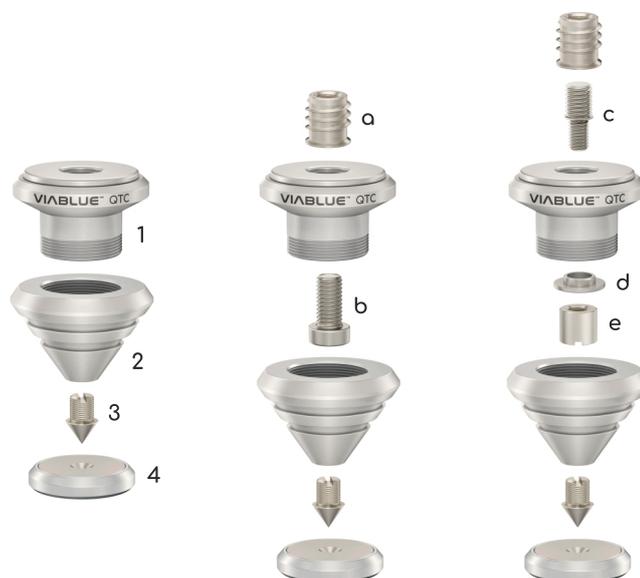

Vorhandenes Gewinde	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
M8 Gewinde	Flachkopfschraube M8 x 16	50445
M6 Gewinde	Flachkopfschraube M6 x 16 Diameter Decreaser M6	50440 im Set
M10 Gewinde	Gewintheadapter M6-M10 M6 Spezialmutter Diameter Decreaser M6	50406 50480 im Set
M12 Gewinde	Gewintheadapter M6-M12 M6 Spezialmutter Diameter Decreaser M6	50408 50480 im Set
1/4" UNC Gewinde	Gewintheadapter M6-1/4"-20UNC M6 Spezialmutter Diameter Decreaser M6	50410 50480 im Set


Kein Gewinde vorhanden	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
Wir empfehlen Variante QTC 1	Flachkopfschraube M8 x 16 Eindrehmutter für Holz M8 x 15	50445 50472
Variante QTC 2	Flachkopfschraube M6 x 16 Eindrehmutter für Holz M6 x 15 Diameter Decreaser M6	50440 50470 im Set
Variante QTC 3	Holzschraube aus dem Fachhandel Diameter Decreaser M6	/ im Set

HS Spikes

Montagemöglichkeiten und Zubehör

- 1 HS Anschraubkörper
- 2 HS Kegel
- 3 HS Disc mit Inlay

- a Eindrehmutter
- b Flachkopfschraube
- c Gewintheadapter
- d M6 Spezialmutter

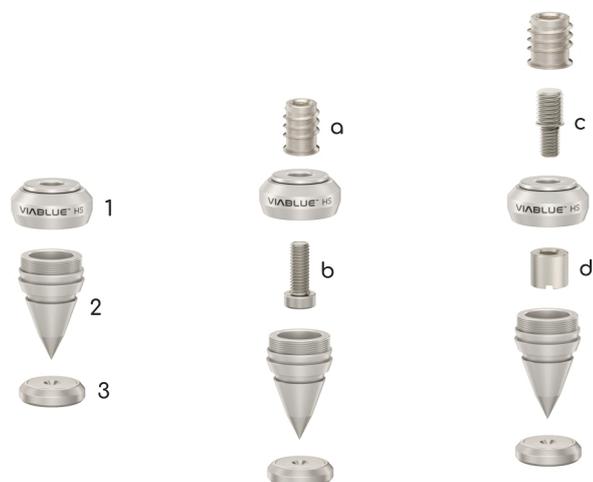

Vorhandenes Gewinde	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
M6 Gewinde	Flachkopfschraube M6 x 16	50440
M4 Gewinde	Gewintheadapter M6-M4 M6 Spezialmutter	50400 50480
M8 Gewinde	Gewintheadapter M6-M8 M6 Spezialmutter	50404 50480
M10 Gewinde	Gewintheadapter M6-M10 M6 Spezialmutter	50406 50480
M12 Gewinde	Gewintheadapter M6-M12 M6 Spezialmutter	50408 50480
1/4" UNC Gewinde	Gewintheadapter M6-1/4"-20UNC M6 Spezialmutter	50410 50480

Kein Gewinde vorhanden	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
Wir empfehlen Variante HS 1	Flachkopfschraube M6 x 16	50440
	Eindrehmutter für Holz M6 x 15	50470
Variante HS 2	Holzschraube aus dem Fachhandel	/

TRI Spikes

Montagemöglichkeiten und Zubehör

1 TRI Anschraubkörper

2 TRI Basis

3 TRI Spitzen

4 TRI Disc mit Inlay

a Eindrehmutter

b Diameter Decreaser

c Ultra Flachkopfschraube



Vorhandenes Gewinde	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
M8 Gewinde	Ultra Flachkopfschraube M8 x 16	50446
M6 Gewinde	Ultra Flachkopfschraube M6 x 16	50442
	Diameter Decreaser M6	50490

Kein Gewinde vorhanden	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
Wir empfehlen Variante TRI 1	Ultra Flachkopfschraube M8 x 16	50446
	Eindrehmutter für Holz M8 x 15	50472
Variante TRI 2	Ultra Flachkopfschraube M6 x 16	50442
	Eindrehmutter für Holz M6 x 15	50470
	Diameter Decreaser M6	50490
Variante TRI 3	Holzschraube aus dem Fachhandel	/
	Diameter Decreaser M6	50490

Platzierung ohne Verschraubung direkt unter Gerät/Lautsprecher möglich (Verschraubung empfohlen)

UFO Absorber

Montagemöglichkeiten und Zubehör

- 1 Softpad UFO Top
- 2 UFO Grundkörper
- 3 Softpad UFO Bottom

- a Eindrehmutter
- b Flachkopfschraube
- c Gewintheadapter
- d M6 Spezialmutter



Vorhandenes Gewinde	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
M6 Gewinde	Flachkopfschraube M6 x 16	50440
M4 Gewinde	Gewintheadapter M6-M4 M6 Spezialmutter	50400 50480
M8 Gewinde	Gewintheadapter M6-M8 M6 Spezialmutter	50404 50480
M10 Gewinde	Gewintheadapter M6-M10 M6 Spezialmutter	50406 50480
M12 Gewinde	Gewintheadapter M6-M12 M6 Spezialmutter	50408 50480
1/4" UNC Gewinde	Gewintheadapter M6-1/4"-20UNC M6 Spezialmutter	50410 50480

Kein Gewinde vorhanden	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
Variante UFO 1	Flachkopfschraube M6 x 16 Eindrehmutter für Holz M6 x 15	50440 50470
Variante UFO 2	Holzschraube aus dem Fachhandel	/


Platzierung ohne Verschraubung direkt unter Gerät/Lautsprecher möglich

UFO XL Absorber

Montagemöglichkeiten und Zubehör

- 1 Softpad UFO XL Top
- 2 UFO XL Grundkörper
- 3 Softpad UFO XL Bottom

- a Eindrehmutter
- b Flachkopfschraube
- c Gewintheadapter
- d Diameter Decreaser
- e M6 Spezialmutter

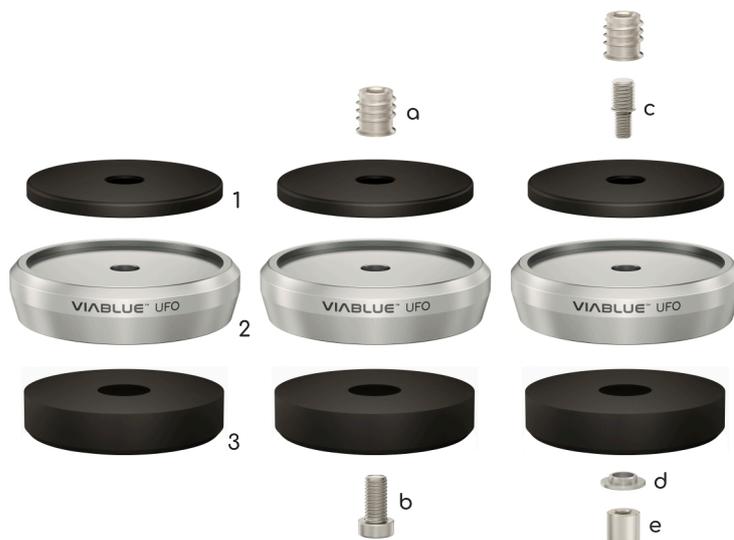

Vorhandenes Gewinde	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
M8 Gewinde	Flachkopfschraube M8 x 16	50445
M6 Gewinde	Flachkopfschraube M6 x 16	50440
	Diameter Decreaser M6	50490
M10 Gewinde	Gewintheadapter M6-M10	50406
	M6 Spezialmutter	50480
	Diameter Decreaser M6	50490
M12 Gewinde	Gewintheadapter M6-M12	50408
	M6 Spezialmutter	50480
	Diameter Decreaser M6	50490
1/4" UNC Gewinde	Gewintheadapter M6-1/4"-20UNC	50410
	M6 Spezialmutter	50480
	Diameter Decreaser M6	50490

Kein Gewinde vorhanden	Montage mit folgendem Zubehör	Artikel
Variante UFO XL 1	Flachkopfschraube M8 x 16	50445
	Eindrehmutter für Holz M8 x 15	50472
Variante UFO XL 2	Flachkopfschraube M6 x 16	50440
	Eindrehmutter für Holz M6 x 15	50470
	Diameter Decreaser M6	50490
Variante UFO XL 3	Holzschraube aus dem Fachhandel	/
	Diameter Decreaser M6	50490

Platzierung ohne Verschraubung direkt unter Gerät/Lautsprecher möglich



ViaBlue GmbH, Dieselstr. 6, 76316 Malsch, Germany
Phone: +49 7246 943 112, E-Mail: info@viablue.de

www.viablue.de