


Overnemen code van Hörmann HSE zender

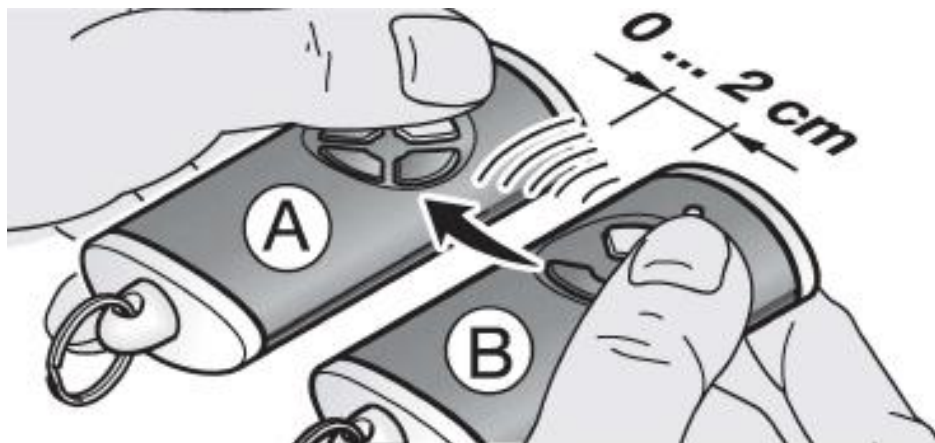

1. Houd de zender A die de code moet aanleren, links naast de zender B.
2. Druk op de toets van zender B, waarvan u de code wilt overnemen en houd deze ingedrukt.
 - De LED brandt gedurende 2 seconden blauw en gaat dan uit.
 - Na 5 seconden knippert de LED afwisselend rood en blauw.
 - De zender verzendt de radiocode.
3. Druk op de toets van zender A die de code moet aanleren en houd deze ingedrukt.
 - De LED brandt gedurende 2 seconden blauw en gaat dan uit.
 - De LED knippert langzaam blauw.
 - Wanneer de radiocode wordt herkend, knippert de LED snel blauw.
 - Na 2 seconden gaat de LED uit.
4. Laat de beide toetsen los, de code van de zender is ingesteld.
5. Doe dit met elk kanaal (toets)

OPMERKING:

Voor het overmaken/ verzenden heeft u 15 seconden tijd. Als binnen deze tijd de code niet succesvol overgemaakt/ verzonden wordt moet het proces herhaald worden.



Rolluik
ONDERDELEN